

▲ auslösen und zuschalten wenn bei BK Allg. I auf C2 getriggert werden soll.  
 ▲ einlösen (s.o. 630 001 - 1000 Bp)

▲ расклять и сплюснуть если при в соединительный провод I требуется переключить на C2.  
 ▲ впасть (с.о. 630 001 - 1000 Bp)

Anschl. I  
Соединительный провод I


Anschl. II  
[Vorzugsweise als Amtslig zu schalten]  
Соединительный провод II

Relaisbeikasten  
Соединительная коробка реле  
ET nach Bedarf einlösen (s. 2531.016-1000 Bp - 20001)  
ET einlösen, sonst nur bei Notwendigkeit (s. 2531.016-1000 Bp - 20001)

Station Chef 1  
Станция Директор 1

Station Chef 2 (Direktor)  
Станция (Директор 2)

Station (Sekretär)  
Станция (Секретарь)

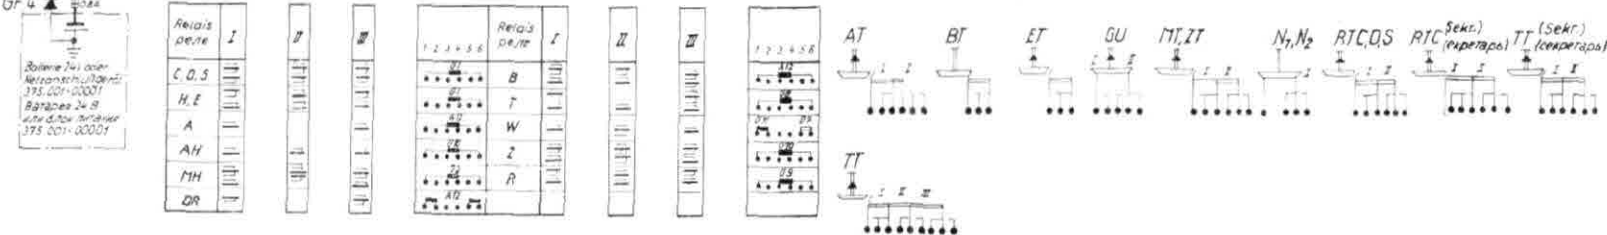

Bei Ausführung als III/11 entfallen Station (Chef 2) und folgende Relais: D1, D2, E1, E2, MH2, Z.

При исполнении III/11 отпадают станция (директор 2) и следующие реле: D1, D2, E1, E2, MH2, Z.

Bei Ausführung als III/12 entfallen Station (Chef 1) und folgende Relais: D1, D2, E1, E2, MH2, Z, A2, AH2, C2, H2, S2, R2.

При исполнении III/12 отпадают станция (директор 1) и следующие реле: D1, D2, E1, E2, MH2, Z, A2, AH2, C2, H2, S2, R2.

Bei Ausführung als III/2 entfallen folgende Relais: A2, AH2, C2, H2, S2, R2.

При исполнении III/2 отпадают следующие реле: A2, AH2, C2, H2, S2, R2.

xx Rufweiterschaltung für Chef oder Chef 2  
xx Переключатель вызова для директора 1 или директора 2

Nachschaltung  
 o Anruf zum Sekretär  
 o Anruf zum Chef

Abweichungen für Maße ohne Teilanzgaben		Oberwerke	
№	Abw.	№	Abw.
1	205/17/50, 8,3/7	1	100/100
2	185/16/50, 8,2/7	2	100/100
3	165/15/50, 7,7/5	3	100/100
4	145/14/50, 7,2/5	4	100/100
5	125/13/50, 6,7/5	5	100/100
6	105/12/50, 6,2/5	6	100/100
7	85/11/50, 5,7/5	7	100/100
8	65/10/50, 5,2/5	8	100/100
9	45/9/50, 4,7/5	9	100/100
10	25/8/50, 4,2/5	10	100/100