


## Wandapparat eines Stöpsellinienwählers

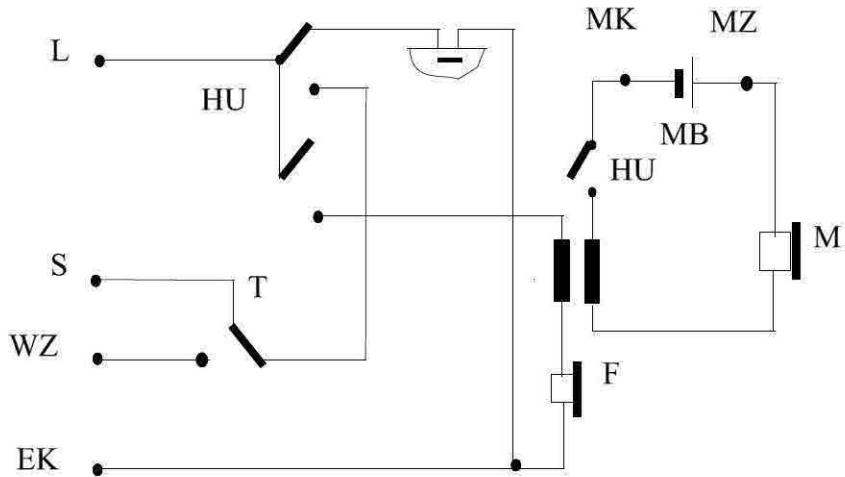

- L – Leitungszweig (a)  
Ruf- und Sprechleitung
- MK – M= Mikrofon  
K= Kohlepol Batterie
- WZ - W= Wecker  
Z= Zinkpol Batterie
- S - Stöpsel (mit Schnur)
- MZ – M= Mikrofon  
Z= Zinkpol Batterie
- EK – E= Erdleitung(b)  
Masseleitung für alle  
K= Kohlepol Batterie
- MB - Mikrophonbatterie
- F - Fernhörer
- M - Mikrofon
- HU - Hakenumschalter
- RT - Taster für Ruf
- W= - Gleichstromwecker