



* Soll beim Drücken der Taste die Verbindung zwischen a und b unterbrochen werden, dann ist die Kurzschlußbrücke zwischen 2-C zu entfernen

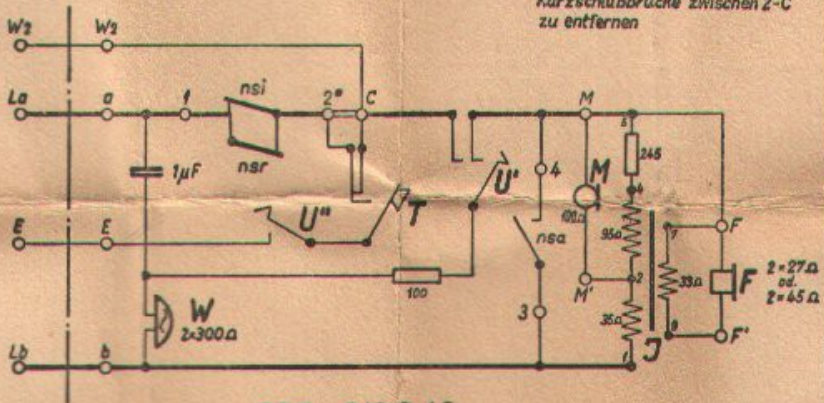

PFZ 210 S 42

Nummernschalter

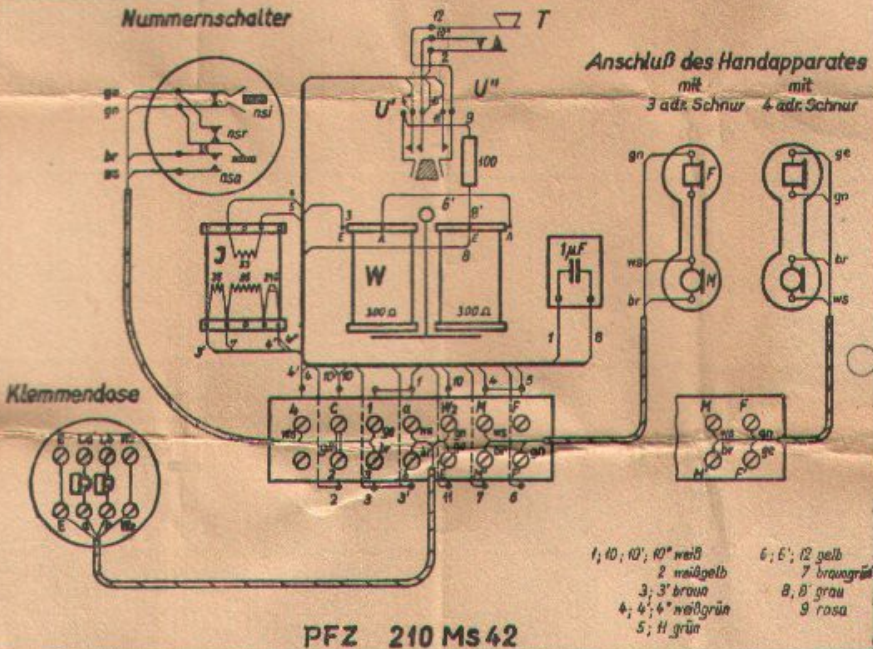

PFZ 210 Ms 42

- 1; 10; 10' weiß
 2 weißgelb
 3; 3' braun
 4; 4'; 4'' weißgrün
 5; H grün
 6; 6'; 12 gelb
 7 braungrün
 8; 8' grau
 9 rosa

Ausgabe

1		

Fernsprech-Tischapparat W38
 (mit Taste)

DEUTSCHE POST

PFZ 210 Su.Ms42