Fernsprech – Tischapparat W 38

(mit Taste)

* Soll beim Drücken der Taste die Verbindung zwischen a und b unterbrochen werden, dann ist die Kurzschlußbrücke zwischen 2-C zu entfernen.

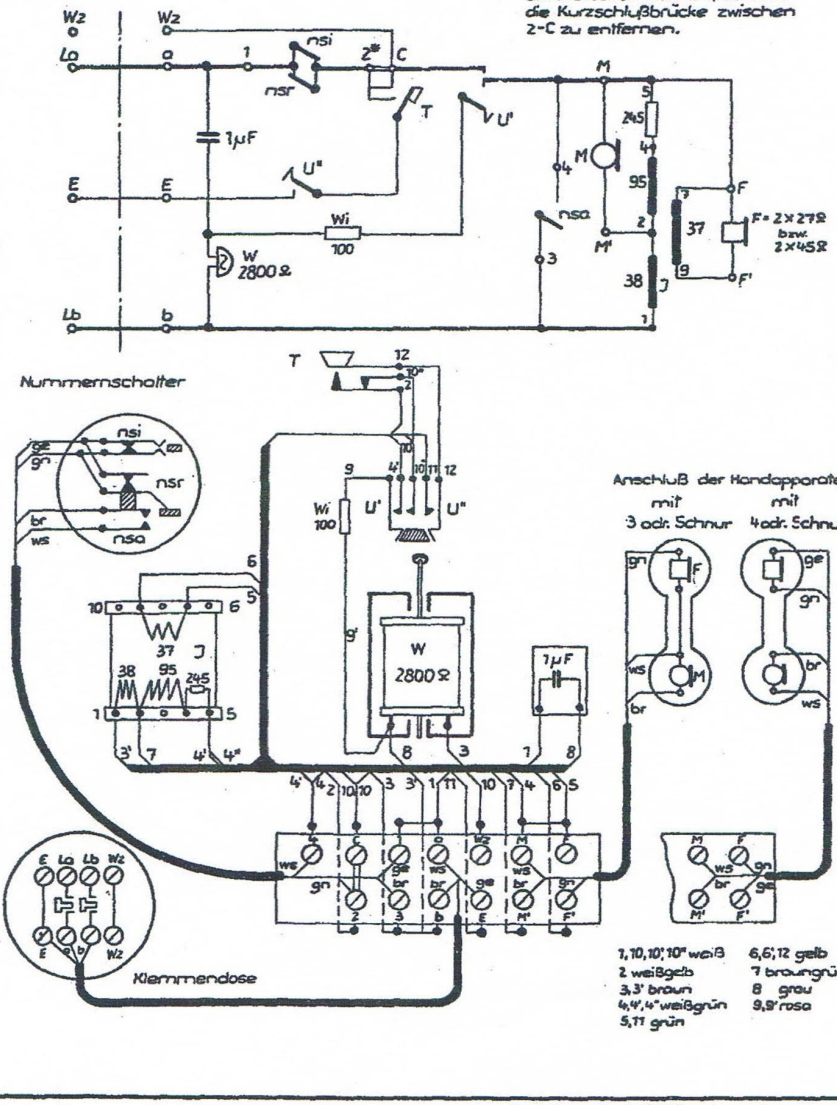

1, 10, 10', 10" weiß
2 weißgelb
3, 3' braun
4, 4', 4" weißgrün
5, 11 grün
6, 6', 12 gelb
7 braungrün
8 grau
9, 9' rosa

Zeichng.-Nr. 2107:19 Ausg. b