Fernsprechtischapparat 613

mit Gabelumschalter

FTZ 121 676 13 Sz

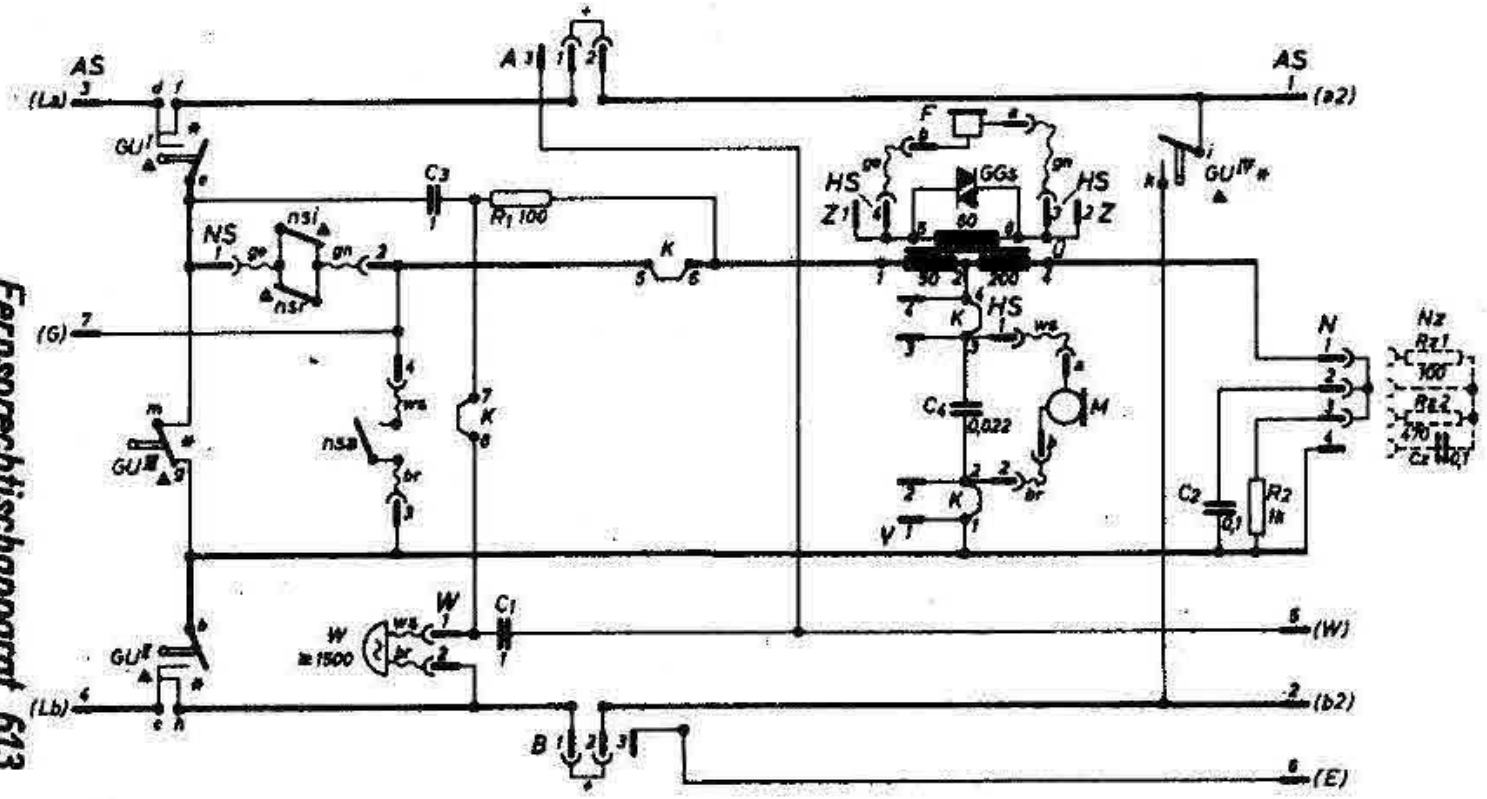

▲ Sonderwerkstoff

4 Bei Betätigung des GU darf GU^{III} erst öffnen, wenn GU^{II} aufgetrennt hat. Die Ruheseiten der Kontakte GU^{I} und GU^{II} dürfen erst öffnen, wenn die Arbeitsseiten beider Kontakte geschlossen sind

+ Regelstellungen (ab Hersteller) für Koppelstecker A und B

Verwendungsmöglichkeiten des FeTAp siehe FTZ-Zeichnung 121 676 1 Tef; Anweisungen für Umschaltungen, Nachbau und Ergänzungen siehe FTZ-Zeichnung 121 676 1 Te 2