


Tischapparat
Станция обслуживания

Operating Panel
Poste téléphonique

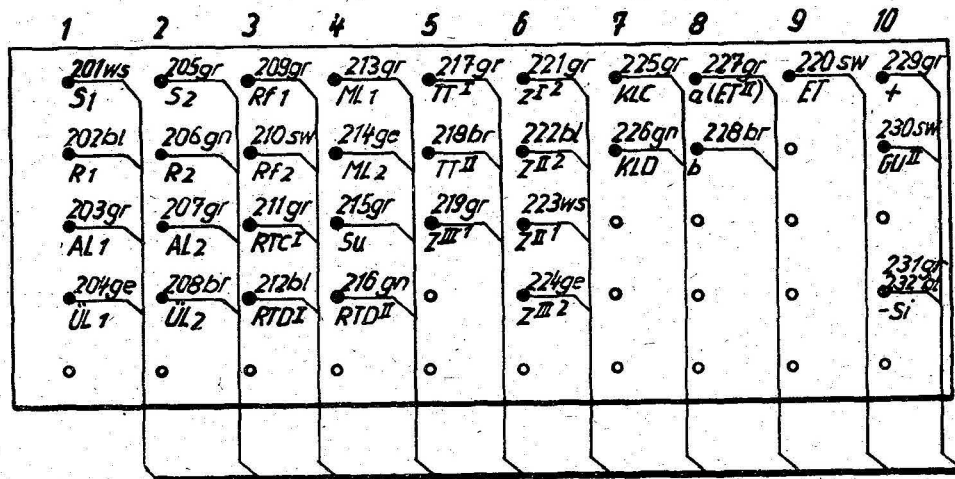


Anschlußkasten
Клеммовая коробка



Connection box
Boîte de jonction

Anschlußlsg.
16 x 2
присоединительный
Connection Line правая
Ligne de raccordement

* N2



N1

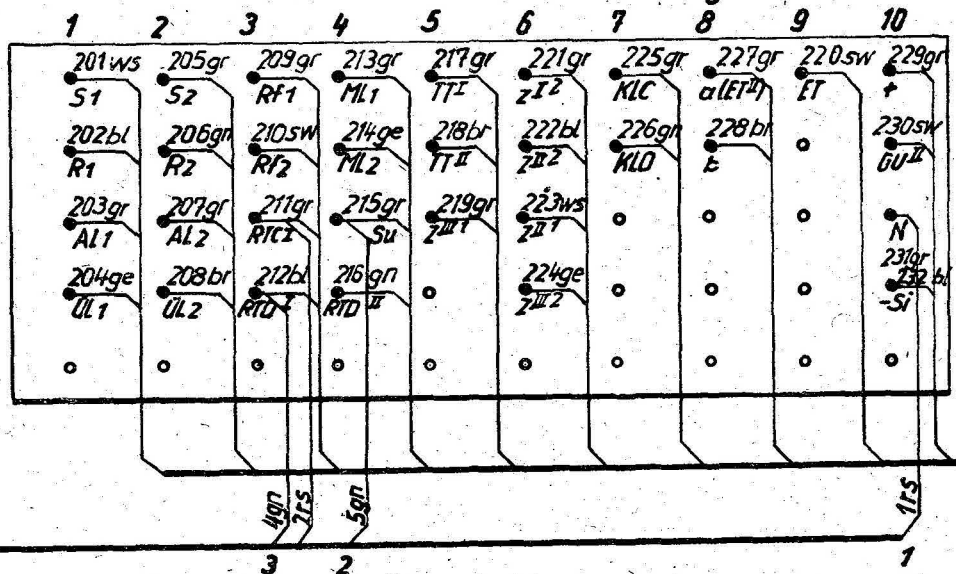

* Bei Ausführung I/112 und I/111
entfällt Taste N2
1rs mit 3ge zusammenlöten
und isolieren

* При исполнении I/112 и I/111
отпадает клавиша N2
1rs e 3ge спаять и
изолировать

* The button N2 is omitted with partial
layout I/211 and I/111 1rs and 3ge
solder together and insulate

* Pour l'exécution I/211
et I/111 le bouton N2
est supprimé
1rs et 3ge relier par soudure et isoler

Poste téléphonique EVA 66
(secrétaire)

Operating Panel EVA 66
(Secretary's Telephone Set)

Станция обслуживания
EVA 66 (секретарь)

Bedienstation EVA 66 (Sekretär)