


1)

Belegung

Tastenstreifen		Telefonteil		Anschlußdose / Stecker	
Ltg. Nr.	Farbe	Ltg. Nr.	Farbe	Ltg. Nr.	Farbe
1	gn1	rt	wsbr4	1	wsbr1
2	ge2	M1	br2	2	rt1
3	wsbr3	+	rt	3	wsbr2
4	br2	+	br1	4	ge1
5	ge2	4	wsbr1	5	bl1
6	wsbr5	4	rs2	6	gn1
7	wsbr7	WK	ge1	7	rs1
8	rs2	WK	gn2, wsbr2	8	gr
9	wsbr6	WK	bl1	9	wsbr1
0	rt	WK	ws	0	wsbr6
1	rs1	Spq	ge2	1	wsbr2
2	rs1	Spq	bl2	2	wsbr6
3	bl2			3	wsbr3
4				4	wsbr6
5				5	wsbr5

5) Belegung d. Steckers für Station S
6) Auf Lötstifte gesehen

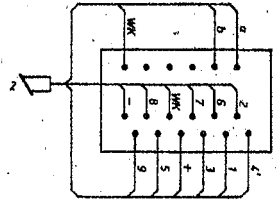

7) Beim Einsatz als Anlage 111
Leitung 1 auf (1) stecken

VEB
Apparatebau
Caputh

Variant Vorzimmeranlage 111 und 112
Station Cu.S

2037020-20100 Bp
2037021
E L