







Dargestellter Betriebszustand:
Handapparat aufgelegt

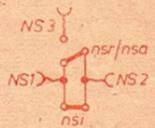

gilt bei Einsatz von Nummernschaltern mit gemeinsamer Mittelfeder für nsr- und nsa Kontakt.

Bei Verwendung eines Zweieranschlusses ist die Anschlußschr von a2 auf a und von b2 auf b zu stecken, und der Zweieranschluß auf die Steckmesser a1, a2, b2 und b1 zu stecken. Die Pegelregelung wird auf die Steckmesser a3, a4, N, b3, b4 und M1 aufgesteckt. Die Brücken xxx sind zu entfernen. Die Verlängerungsleitung wird auf die Steckmesser a und b aufgesteckt und die Anschlüsse von a2 und b2 bzw. a und b auf a und b der Verlängerungsleitung gesteckt, wobei die Anschlüsse b1 und b2 sowie a1 und a2 zu überbrücken sind. Bei Verwendung eines Zweitweckers in Verbindung mit einem Zweieranschluß wird die Anschlußleitung ge von E getrennt und mit b2' verbunden. Der Zweitwecker ist an 4 und 5 anzuschließen.

- 1) Nur bei besonderem Bedarf.
- Bei Anwendung des Direktrufes ist die Taste ET von ET3 auf ET2 zu schalten.

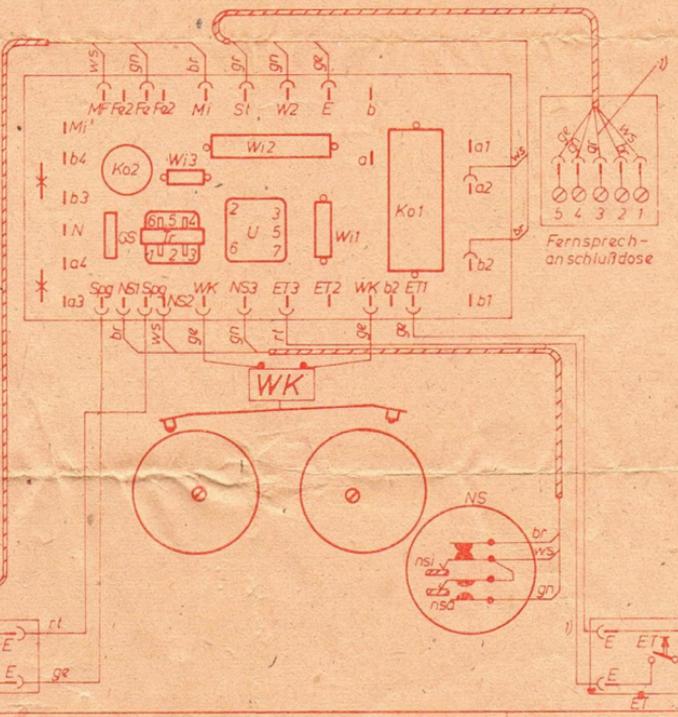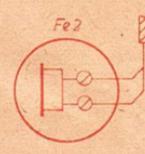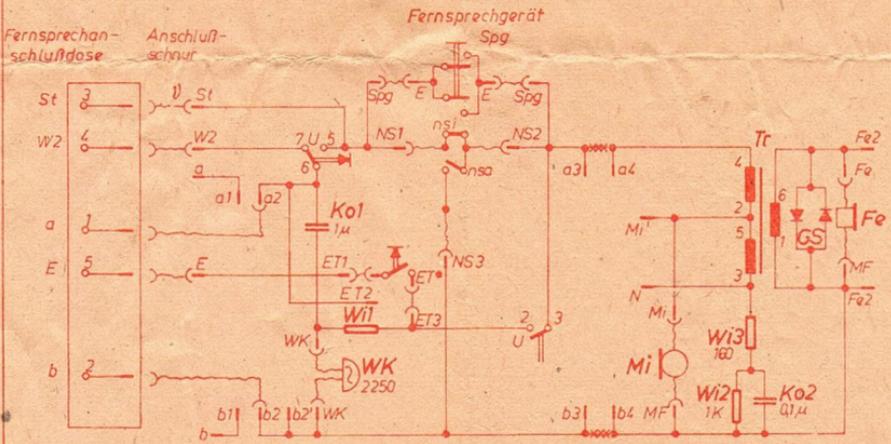

Fernsprechgerät „Variant N“

2031.0xx-00001 Sp,Bp
Ausgabe -