


In der DDR hat man sich für eine zentrale betriebsübergreifende Nummerierung für den Bereich Radio- und Fernmeldetechnik (RFT) entschieden: **die Zeichnungsnummer**. In Dokumenten, Literatur usw. werden sie auch Sachnummer, Ordnungsnummer oder Katalognummer genannt.

Im Weiteren beziehe ich mich auf das Buch: Zeichnungen und Darstellungen in der Elektrotechnik, VEB Verlag Technik Berlin, Bearbeitete Auflage 1977.

Die Zeichnungsnummer besteht aus drei Hauptteilen.

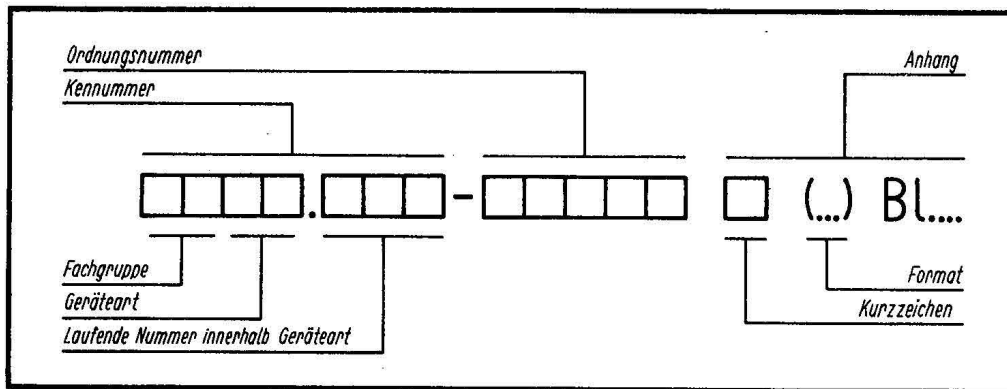

Kennnummer, Ordnungsnummer und Anhang.

Kennnummer: Durch die Kennnummer wird das Erzeugnis gekennzeichnet. Die ersten beiden Ziffern legen die Fachgruppe fest.
 8 Elektroakustik
 84 Geräte für Schallaufzeichnung und -abtastung
 Die nächsten beiden Ziffern innerhalb der Fachgruppe bestimmen die Geräteart.
 8433 Magnettonbandgeräte für Heimzwecke
 Die dreistellige laufende Nummer gibt das konkrete Gerät an.
 8433.017 Tonbandgerät KB 100

Ordnungsnummer: Die Ordnungsnummer ist die eigentliche Nummerierung innerhalb des Gerätes. Die ersten beiden Ziffern geben die Art der Zeichnung an.
 8433.017-00 Gesamtzeichnung
 8433.017-01 Gruppenzeichnung
 8433.017-ab 02 Teilzeichnung
 8433.017-ab 10 veränderte Ausführungen
 Die anschließenden drei Ziffern geben die laufende Nummer innerhalb der Zeichnungsart an.
 8433.017-00001 Gesamtzeichnung Nr. 1 des KB 100

Anhang: Der Anhang besteht aus Kurzzeichen, Formatkennzahl und Blattnummer.
 Sp Stromlaufplan
 Bp Bauschaltplan
 (4) Blattgröße Format A4
 Bl. 1 sofern mehrere Blätter existent sind

In den Dokumenten und an den Geräten selbst gibt es aber auch verkürzte Schreibweisen:

- die Vornulln innerhalb der Gruppe(n) entfallen
8762.007-00002 > Typ 8762.7-2
Zweithörer-Zusatz für die Hauptsprechstelle WL 10/20 K 50/51-2
(Bedienungsanleitung Wechselsprechgeräte Hauptsprechstelle WL 10/20 K 50/51-2)
- Ziffern werden weggelassen
2033.013-00001 > 33.013-00001
Feldfernsprecher FF 63
(Beschreibung und Bedienungsanleitung „Feldfernsprecher FF 63“)
2031.590-25206 > 590-252
alpha ferro quick orange (xxx.xxx-xxx06) ab Baujahr 1986
(Stempel auf dem Gerät, da die Farbe zu sehen ist und der Farbcode festgelegt ist)
- eine Gruppe fehlt
2031.045-00001 > N 045-00001
Fernsprechgerät Variant N
(Bezeichnung am Gerät)
2033.013-00001 > Typ 2033.13
Feldfernsprecher FF 63
(Beschreibung und Bedienungsanleitung „Feldfernsprecher FF 63“)

Die Zuordnung der gekürzten Zeichnungsnummer ist dabei offensichtlich.

Bedingt durch technische Weiterentwicklung ändert sich die **Nummer der Teilzeichnung**.

3241.300-15001 Baugruppe **B 2501** (Pilotbandpaß) des Systems VZ/V 12/24

3241.300-16001 Baugruppe **B 2601** (Pilotbandpaß) des Systems VZ/V 12/24
(Kundeninformation des VEB Nachrichtenelektronik Greifswald)

Das Kurzzeichen im Anhang kann auch Kleinbuchstaben enthalten.

Sie beziehen sich auf konstruktive Änderungen, auch produktionstechnisch bedingt, die kein Einfluss auf die Wirkungsweise haben z.B.

- a Bauelemente hochstehend
- b Bauelemente aufliegend
- c Bauelemente hochbeinig liegend

Die älteste mir zur Verfügung stehende Zeichnungsnummer ist die 2075.004-10001 Bp. Es handelt sich um den Relaisunterbrecher 50 (60V), die am 28.11.1950 in der RFT ZLF-Außenstelle Arnstadt bearbeitet wurde. Die Einführung erfolgte also spätestens 1950.

Sofern keine technischen Änderungen erfolgten, blieb die alte Kennzeichnung weiterhin gültig. So wurde z. B. der Bedienungstisch GWN, SK 505:20-1, letztmalig am 10.09.1969 bearbeitet.

Standard: Informationen aus Unterlagen

Kursiv: **Information aus dem Forum/Internet durch Dritte**

RFT-Nummern

23.12.2020

0120.	408-00521	Schichtdrehwiderstand RW1 500 Ohm	Z12/V24 GU
	437-00002	Tandemschichtdrehwiderstand RW1/RW2 25 kOhm	Z12/V24 GU(f)/Pi2
0220.	015-21600	MP-Kleinkondensator 0,039/250	MV60
	016-21630	MP-Kleinkondensator 0,056/250	MV60
	018-21030	MP-Kleinkondensator 0,22/250	MV60
0240.	005-00001	Kf-Kondensator C 14b	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 3	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 3	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 19	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
		C 7	Z12/V24
		C 15	Z12/V24
		C 3	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 6	Z12/V24 TV
		C 10	Z12/V24
		C 3	Z12/V24 VG
		C 14a	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 1	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 3	Z12/V24 VG(i)
		C 1	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 16	Z12/V24 TV
		C 1	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 4	Z12/V24 TV
		C 12b	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 3	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 1	Z12/V24 VG/VG(i)
		C4	Z12/V24 TV/TV2
		C 3	Z12/V24 TV/TV2
		C 8	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 2/4/6	Z12/V24 TV/TV2
		C 2	Z12/V24 GU/LV1/2/5
		C 1	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 11	Z12/V24 GU/LV1/2/5
		C 1	Z12/V24 VG/VG(i)
		C	Z12/V24 TV/TV2
		C 3	Z12/V24 TV
		C 1	Z12/V24
		C 2/4/6	Z12/V24 TV/TV2
		C 4	Z12/V24 TV2
		C 6	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 1	Z12/V24 Pi2
		C 3/4/10/11	Z12/V24
		C 5	Z12/V24 TV
		C 2	Z12/V24

RFT-Nummern

23.12.2020

0240. 005-00001	Kf-Kondensator C 1	2185/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 10	2200/1/63	Z12/V24
	C 6	2220/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 10	2400/1/63	Z12/V24
	C 3	2510/1/63	Z12/V24 TV2
	C 6	2655/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 6	2670/1/63	Z12/V24 TV/TV2
	C 3/4/12a	2700/1/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	C 6	3290/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 10		Z12/V24 VG/VG(i)
	C 2	3500/1/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 5	3580/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 1	3680/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 6	3900/1/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	C 9	3925/0,5/63	Z12/V24
	C 6	3990/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 5	4000/0,5/63	Z12/V24
	C 2	4000/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/(f)
	C 3, C 10	4280/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 10	4420/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	C 5	4535/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 7	4550/1/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	C 7	4645/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 7	4665/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 7	4685/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 1	4800/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/(f)
	C 9	4950/0,5/63	Z12/V24
	C 10, C 11	5000/1/63	Z12/V24 TV/TV2
	C 7		Z12/V24
	C 15, C 17	5060/1/63	Z12/V24 TV
	C 16	5170/1/63	Z12/V24 TV
	C 7		Z12/V24 GU/LV1/2/5
	C 9	5230/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 6	5500/1/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	C 6, C 8	5680/1/63	Z12/V24 TV
	C 7	5830/1/63	Z12/V24 TV
	C 6	6025/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 2	6030/1(63	Z12/V24
	C 6, C 8		Z12/V24 TV/TV2
	C 15, C 17		Z12/V24 TV2
	C 6	6100/0,5/63	Z12/V24
	C 15, C 17	6155/1/63	Z12/V24 TV/TV2
	C 7	6220/1/63	Z12/V24 TV
	C 7, C 16	6230/1/63	Z12/V24 TV2
	C 5	6250/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 16	6370/1/63	Z12/V24 TV
	C 7, C 16		Z12/V24 TV2
	C 9	6605/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)

RFT-Nummern

23.12.2020

0240. 005-00001	Kf-Kondensator	C 6	6670/1/63	Z12/V24
		C 3	6780/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/5
		C 1	7150/1/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 4	7425/1/63	Z12/V24
		C 4	7590/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 4	7590/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 4	7680/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/5
		C 5	7800/1/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 2, C 4	7850/1/63	Z12/V24 TV/TV2
		C 11	8000/0,5/63	Z12/V24
		C 1	8015/1/63	Z12/V24
		C 2	8220/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 6	8220/1/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 2	8400/0,5/63	Z12/V24
		C 7	8600/0,5/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 9	8950/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 8	9400/0,5/25	Z12/V24
		C 4	9780/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 8	9880/1/25	Z12/V24 GU/LV1/2/5
0240. 006-00001	Kf-Kondensator	C 12	10000/0,5/25	Z12/V24
		C 6	10000/0,5/63	Z12/V24 TV2
		C 4	10020/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 4	10070/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 4	10130/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 6	10130/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 6	10800/1/63	Z12/V24 VG/VG(i)/GU/LV1-5
		C 7	11140/0,5/25	Z12/V24
		C 8	11200/0,5/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 2	11680/0,5/63	Z12/V24
		C 6	11700/1/25	Z12/V24 GU/LV1/2/5
		C 4	12000/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 11	12000/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 7	12350/1/25	Z12/V24
		C 2	12400/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 1	12740/1/63	Z12/V24 TV/TV2
		C 4	13080/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 8	13200/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 5	13200/0,5/63	Z12/V24 TV2
		C 14, C 18	13240/1/63	Z12/V24 TV
		C 6		Z12/V24 VG/VG(i)
		C 1	13270/1/25	Z12/V24 GU/LV1/2/5
		C 8	13400/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 2	13500/0,5/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 7	13500/1/25	Z12/V24
		C 5, C 9	14930/1/63	Z12/V24 TV
		C 5, C 9	15980/1/63	Z12/V24 TV
		C 14, C 18	16410/1/63	Z12/V24 TV/TV2
		C 5, C 9		Z12/V24 TV2

RFT-Nummern

23.12.2020

0240. 006-00001	Kf-Kondensator	C 2	16650/1/25	Z12/V24
		C 9	16820/1/25	Z12/V24 GU/LV1/2/5
		C 5	16900/0,5/25	Z12/V24
		C 7	17500/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 7	17500/1/25	Z12/V24
		C 12	18000/0,5/25	Z12/V24
		C 4	18370/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 7	18400/1/25	Z12/V24
		C 5	18480/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 1	19000/1/25	Z12/V24 TV/TV2
		C 12		Z12/V24 GU/LV1/2/5
		C 3	19900/1/25	Z12/V24
		C 4	20200/1/25	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 3, C 4	20200/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/5
		C 5	20500/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 2	20800/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 7	21060/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 9	21530/1/25	Z12/V24
		C 5	23000/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 5	23600/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/5
		C 13	24000/0,5/25	Z12/V24
		C 5	24780/1/25	Z12/V24
		C 8	26060/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 8	26160/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 3,5,8	26180/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 7, C 8	26430/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 2	27000/1/25	Z12/V24 TV/TV2
		C 3, C 4		Z12/V24 GU/LV1/2
		C 1	28000/1/25	Z12/V24
		C 9, C 11	30000/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 9, C 11	30000/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 1/3/5/7	30000/1/25	Z12/V24 TV/TV2
		C 3	31100/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 14		Z12/V24 GU/GU(f)/LV1/2(f)
		C 8	31100/1/25	Z12/V24
		C 7, C 9	31800/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 1	32000/1/25	Z12/V24
		C 5	33500/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 8	35000/0,5/25	Z12/V24
		C 1/3/5/7	35000/1/25	Z12/V24 TV/TV2
		C 8	35000/2/25	Z12/V24
		C 8	35000/5/25	Z12/V24
		C 10	36500/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 11b	37500/1/25	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 5	38230/0,5/63	Z12/V24
		C 3	38400/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 1	40000/1/25	Z12/V24
		C 3	42700/1/25	Z12/V24 TV/TV2

RFT-Nummern

23.12.2020

0240.	007-00001	Kf-Kondensator C 1	43000/1/25	Z12/V24
		C 3	45000/1/25	Z12/V24 TV/TV2
		C 8b		Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 1	50000/1/25	Z12/V24 TV/TV2
		C 8a/11a		Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
0240.	007-00001	Kf-Kondensator C 5	50300/0,5/63	Z12/V24
		C 2	52000/1/25	Z12/V24 GU/LV1/2/5
		C 3	55200/1/25	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
0312.	100-00001	Flachrelais 48		
	100-00002	Flachrelais 48 Stufenankerrelais		
	100-00003	Flachrelais 48 Polwechslerrelais mit Gewicht		
	100-00004	Flachrelais 48 Polwechslerrelais mit Rolle		
	100-00005	Flachrelais 48 Relaisdrossel		
	100-10442	Relais S		Autom. Tln (Kl. Ausf.)
	100-10443	Relais V		Autom. Tln (Kl. Ausf.)
	100-10887	Relais HA1		Gestellrahmen KIPrS 50
	100-12263	Relais E		ATZ65 FwPG65
	100-12300	Relais KS		Univerm
	100-12340	Relais PH		ATZ65 FwPG65
	100-12512	Relais 1U		MSN70 BEUs
	100-12835	Relais Q		ATZ65 WGIGaUs
	100-12934	Relais D		ATZ65 WGIGaUs
	100-13046	Relais Z		Univerm
	100-20208	Relais EA		Gestellrahmen KIPrS 50
	100-20220	Relais A 24V		KIPrS50
	100-20667	Relais J		GWN Platzschaltungsrahmen
	100-20892	Relais NSA1		GWN Platzschaltungsrahmen
	100-21381	Relais II		GWN LW-Gestellrahmen
	100-21416	Relais Q		GWN/Einheitsbasa Us
	100-21477	Relais III		GWN LW-Gestellrahmen
	100-21893	Relais WK		GWN I.-III.GW/LW-Gestell
	100-22098	Relais GR		MSN70 SV-Gerät60V
	100-22599	Relais K		GWN AUs doppeltgerichtet
	100-22798	Relais T		Univerm
	100-22814	Relais HA		MSN70 M
	100-22815	Relais 1K – 10K		MSN70 M
	100-22817	Relais KK		MSN70 M
	100-22823	Relais K		MSN70 M
	100-23158	Relais B		GWN Us-Gestellrahmen AUs
	100-23215	Relais HA		GWN Us-Gestellrahmen AUs
	100-23293	Relais A		MSN70 M
	100-23294	Relais G		MSN70 M
	100-23295	Relais E		MSN70 M
		Relais TA		MSN70 BEUs
	100-23296	Relais W		MSN70 M
	100-23297	Relais AB		MSN70 M
	100-23298	Relais AE		MSN70 M

RFT-Nummern

23.12.2020

	100-23299	Relais BR	MSN70 M
	100-23300	Relais CH	MSN70 M
	100-23301	Relais GE	MSN70 M
0312.	100-23302	Relais NB	MSN70 M
	100-23303	Relais I, III	MSN70 PV
	100-23305	Relais RK	MSN70 M
	100-23306	Relais II	MSN70 PV
	100-23307	Relais RW	MSN70 M
	100-23308	Relais R	MSN70 TS
	100-23309	Relais 8A, 9A	MSN70 M
	100-23310	Relais 10A	MSN70 M
	100-23311	Relais 1C – 4C	MSN70 M
	100-23312	Relais 1D, 2D	MSN70 M
	100-23313	Relais 3D	MSN70 M
	100-23314	Relais 4D	MSN70 M
	100-23315	Relais 1Q	MSN70 M
	100-23316	Relais 2Q	MSN70 M
	100-23317	Relais 3Q	MSN70 M
		Relais SR	MSN70 SV-Gerät60V
	100-23318	Relais 4G	MSN70 M
	100-23319	Relais 1T	MSN70 M
	100-23320	Relais 2T	MSN70 M
	100-23321	Relais T	MSN70 TS
	100-23322	Relais 2GH	MSN70 M
	100-23323	Relais 3GH	MSN70 M
	100-23335	Relais 1LG, 2LG	MSN70 M
	100-23336	Relais MKH	MSN70 M
	100-23337	Relais MKV	MSN70 M
	100-23338	Relais 4E	MSN70 SpUs/MSN70 BEUs
		Relais 6E	MSN70 HUs
	100-23339	Relais 1E	MSN70 SpUs/MSN70 HUs
		Relais 3E, 5E	MSN70 HUs
	100-23340	Relais Z	MSN70 SpUs/MSN70 HUs
	100-23341	Relais V	MSN70 SpUs/MSN70 HUs
	100-23342	Relais U	MSN70 SpUs/MSN70 HUs
	100-23343	Relais C	MSN70 SpUs
	100-23344	Relais A	MSN70 SpUs/MSN70 HUs
			Univerm
	100-23345	Relais B	MSN70 SpUs/MSN70 BEUs
	100-23347	Relais 3E, 5E	MSN70 SpUs/MSN70 BEUs
	100-23348	Relais 6E	MSN70 SpUs
	100-23350	Relais G	MSN70 SpUs
	100-23351	Relais H	MSN70 SpUs
	100-23354	Relais K	MSN70 SpUs
	100-23355	Relais X	MSN70 AU _s
	100-23356	Relais P	MSN70 SpUs
	100-23357	Relais Q	MSN70 SpUs
	100-23358	Relais R	MSN70 SpUs

RFT-Nummern

23.12.2020

	100-23359	Relais W	MSN70 SpUs
	100-23360	Relais 1Z	MSN70 SpUs
		Relais 1Z, 2Z	MSN70 BEUs
0312.	100-23361	Relais 2Z, 3Z	MSN70 SpUs
		Relais 3Z	MSN70 BEUs
	100-23362	Relais C	MSN70 HUs
	100-23363	Relais H	MSN70 HUs
	100-23364	Relais M	MSN70 HUs
	100-23365	Relais X	MSN70 PV
	100-23366	Relais Y	MSN70 PV
	100-23367	Relais Z	MSN70 PV
	100-23368	Relais PM	MSN70 PV
	100-23370	Relais 1G, 2G	MSN70 PV
	100-23373	Relais 1PA, 2PA	MSN70 PV
	100-23374	Relais 1PP, 2PP	MSN70 PV
	100-23375	Relais 3PP	MSN70 PV
	100-23428	Relais A	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23429	Relais AT	GWN AUs doppeltgerichtet
		Relais ATZ	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23431	Relais 1AS	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23432	Relais 2AS	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23433	Relais B	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23434	Relais BG	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23435	Relais 1B	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23436	Relais 2B	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23437	Relais C	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23438	Relais 1C	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23439	Relais 1G, H	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23440	Relais 2G	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23441	Relais 1H	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23442	Relais J	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23443	Relais K	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23444	Relais L	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23445	Relais M	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23446	Relais NV	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23447	Relais P	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23448	Relais FA	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23449	Relais RA	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23450	Relais RR	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23451	Relais SZ	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23452	Relais T	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23453	Relais 1T	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23454	Relais TT	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23455	Relais 1V	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23456	Relais VA	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23457	Relais X	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23458	Relais 1X	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23459	Relais Y	GWN AUs doppeltgerichtet

RFT-Nummern

23.12.2020

	100-23460	Relais Z	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23461	Relais IVA	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23462	Relais 2X	GWN AUs doppeltgerichtet
0312.	100-23467	Relais Ü	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23468	Relais A	MSN70 AUs
	100-23469	Relais ZA	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23470	Relais ZS	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23479	Relais ZI	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23484	Relais LH	GWN Gestellrahmen AUs
	100-23485	Relais LA	GWN Gestellrahmen AUs
	100-23487	Relais AC	MSN70 AUs
	100-23488	Relais AC1	MSN70 AUs
	100-23489	Relais AS1	MSN70 AUs
	100-23490	Relais BK	MSN70 AUs
	100-23491	Relais C	MSN70 AUs
	100-23492	Relais CH	MSN70 AUs
	100-23493	Relais D	MSN70 AUs
	100-23494	Relais H	MSN70 AUs
	100-23495	Relais M	MSN70 AUs
	100-23496	Relais MH	MSN70 AUs
	100-23497	Relais P	MSN70 AUs
	100-23499	Relais P1	MSN70 AUs
	100-23500	Relais Q	MSN70 AUs
	100-23501	Relais RU	MSN70 AUs
		Relais TT	MSN70 BEUs
	100-23502	Relais TA	MSN70 AUs
	100-23503	Relais TT	MSN70 AUs
	100-23504	Relais V	MSN70 AUs
	100-23505	Relais WH	MSN70 AUs
	100-23507	Relais Y	MSN70 AUs
	100-23508	Relais Z	MSN70 AUs
	100-23509	Relais ZH	MSN70 AUs
	100-23510	Relais AC	MSN70 PIS
	100-23511	Relais AH	MSN70 PIS
	100-23512	Relais AR	MSN70 PIS
	100-23513	Relais AT	MSN70 PIS
	100-23514	Relais D	MSN70 PIS
	100-23515	Relais H	MSN70 PIS
	100-23517	Relais MH	MSN70 PIS
	100-23518	Relais MS	MSN70 PIS
	100-23522	Relais NS	MSN70 PIS
	100-23523	Relais P	MSN70 PIS
	100-23524	Relais Q	MSN70 PIS
	100-23525	Relais S	MSN70 PIS
	100-23526	Relais T	MSN70 PIS
	100-23527	Relais T1	MSN70 PIS
	100-23528	Relais TM	MSN70 PIS
	100-23529	Relais V	MSN70 PIS

RFT-Nummern

23.12.2020

	100-23530	Relais ZH	MSN70 PIS
	100-23531	Relais 1Z	MSN70 PIS
		Relais R	MSN70 BEUs
0312.	100-23532	Relais 2Z	MSN70 PIS
	100-23533	Relais 4Z	MSN70 PIS
	100-23534	Relais I	MSN70 PIS
	100-23535	Relais II, IV	MSN70 PIS
	100-23536	Relais VIII	MSN70 PIS
	100-23540	Relais AC2	MSN70 AU _s
	100-23541	Relais K	MSN70 AU _s
	100-23542	Relais N	MSN70 AU _s
	100-23543	Relais R	MSN70 AU _s
	100-23544	Relais T	MSN70 AU _s
	100-23545	Relais U	MSN70 AU _s
	100-23546	Relais ZR	MSN70 AU _s
	100-23547	Relais AS	MSN70 PIS
	100-23548	Relais TT	MSN70 PIS
	100-23550	Relais GH	MSN70 PV
	100-23555	Relais 2E	MSN70 SpUs/MSN70 Hus
		Relais 4E	MSN70 HU _s
	100-23556	Relais ZB	GWN AU _s doppeltgerichtet
	100-23571	Relais A	GWN Gestellrahmen AU _s
	100-23572	Relais A	MSN70 PIS
	100-23573	Relais L	MSN70 PIS
	100-23575	Relais 1PZ	MSN70 PV
	100-23577	Relais X	Univerm
	100-23578	Relais F	MSN70 SpUs
	100-23589	Relais N	MSN70 SpUs
	100-23605	Relais Z1	GWN Platzschaltungsrahmen
	100-23757	Relais 1x – 6x	MSN70 RNS
	100-23764	Relais 1P – 7P	MSN70 PV
	100-23765	Relais 8P – 10P	MSN70 PV
	100-23766	Relais 2PZ	MSN70 PV
	100-23935	Relais AR	GWN AU _s doppeltgerichtet
	100-23936	Relais AR	GWN Umsetzersch.für 4 Mltg.
		Relais R	ATZ65 FwPG65
	100-23965	Relais 1N	MSN70 M
	100-23966	Relais 2N	MSN70 M
	100-23967	Relais 3N	MSN70 PIS
	100-23968	Relais 1N	MSN70 PIS
	100-23969	Relais 2N	MSN70 PIS
	100-23970	Relais W	MSN70 PIS
	100-24006	Relais A	MSN70 RNS
	100-24007	Relais C	MSN70 RNS
		Relais W	Univerm
	100-24008	Relais F	MSN70 RNS
	100-24009	Relais F1	MSN70 RNS

RFT-Nummern

23.12.2020

	100-24010	Relais K	MSN70 RNS
	100-24011	Relais V	MSN70 RNS
	100-24012	Relais 1W, 2W	MSN70 RNS
	100-24013	Relais Y	GWN AUs (abg. m. Rückfrage)
	100-24014	Relais AR	MSN70 AUs
	100-24015	Relais ZA	MSN70 AUs
0312.	100-24069	Relais T1	GWN Platzschaltungsrahmen
	100-24288	Relais A	MSN70 PGt
	100-24289	Relais V	MSN70 PGt
	100-24298	Relais 1C, 2C	Univerm VsUs
	100-24299	Relais H	Univerm VsUs
	100-24300	Relais X	Univerm VsUs
	100-24301	Relais AR	Univerm
	100-24302	Relais 1AT, 2AT	Univerm
	100-24303	Relais C	Univerm
	100-24304	Relais H	Univerm
	100-24305	Relais K	Univerm
	100-24306	Relais R	Univerm
	100-24307	Relais TR	Univerm
	100-24308	Relais X	Univerm
	100-24309	Relais C	Univerm
	100-24310	Relais E	Univerm
	100-24311	Relais R	Univerm
	100-24312	Relais S	Univerm
	100-24313	Relais AR	Univerm
	100-24314	Relais V	Univerm
	100-24315	Relais W	Univerm
	100-24316	Relais X	Univerm
	100-24318	Relais AT	Univerm
	100-24320	Relais K	Univerm
	100-24321	Relais MH	Univerm
	100-24322	Relais P	Univerm
	100-24323	Relais S	Univerm
	100-24324	Relais V	univerm
	100-24325	Relais 1AT	Univerm
	100-24326	Relais 1V	Univerm
	100-24331	Relais TR	Univerm
	100-24332	Relais C	Univerm
	100-24387	Relais A	MSN70 BEUs
	100-24388	Relais UE	MSN70 BEUs
	100-24389	Relais BD	MSN70 BEUs
	100-24390	Relais C	MSN70 BEUs
	100-24391	Relais D	MSN70 BEUs
	100-24392	Relais DA	MSN70 BEUs
	100-24393	Relais DK	MSN70 BEUs
	100-24395	Relais 1E	MSN70 BEUs
	100-24396	Relais 2E	MSN70 BEUs
	100-24397	Relais V	MSN70 BEUs

RFT-Nummern

23.12.2020

	100-24398	Relais F	MSN70 BEUs
	100-24399	Relais G, N	MSN70 BEUs
	100-24400	Relais W	MSN70 BEUs
	100-24401	Relais K	MSN70 BEUs
	100-24402	Relais L	MSN70 BEUs
	100-24403	Relais X1	MSN70 BEUs
	100-24404	Relais MT	MSN70 BEUs
	100-24406	Relais O	MSN70 BEUs
	100-24407	Relais P, R, 2U	MSN70 BEUs
	100-24408	Relais S	MSN70 BEUs
	100-24409	Relais M	MSN70 PIS
	100-24410	Relais Z	MSN70 BEUs
	100-24411	Relais T	MSN70 BEUs
	100-24412	Relais AV	MSN70 BEUs
	100-24414	Relais AC1	MSN70 BEUs
	100-24415	Relais X	MSN70 BEUs
	100-24497	Relais AT	MSN70 BEUs
	100-24510	Relais PA	ATZ65 FwPG65
	100-24920	Relais WZ	ATZ65 FwPG65
	100-24953	Relais A	ATZ65 FwPG65
	100-24961	Relais 3V	ATZ65 FwPG65
	100-25131	Relais E	MSN70 BEUs
	100-25132	Relais D	MSN70 SpUs
	100-25133	Relais S	MSN70 SpUs
	100-25134	Relais X	MSN70 SpUs
	100-25166	Relais 2Y	ATZ65 FwPG65
	100-25178	Relais X	ATZ65 FwPG65
	100-25189	Relais 1Z	ATZ65 FwPG65
	100-25190	Relais AH	ATZ65 FwPG65
	100-25239	Relais U	MSN70 SpUs
	100-25496	Relais K	ATZ65 WGI GaUs
	100-25503	Relais VG	ATZ65 WGI GaUs
	100-25504	Relais A	ATZ65 WGI GaUs
	100-25506	Relais Y	ATZ65 WGI GaUs
	100-25507	Relais Z	ATZ65 WGI GaUs
0312.	100-25653	Relais R	ATZ65 WGI GaUs
	100-25655	Relais W	ATZ65 WGI GaUs
	100-25683	Relais X	Univerm
	100-25684	Relais Z	Univerm
	100-25685	Relais C	Univerm
	100-25686	Relais V	ATZ65 WGI GaUs
	100-25687	Relais E	ATZ65 WGI GaUs
	100-25688	Relais B	ATZ65 WGI GaUs
	100-25690	Relais G	ATZ65 WGI GaUs
	100-25691	Relais CG	ATZ65 WGI GaUs
	100-25692	Relais DH	ATZ65 WGI GaUs
	100-25693	Relais CK	ATZ65 WGI GaUs
	100-25892	Relais U	Univerm VsUs

RFT-Nummern

23.12.2020

100-25893	Relais G	Univerm VsUs
100-25894	Relais 1E, 2E	Univerm VsUs
100-26178	Relais 2RK	ATZ65 FwPG65
100-26202	Relais K	ATZ65 FwPG65
100-26203	Relais 1P	ATZ65 FwPG65
100-26204	Relais P	ATZ65 FwPG65
100-26206	Relais S	ATZ65 FwPG65
100-26207	Relais AU, DP	ATZ65 FwPG65
100-26209	Relais M	ATZ65 FwPG65
100-26211	Relais F	ATZ65 FwPG65
100-26212	Relais 1D, 2D, VD	ATZ65 FwPG65
100-26213	Relais NSA	ATZ65 FwPG65
100-26384	Relais 1RK	ATZ65 FwPG65
100-26448	Relais EA	ATZ65 FwPG65
100-26508	Relais B	ATZ65 FwPG65
100-26509	Relais AJ	ATZ65 FwPG65
100-26626	Relais 2AT	Univerm
100-26646	Relais Y	Univerm
100-27703	Relais 1Y	ATZ65 FwPG65
100-27936	Relais D	ATZ65 FwPG65
100-29430	Relais AS	GWN AUs doppeltgerichtet
100-29069	Relais T2	GWN Platzschaltungsrahmen
100-29936	Relais AR	GWN Platzschaltungsrahmen
100-50002	Drossel Dr 3	MSN70 PGt
100-50006	Drossel Dr	Autom. Tln (Kl. Ausf.)
100-50016	Drossel Dr 4	ATZ65 FwPG65/MSN70 PIS
	Drossel L1	Univerm
100-50025	Drossel Dr 1, Dr 3	ATZ65 FwPG65
100-55032	Drossel Dr 2	MSN70 PGt
100-67520	Relais NR	MSN70 SV-Gerät60V
100-77504	Relais PA	MSN70 M
100-77505	Relais RU	MSN70 M
100-77506	Relais SA	MSN70 M
	Relais 1U	MSN70 RNS
100-77507	Relais 1GH	MSN70 M
100-77508	Relais M	MSN70 SpUs
100-77509	Relais 3B	GWN AUs doppeltgerichtet
100-77512	Relais AS	MSN70 AUs
100-77513	Relais AS2	MSN70 AUs
100-77514	Relais E	MSN70 AUs
100-77515	Relais W	MSN70 AUs
100-77531	Relais 1B – 4B	MSN70 M
100-77534	Relais 1S – 4S	MSN70 M
100-77545	Relais 1SH – 4SH	MSN70 M
0312. 100-77547	Relais 2U	MSN70 RNS
100-77586	Relais AC, H	MSN70 BEUs
100-77587	Relais 6E	MSN70 BEUs
100-77588	Relais M	MSN70 BEUs

RFT-Nummern

23.12.2020

	100-77589	Relais Q	MSN70 BEUs
0312.	100-77590	Relais ZH	MSN70 BEUs
	100-80001	Relais A	Autom. Tln (Kl. Ausf.)
	100-80003	Relais A	Rel.-Kasten Basa
0317.	001-01103	Widerstand W 17 ca. 5 KOhm	Erdungsmeßgerät A317
	001-01104	Widerstand W 18 ca. 50 Ohm	Erdungsmeßgerät A317
	001-01105	Widerstand W 19 ca. 5 Ohm	Erdungsmeßgerät A317
	001-01110	Stromwandler Tr 2	Erdungsmeßgerät A317
	001-01111	Transformator Tr 1	Erdungsmeßgerät A317
0322.	011-20337	Mittleres Rundrelais E1 ... E 5	Z12/V24 Ng4
		Mittleres Rundrelais H, T	Z12/V24 Ng8
	011-20453	Mittleres Rundrelais E 01, P	Z12/V24 Ng4
		Mittleres Rundrelais N, P	Z12/V24 Ng8
	011-20743	Mittleres Rundrelais G1, G2	Z12/V24 SF/Bf
	011-20824	Relais 1 bis 10	Kdo.-Schrank
	011-23023	Mittleres Rundrelais Rs 2	Z12/V24
	011-23059	Mittleres Rundrelais H, T	Z12/V24 Ng4
		Mittleres Rundrelais S	Z12/V24 Ng8
0322.	011-23060	Mittleres Rundrelais E 02	Z12/V24 Ng4
		Mittleres Rundrelais E 01, E 02	Z12/V24 Ng8
	011-83073	Mittleres Rundrelais E 1 ... E 5	Z12/V24 Ng8
0330.	001-20001	Relais AF	ATZ65 FwPG65
		Relais 2R	MSN70 SS
	001-20002	Relais AV	ATZ65 URg
		Relais 2F	MSN70 SS
	001-20008	Relais CA, CB	ATZ65 URg
		Relais CC, CD	ATZ65 URg
	001-20010	Relais 1R	MSN70 SS
	002-20001	Relais AG	ATZ65 WGI GaUs
		Relais FL	MSN70 SS
	002-20002	Relais 2R, 3R	ATZ65 URg
		Relais MA, MB	ATZ65 URg
		Relais MC, MD	ATZ65 URg
	002-20004	Relais 2EA, G	MSN70 SS
	002-30001	Relais Ü	ATZ65 URg
	002-30002	Relais TR, TH	ATZ65 URg
	003-20001	Relais ES, LR, LS	ATZ65 URg
		Relais AG	ATZ65 FwPG65
		Relais 1EA, 1F, SR, 1T – 10T, 1TG	MSN70 SS
	003-20002	Relais 1AN, 2AN, K, 2TG	MSN70 SS
	003-20022	Relais 1MA, 1MB	ATZ65 URg
		Relais 1MC, 1MD	ATZ65 URg
		Relais 2MA, 2MB	ATZ65 URg
		Relais 2MC, 2MD	ATZ65 URg

RFT-Nummern

23.12.2020

0351.	001-01001	Summer 24 V=	MSN70/EVA66/67/RENA67
	001-01003	Anker vollständig	MSN70
0370.	021-00001	Fassung polarisiert	WSG
0374.	001-01037	Sockel/Stecker	EVA67/TM66.1/TM66.2
0375.	001-00001	Netzspeisegerät 24 V / 0,5 A/ 0,8 A	EVA66/EVA67
0376.	001-00001	Elektronischer Rufstromgenerator 5 VA	DIVA68/RENA
0377.	001-00001	Flackerstufe	DIVA68
	002-00001	Flackerstufe	RENA67
0410.	011-10102	Geko-Relais Rs 1/2/3	Z12/V24
	011-10105	Geko-Relais Rs 1	Z12/V24 Pi/LV1/2(f)
	023-10106	Rel. Rs 1 RKG 66/1	Z12/V24 VG/VG(i)
0430.	011-00002	Schauzeichen AR1, AR2	OB62
0450.	200-20010	Tr 1	MSN70 PIS
	200-20024	Drossel Dr	MSN70 AUs
		Dr 2, Dr 3	MSN70 PIS
0450.	200-20033	Drossel Dr 1, 2	GWN AUs doppeltgerichtet
	200-20034	Drossel Dr 3	GWN AUs doppeltgerichtet
	200-20053	Übertrager Ü	MSN70 BEUs
	200-29048	Drossel Dr 2	ATZ65 FwPG65
0452.	403-00001	OB-Schutzübertrager	
0456.	001-00001	Drossel Dr 1	KIPrS50
	001-00002	Drossel Dr 1	KIPrS50
0630.	001-00001	Einheitsvorzimmeranlage EVA 66, II/1/2 (A/S/C)	
	001-00002	Einheitsvorzimmeranlage EVA 66, II/1/1 (A/S/C)	
	001-00003	Einheitsvorzimmeranlage EVA 66, I/1/2 (A/S/C)	
	001-00004	Einheitsvorzimmeranlage EVA 66, I/1/1 (A/S/C)	
	001-01005	Multivibrator	EVA66/EVA67
	001-01006	Baugruppe I	EVA66/EVA67
	001-01007	Baugruppe II	EVA66/EVA67
	001-01022	Stecker	EVA66
	001-01023	Stecker	EVA66
	001-01024	Stecker	EVA66
	001-02002	Multivibrator	EVA
0631.	001-00001	Relaiskasten	EVA67
	001-01011	Baugruppe III	EVA67
0632.	001-00001	Direktionsvorzimmeranlage DIVA 68	
	002-00001	Direktionsvorzimmeranlage DIVA 68	

RFT-Nummern

23.12.2020

0642.	205-00005	Schiebetastenschalter	1019a
	210-50011	Leuchtschiebetastenschalter Ta, grün, gelb	WL
	215-50202	Leuchtschiebetastenschalter Ta, rot, grün	EO174A
	220-50101	Schiebetaste	EO213/GF21
	220-60101	Schiebetaste	EO213
	220-60103	Schiebetastenschalter	EO213
	220-60104	Schiebetastenschalter	EO213
	220-60105	Schiebetastenschalter	EO213
0643.	001-00039	Leuchttaste T 102 ws	Z12/V24 SF
0651.	002-00001	Relaiskasten	RENA67
0661.	001-00001	Prüfgerät für GWN-Anlagen	
0653.	001-00001	RENA IV/16	
	001-01001	Gleichstromsummer	RENA
	001-01006	Schiene-Amt, vollständig	RENA
	001-01009	Schien-Amt TN	RENA
	001-01013	bis 01021, Schiene Haus, vollständig	RENA
	001-01015	Platine A, vollständig	RENA
	001-01016	Platine B	RENA
	001-01017	Platine C	RENA
	001-01019	Platine D	RENA
	001-01020	Platine E	RENA
	001-01021	Platine F	RENA
	001-01024	Schiene Haus TN	RENA
	001-01028	bis 01035, Gemeinsamer Teil	RENA
	001-01030	Platine 1	RENA
	001-01031	Platine 2 (auch mit /OB)	RENA
	001-01032	Platine 3	RENA
	001-01034	Platine 4	RENA
	001-01035	Platine 5	RENA
	001-01038	Anschlußbeikasten	RENA
	001-01047	Separatleitung	RENA
	001-01101	Bedienstation	RENA
	001-01891	Anschlußleitung	RENA
	001-02003	Platine	RENA
	001-02004	Platine	RENA
	001-02021	Platine (zu Platine A)	RENA
	001-02022	Platine (zu Platine B)	RENA
	001-02023	Platine (zu Platine C)	RENA
	001-02024	Platine (zu Platine D)	RENA
	001-02025	Platine (zu Platine E)	RENA
	001-02026	Platine (zu Platine F)	RENA
	001-02034	Platine (zu Platine 1)	RENA
	001-02035	Platine (zu Platine 2)	RENA
	001-02036	Platine (zu Platine 3)	RENA

RFT-Nummern

23.12.2020

	001-02037	Platine (zu Platine 4)	RENA
	001-02038	Platine (zu Platine 5)	RENA
	001-02050	Platine (zu Separatleitung)	RENA
0713.	001-00001	Flachklemmleiste E5	
	002-00001	Flachklemmleiste E10	
0721.	013-00001	Lötverteiler geschirmt 13 Einheiten 180 mm	
	014-00001	Lötverteiler geschirmt 17 Einheiten 228 mm	
	021-00001	Lötverteiler Form C 20x5	
	021-00002	Lötverteiler Form C 20x4	
	021-00003	Lötverteiler Form C 20x3	
	021-00004	Lötverteiler Form C 20x2	
	021-00005	Lötverteiler Form C 20x1	
	024-00001	Lötverteiler Form A 22x1	
	024-00002	Lötverteiler Form A 22x2	
	024-00003	Lötverteiler Form A 22x3	
	024-00004	Lötverteiler Form A 22x4	
	024-00005	Lötverteiler Form A 22x5	
0721.	024-00006	Lötverteiler Form A 22x6	
	024-02071	Draht-Führungsplatte Form F einseitig	
	024-02072	Draht-Führungsplatte Form G doppelseitig	
	024-02073	Draht-Führungsplatte Form H doppelseitig	
	025-00001	Lötverteiler Form B 24x1	
	025-00002	Lötverteiler Form B 24x2	
	025-00003	Lötverteiler Form B 24x3	
	025-00004	Lötverteiler Form B 24x4	
	025-00005	Lötverteiler Form B 24x5	
	025-00006	Lötverteiler Form B 24x6	
0731.	002-00001	Kleinlampenfassung f. Sockel BA 7s (rund)	VZAW38/VZAVariant
	003-00001	Kleinlampenfassung f. Sockel BA 7s (eckig)	VZ/V 12/24
	004-00002	Lampenfassung A (Fm-Stecklampen)	
	014-00001	Kleinlampenfassung f. Sockel T 5,5	
0749.	005-00001	Kurzschlussbügel	Variant
0753.	001-00002	Kurzschlußstecker St 2	EG806PA
	017-00001	Verbindungsstecker	VZ/V 12/24
0756.	126-00007	Gesch. Buchsenpaar Bu 1	Z12/V24 VG(i)
	181-00001	Stiftleiste 7-polig St 1	FF63/OB62
	182-00001	Federleiste 7-polig Hü 4	FF63/M/OB62
	292-00001	Übergangsstecker (sw)	VZ/V 12/24
	292-00002	Übergangsstecker (ge)	VZ/V 12/24
	292-00100	Zwischenstecker	VZ/V 12/24
	300-00001	Stecker für Fernsprehdose mit Anschlusschnur	ZBWLK
	300-00006	Stecker für Fernsprehdose vollständig 5-polig	

RFT-Nummern

23.12.2020

0756.	300-00010	Stecker für Fernsprehdose mit Schnur	Apart2201
0759.	004-00001	Buchsenleiste 2x2 60V/1A	
	005-00001	Buchsenleiste 2x3 60V/1A	
	006-00001	Buchsenleiste 2x4 60V/1A	
0863.	016-00001	Kx/Ko-Kontaktfedersatz (-)21/(-)1 9.+10.HS	HDW27
	016-00002	Kx/Ko-Kontaktfedersatz (-)21-21/(-)1 9.+10.HS	HDW27
	016-00003	K-Kontaktfedersatz (-)21-21	HDW27
	016-00004	w/w11-Kontaktfedersatz 12-1(-)1	HDW27
	016-00008	Kx/Ko-Kontaktfedersatz (-)1/(-)21 7.-10.HS	HDW27
	016-00009	Kx/Ko-Kontaktfedersatz (-)1/(-)21 8.-10.HS	HDW27
	016-00010	Kx-Kontaktfedersatz (-)21-1 9.+10.HS	HDW27
	016-00011	w/w11-Kontaktfedersatz 2-1-1(-)0	HDW27
	016-00012	w/w11-Kontaktfedersatz 2-1-1(-)2	HDW27
	016-00013	w/w11-Kontaktfedersatz 2-1-1(-)1-1-1	HDW27
	016-00014	w/w11-Kontaktfedersatz 0(-)0	HDW27
	016-00015	w-Kontaktfedersatz 11-2-1(-)0	HDW27
	016-00016	K-Kontaktfedersatz (-)22-11	HDW27
	016-00017	w/w11-Kontaktfedersatz 1-1(-)0-21-1	HDW27
	016-00018	w/w11-Kontaktfedersatz 1-1-1(-)0-21-1-1	HDW27
	016-00019	w/w11-Kontaktfedersatz 1-1-0(-)0-21-1	HDW27
	016-00020	w/w11-Kontaktfedersatz 1-1-1-0(-)0-21-1-1	HDW27
	016-00102	k-Kontaktfedersatz (-)2-2-1	HDW27
	021-10005	Kontaktfedersatz	GF60
	030-00009	Kontaktfedersatz	HDW27
	030-20002	d-Kontaktfedersatz 1(-) mit Platte	HDW27
	030-20003	k-Kontaktfedersatz (-)21-1 mit Platte	HDW27
	030-20004	k-Kontaktfedersatz (-)21-2 mit Platte	HDW27
	030-20006	k-Kontaktfedersatz (-)2-1-1 mit Platte	HDW27
	030-20011	d-Kontaktfedersatz 12(-) mit Platte	HDW27
	030-20012	d-Kontaktfedersatz 11(-) mit Platte	HDW27
	030-20013	w/w11-Kontaktfedersatz 12-1(-)0 mit Winkel	HDW27
	030-20015	w/w11-Kontaktfedersatz 12-2(-)0 mit Winkel	HDW27
	030-20016	w/w11-Kontaktfedersatz 11-1(-)1-11 mit Winkel	HDW27
	030-20017	k-Kontaktfedersatz (-)2-1 mit Platte	HDW27
	030-20018	w/w11-Kontaktfedersatz 1-1(-)0 mit Winkel	HDW27
	030-20019	w/w11-Kontaktfedersatz 1-1(-)1-11 mit Winkel	HDW27
	030-20020	w/w11-Kontaktfedersatz 11-1(-)1-1 mit Winkel	HDW27
	030-20021	w/w11-Kontaktfedersatz 2(-)0 mit Winkel	HDW27
	030-20022	w/w11-Kontaktfedersatz 12-1(-)1-1 mit Winkel	HDW27
	030-20023	w/w11-Kontaktfedersatz 12-1(-)1-11 mit Winkel	HDW27
	030-20024	w/w11-Kontaktfedersatz 2(-)2 mit Winkel	HDW27
	030-20025	w/w11-Kontaktfedersatz 1-1(-)1 mit Winkel	HDW27
	030-20026	k-Kontaktfedersatz (-)22-2 mit Platte	HDW27
	030-20027	d-Kontaktfedersatz 2(-) mit Platte	HDW27
	030-20028	k0-Kontaktfedersatz mit Bügel/Winkel	HDW27

RFT-Nummern

23.12.2020

	030-20029	k0-Kontaktfedersatz (-)1-1 mit Bügel/Winkel	HDW27
0863.	030-20031	Kontaktfedersatz	HDW27
	030-20035	k9/k0-Kontaktfedersatz (-)1(-)1 mit Bügel/Winkel	HDW27
	030-20036	k8/k0-Kontaktfedersatz (-)1/(-)1 mit Bügel/Winkel	HDW27
	030-20040	k-Kontaktfedersatz (-)2-11 mit Platte	HDW27
	030-20041	k0-Kontaktfedersatz (-)21 mit Bügel/Winkel	HDW27
	030-20055	w/w11-Kontaktfedersatz 11(-)1-1 mit Winkel	HDW27
0863.	030-20056	w/w11-Kontaktfedersatz 2-1(-)0 mit Winkel	HDW27
	030-20063	Kontaktfedersatz	HDW27
	030-20074	w/w11-Kontaktfedersatz 12-1(-)1 mit Winkel	HDW27

RFT-Nummern

23.12.2020

1016.	003-01056	Erdungsschiene vollst.	MSN70
1171.	105-01060	ZF-Verstärker B-ZF	FS-Gerät Stadion
	105-01064	Sinusgenerator SG	FS-Gerät Stadion
	105-01066	Vertikalgenerator VK	FS-Gerät Stadion
	105-01068	Tonverstärker T-NF	FS-Gerät Stadion
	105-01070	Tonverstärker T-ZF	FS-Gerät Stadion
	105-01072	Zeilenfangautomatik HA	FS-Gerät Stadion
	105-01074	Feinabstimmereinheit FA	FS-Gerät Stadion
	105-07001	Heiztransformator Tr1	FS-Gerät Stadion
1171.	105-07062	Verzögerungsstufe und Amplitudensieb V-AS	FS-Gerät Stadion
	105-07101	Transformator Tr2	FS-Gerät Stadion
	105-07201	Ausgangsübertrager NF	FS-Gerät Stadion
	105-07501	Zeilentransformator Tr3	FS-Gerät Stadion
	105-11031	Ablenkeinheit	FS-Gerät Stadion
1301.	1-1000	Sekretärstation	Apart111
	2-2000	Chefstation	Apart111

RFT-Nummern

23.12.2020

2001.	139-00003	Führungsplatte für Lötverteiler A22x6	Univerm
2002.	034-06186	Platte (Steuerkarte für Brückenkontaktsatz)	MSN70 KS65.2
	034-06187	Platte (Steuerkarte für Markierungskontaktsatz)	MSN70 KS65.2
	038-06091	Streifen (Steuerkarte für Brücke 20x6)	MSN70 KS65.2
	038-06314	Streifen (Steuerkarte für Brücke 20x6)	MSN70 KS65.2
	076-06041	Formteil Dämpfung	MSN70 KS65.2
	097-02005	Lagerschraube	MSN70 KS65.2
	097-02068	Schraube (zur Brückenbefestigung)	MSN70 KS65.2
	097-02084	Schraube (zur Brückenbefestigung)	MSN70 KS65.2
	103-02002	Formfeder Markiernadel	MSN70 KS65.2
	109-02018	Blattfeder	MSN70 KS65.2
2027.	018-00001	Relaiskasten für ind. Teilnehmer-Anschluss	Basa
2031.	011-00001	Tischfernsprecher OB 53	
	014-00001	Tischfernsprecher OB 53	
	014-02005	Bodenplatte mit Schaltung	OB53
	018-00001	Fernsprech-Tischapparat W 58	
	018-01005	Gabelumschaltr	RENA
	018-01022	Gehäuse	W58
	018-02001	Grundplatte	W58
	018-02003	Gummifuß	W63a
	018-02005	Kabelschelle für 3 Kabel	W63a
	018-02040	Schilderrahmen	W58
	018-02051	Schutzstreifen	W63a
	018-02052	Schilderrahmen schwarz	W63a
	018-02073	Staubkappe für NS	MSN70 Bedienungsstation
	020-00001	Fernsprech-Tischapparat W 61	
	020-01004	Wippe vollständig	W63a
	020-01010	Umschalter	W63a
	020-01013	Erdtaste	W63a
	020-01016	Gehäuse schwarz	W61/W63a
	020-01016/01028	Gehäuse komplett	W61
	020-01029	Grundplatte	W61
	020-01201	Grundplatte schwarz m. Schnur m. Deckel 4-adrig	
	020-01201	Grundplatte elfenbein m. Schnur m. Deckel 4-adrig	
	020-02001	Winkelhebel	W63a
	020-02008	Glockenschale	W63a
	020-02011	Klemmbrücke	W61
	020-02015	Betätigungslasche	W63a
	020-02016	Stellknopf	W63a
	020-02018	Bügel	W63a
	020-02044	Federscheibe	W63a
	020-02120	Wippe	W63a
	020-02121	Drehfeder	W63a
	022-00001	Tischfernsprecher W 63 a	
	022-01003	Grundplatte vollständig FS 31-5	W63a

RFT-Nummern

23.12.2020

	022-01008	Übertrager vollständig für Metallgrundplatte	W63a
	022-01016	Gehäuse	W61/W63a
	022-01051	Klemmleiste vollständig	W63a
	022-01052	Klemmleiste vollständig	W63a
	022-02001	Grundplatte	W63a
	022-02003	Grundplatte	W63a
	022-02005	Feder	W63a
2031.	022-02050	Klemmbrücke	W61/W63a/ IFW/W
	024-02023	Fuß	alphaferro/quick/Variant
	044-02006	Formteil (Schieber für Wecker)	alphaferro(bis 1985)
	044-02007	Feder	alphaferro(bis 1985)
	044-02020	Glockenschale	alphaferroquick
	044-02021	Glockenschale	alphaferro/quick
	045-00001	Fernsprechgerät Variant N	
	045-00003	Fernsprechgerät Variant N in rot	
	045-00103	Fernsprechgerät Variant N in grün	
	045-00200	Fernsprechgerät Variant NE	
	045-02001	Einlegeblatt	alpha ferro
	065-00001	Fernsprechapparat Variant (ohne ET)	
	090-00001	Variant OB/B	
	090-00011	Variant OB/N	
	111-01002	Unterschale vormontiert	Variant
	111-01051	Federsatz	alphamat
	111-01053	Gehäuse vollständig	alphamat
	111-01054	Gehäuse vollständig GU	alphaferro
	111-01059	Gehäuse vollständig	Variant
	111-01071	Nummernschalter vollständig	Variant
	111-02023	Formteil (Lautstärkeregler)	Variant
	111-02024	Platte (Gummi) (Befestigungsglasche)	Variant
	111-02025	Glockenschale (Stahl)	Variant
	111-02026	Glockenschale (Stahl)	Variant
	111-02053	Ring HD-PE für Nummernschalter	Variant
	111-02054	Ring Metall für Nummernschalter	Variant
	111-02056	Halter	Variant
	111-02069	Platte (Griffmulde)	Variant
	111-02070	Topf (Schraubenführung)	Variant
	111-02072	Schaltstück (HA-Auflage)	alphaferro/quick/Variant
	111-02074	Feder (für Oberschale)	Variant
	111-02075	Abdeckplatte (unter Leiterplatte)	Variant
	111-02150	Bezeichnungstreifen	alphaferro/quick/Variant
	111-02151	Schutzstreifen	alphaferro/quick/Variant
	121-01024	Leiterplatte (DP-ausbaufähig)	Variant
	121-01040	Erdtaste	Variant
	121-01050	Oberschale vollständig	Variant
	121-01060	Oberschale vollständig	Variant
	121-01070	Verbindungsleitung rot, 19 cm	Variant
	121-01071	Verbindungsleitung gelb, 19 cm	Variant
	121-01124	Leiterplatte vollständig	alphaferro

RFT-Nummern

23.12.2020

121-02005	Leiterplatte vollständig	Variant/N/alphaferro
121-02006	Erdtaste eckig	Variant/N
121-02008	Knopf für Erdtaste	Variant
121-02016	Abdeckplatte (Erdtaste)	Variant
121-20100	Fernsprechgerät Variant	
121-02037	Einlegeblatt Variant	
191-20100	Fernsprechgerät Variant mit Zweiveegeeinrichtung	
400-01040	Erdtaste rund	alphaferro(bis 1985)
400-02042	Führungsfeder	alphaferro(ab 1986)/quick
400-02023	Platte (Front)	alphaferroquick(ab 1986)
400-02033	Platte Griffschale	alphaferro/quick
400-02043	Schiebeformteil Wecker	alphaferro(ab 1986)/quick
400-06101	Unterschale vormontiert grau	alphaferro/quick(bis 1985)
400-06106	Unterschale vormontiert orange	alphaferro/quick(bis 1985)
2031. 400-06107	Unterschale vormontiert signalrot	alphaferro/quick(bis 1985)
400-06112	Unterschale vormontiert farngrün	alphaferro/quick(bis 1985)
400-06201	Oberschale vollständig grau	alphaferro(bis 1985)
400-06206	Oberschale vollständig orange	alphaferro(bis 1985)
400-06207	Oberschale vollständig signalrot	alphaferro(bis 1985)
400-06212	Oberschale vollständig farngrün	alphaferro(bis 1985)
400-06401	Unterschale vormontiert grau	alphaferro/quick(ab 1986)
400-06406	Unterschale vormontiert orange	alphaferro/quick(ab 1986)
400-06407	Unterschale vormontiert signalrot	alphaferro/quick(ab 1986)
400-06412	Unterschale vormontiert farngrün	alphaferro/quick(ab 1986)
400-06501	Oberschale vollständig grau	alphaferro(ab 1986)
400-06506	Oberschale vollständig orange	alphaferro(ab 1986)
400-06507	Oberschale vollständig signalrot	alphaferro(ab 1986)
400-06512	Oberschale vollständig farngrün	alphaferro(ab 1986)
400-10001	Fernsprechapparat alpha ferro (bis 1985 mit Teilen ab 1986)	
411-02005	Leiterplatte vollständig	alphauni/audiovario
411-02006	Einlegeblatt	alpha uni(bis 1985)
411-02007	Einlegeblatt 551/552	alphauni/audiovario (ab 1986)
413-01009	Leiterplatte bestückt	alphamat
413-01102	Erdtaste	alphamat
413-02007	Einlegeblatt 552/553	alphamat/audiovario
415-00001	FA Modell „Antique“	
520-14001	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro grau (ab 1986)	
520-14006	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro (orange (ab 1986)	
520-14007	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro signalrot (ab 1986)	
520-14012	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro farngrün (ab 1986)	
521-11307	Fernsprechapparat alpha uni signalrot (ab 1986)	
550-11006	Fernsprechapparat alpha ferro (ab 1986 mit Teilen bis 1985)	
550-14001	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro grau (bis 1985)	
550-14002	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro (08/1987)	
550-14006	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro orange (bis 1985)	
550-14007	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro signalrot (bis 1985)	
550-14012	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro farngrün (bis 1985)	
551-10201	Fernsprechapparat alpha uni grau (bis 1985)	

RFT-Nummern

23.12.2020

551-21000	Fernsprechapparat alpha uni (bis 1985)	
552-10000	Fernsprechapparat alpha audio vario	
553-20000	Fernsprechapparat alpha mat	
571-01040	Erdtaste eckig	alphaferro(ab 1986)
580-01008	Leiterplatte vollständig	alphaferroquick
580-01040	Erdtaste rund	alphaferroquick(bis 1985)
580-02005	Leiterplatte vollständig	alphaferroquick
580-02006	Einlegeblatt	alphaferroquickTastenstreifen
580-02007	Einlegeblatt	alphaferroquickMinirex
580-11000	Minirex TWB 5-adrig	alphaferroquick
580-13000	Tastenstreifen(CSSR) TWB 4-adrig	alphaferroquick
580-14201	Tischfernsprechapparat alpha ferro quick grau (bis 1985 Minirex)	
580-14206	Tischfernsprechapparat alpha ferro quick orange (bis 1985 Minirex)	
580-14207	Tischfernsprechapparat alpha ferro quick signalrot (bis 1985 Minirex)	
580-14212	Tischfernsprechapparat alpha ferro quick farngrün (bis 1985 Minirex)	
585-01003	Grundplatte vollständig	WFApart2001
585-01004	Grundplatte vollständig	TFApart2001
585-01009	Tastatur	WFApart2001
2031. 585-01012	Elektronik-Leiterplatte TWB vollständig	TFApart2001
585-01013	Mikro-Tastatur vollständig	TFApart2001
585-01020	Mithörleiterplatte	Apart2201
585-01026	Tastatur	TFApart2001
585-01028	Tastatur	Apart2201
585-01038	Leiterplatte bestückt mit Tonruf	TFApart2001
585-01042	Buchsenleiste vollständig	Apart2201
585-01043	Konsole vollständig	Apart2201
585-01044	Klemmleiste vollständig	Apart2201
585-01048	Schalterleiterplatte	Apart2201
585-01050	Mithörleiterplatte vollständig	Apart2201
585-01051	Leiterplatte bestückt	WFApart2001/Apart2201
585-01101	Oberschale vormontiert grau	TFApart2001/ Apart2201
585-01106	Oberschale vormontiert orange	TFApart2001/ Apart2201
585-01107	Oberschale vormontiert signalrot	TFApart2001/ Apart2201
585-01112	Oberschale vormontiert farngrün	TFApart2001/ Apart2201
585-01201	Oberschale vormontiert grau	WFApart2001
585-01206	Oberschale vormontiert orange	WFApart2001
585-01207	Oberschale vormontiert signalrot	WFApart2001
585-01212	Oberschale vormontiert farngrün	WFApart2001
585-02002	Blende	TFApart2001
585-02003	Blende	WFApart2001
585-02004	Federklemme	WFApart2001/Apart2201
585-02003	Fuß	TFApart2001
585-02007	Schaltwippe	TFApart2001
585-02008	Lagerbügel	TFApart2001
585-02010	Konsole	Apart2201
585.02013	Abdeckkappe	TFApart2001
585-02015	Feder(Bügel)	WFApart2001
585-02038	Schild	TFApart2001

RFT-Nummern

23.12.2020

	585-02051	Federscheibe	Apart2201
	585-02054	Knopf	WFApart2001
	585-02077	Knopf (Schraube)	TFApart2001
	585-02088	Winkel	Apart2201
	585-02098	Isolierplatte	TFApart2001
	585-02091	Feder	Apart2201
	585-02301	Verschlußstück grau (Schraube)	WFApart2001
	585-02306	Verschlußstück orange (Schraube)	WFApart2001
	585-02307	Verschlußstück signalrot (Schraube)	WFApart2001
	585-02312	Verschlußstück farngrün (Schraube)	WFApart2001
	585-14301	Tischfernsprechapparat Apart 2001 grau	
	585-14306	Tischfernsprechapparat Apart 2001 orange	
	585-14307	Tischfernsprechapparat Apart 2001 signalrot	
	585-14312	Tischfernsprechapparat Apart 2001 farngrün	
	585-30001	Wandfernsprechapparat Apart 2001 grau	
	585-30006	Wandfernsprechapparat Apart 2001 orange	
	585-30007	Wandfernsprechapparat Apart 2001 signalrot	
	585-30012	Wandfernsprechapparat Apart 2001 farngrün	
	585-60001	Wandfernsprechapparat mit Konsole Apart 2201 grau	
2031.	585-60006	Wandfernsprechapparat mit Konsole Apart 2201 orange	
	585-60007	Wandfernsprechapparat mit Konsole Apart 2201 signalrot	
	585-60012	Wandfernsprechapparat mit Konsole Apart 2201 farngrün	
	590-01040	Erdtaste eckig	alphaferroquick(ab 1986)
	590-02001	Auflage für Wecker	alphaferroquick
	590-20201	Tischfernsprechapparat alpha ferro quick grau (ab 1986)	
	590-20206	Tischfernsprechapparat alpha ferro quick orange (ab 1986)	
	590-20207	Tischfernsprechapparat alpha ferro quick signalrot (ab 1986)	
	590-20212	Tischfernsprechapparat alpha ferro quick farngrün (ab 1986)	
	590-25201	Tischfernsprechapparat alpha ferro quick grau (ab 1986 Tastenstreifen)	
	590-400	Tischfernsprechapparat alpha quick farngrün (ab 1986)	
	705-02001	FeAp Basa 01 LX	
	801-02010	Telefon Nordline Duo LX	
2033.	001-02001	Gehäuse	FF53a
	001-02002	Gehäuse	FF53a
	013-00001	Feldfernsprecher FF 63	
	013-00002	Feldfernsprecher FF 63 M	
	013-01205	Wecker Wk 1	FF63/M
	013-01300	Batterieeinsatz Ba 1	FF63M
	013-02008	Selengleichrichter Gr 1	FF63
	013-02062	Knopf für kleine Drucktaste	FF63/M
2033.	013-02075	Kontaktblech Ak 3, Ak 4 (Batterie)	FF63/M
	013-02080	Elektronischer Verstärker EV 2	FF63S
	015-00005	Tragbares Fernsprechgerät	
2034.	002-00001	Lautfernsprechapparat LF 66	
	002-00002	Lautfernsprechapparat LF-EVA 66 C	EVA66
	002-00003	Lautfernsprechapparat LF-EVA 66 S	EVA66

RFT-Nummern

23.12.2020

	002-00004	Lautfernprechapparat LF-V 63	VZA63
	002-00005	Lautfernprechapparat LF-V 75	VZAVariant
	002-02301	Bauelementeplatte 1	LF66
	002-02303	Bauelementeplatte 3	LF66/LFV75
	002-02305	Bauelementeplatte 5	LF66
	002-02306	Bauelementeplatte 6	LF66/LFV75
	002-02310	Bauelementeplatte 10	LFV63
	002-02311	Bauelementeplatte 11	LFV63
	002-02312	Bauelementeplatte 12	LFV63
	003-00001	Lautfernprechapparat LF 700	
	003-01004	Bauelementeplatte 1	LF700
	003-01005	Bauelementeplatte 2	LF700
	003-01006	Bauelementeplatte 3	LF700
	003-01007	Bauelementeplatte 4	LF700
	003-01010	Gabelumschalter	LF700
	003-01031	Tastenschalter vollständig	LF700
	003-02038	Kulisse (GU)	LF700
	003-02055	Wanne	LF700
	003-02064	U-Winkel (GU)	LF700
	031-00001	Schiffswandfernsprecher SFW/W (W38)	
	053-00002	Fernsprecher IF/W1	
	055-00001	Industrietischfernsprecher IFT/W	
	131-00001	Schiffswandfernsprecher SFW/W (63a)	
	131-00002	Industriewandfernsprecher IFW/W	
2035.	013-01072	Umschalter GK	Univerm
	013-02120	Feder(ring)	alphaferroquick(bis 1985)
2037.	002-12001	Gleichstromsummer 4 V	
	002-12002	Gleichstromsummer 24 V	
	002-12003	Gleichstromsummer 60 V	
	002-20002	Gleichstromscharre 24 V	VZA Variant
	002-20003	Gleichstromscharre 60 V	VZA63
	017-00001	Vorzimmeranlage 63	
	017-02005	Gehäuse	VZA63
	020-00001	Tischapparat Sekretär / Chef 1/1	VZA Variant
	020-00011	Vorzimmeranlage Variant 1/1 24 V	
	020-01110	Leiterplatte vollst. Beikasten 1/1 24 V	VZA Variant
	020-01111	Leiterplatte vollst. Beikasten 1/1 60 V	VZA Variant
	020-01114	Leiterplatte vollst. Beikasten 1/1 24 V	VZA Variant
	020-01135	Relaisbeikasten 1/1 24 V	VZA Variant
	020-01136	Relaisbeikasten 1/1 60 V	VZA Variant
	020-01535	Relaisbeikasten 1/1 24 V	VZAVariant
2037.	020-02001	Leiterplatte vollständig (Apparat)	VZA Variant
	020-02004	Leiterplatte mit Tasten und Lampen	VZA Variant
2037.	020-02025	Leiterplatte vollst. Beikasten 1/1	VZA Variant
	021	Vorzimmeranlage Variant 1 / 2	

RFT-Nummern

23.12.2020

2039.	015-00001	Zielwahleinrichtung ZWE 32	
2041.	012-00001	Sprechkapsel OB wasserdicht	
	015-00001	Sprechkapsel ZB 58	
	015-00002	Sprechkapsel OB 60	OB53/W38/W58
	017-00001	Sprechkapsel S 63/ZB I (Variant)	EVA66W63a/Variant
	017-00002	Sprechkapsel S 63/ZB II (Variant)	EVA66W63a/Variant
	017-00003	Sprechkapsel S 63/ZB III (Variant)	EVA66W63a/Variant
	017-00004	Sprechkapsel	alphaferro(bis 1985)
	018-00010	Sprechkapsel S701/40 Gruppe A	
	018-00011	Sprechkapsel S701/40 Gruppe B	
2041.	018-00012	Sprechkapsel S701/40 Gruppe C	
	018-00061	Sprechkapsel S701/1N Gruppe B	Apart2001/alphaferroquick
	018-00062	Sprechkapsel S701/1N Gruppe C	
	018-00081	Sprechkapsel S701/1 Gruppe B	alphaferro(ab 1986)
	018-00082	Sprechkapsel S701/1 Gruppe C	
	018-00100	Sprechkapsel S701/1R Gruppe A	
	018-00101	Sprechkapsel S701/1R Gruppe B	
	018-00110	Sprechkapsel S701/1RN Gruppe A	alphamat
	018-00111	Sprechkapsel S701/1RN Gruppe B	
2042.	021-00002	Hörkapsel H 63/Z 200 ZB-Apparate	EVA66/W63a/Variant
	021-00003	Hörkapsel H 63/Z 600 OB-Apparate	RENA67
	021-00004	Sprechkapsel	LF700
	022-00001	Hörkapsel RH 65/Z 200	EVA66
	022-00002	Hörkapsel RH 65/Z 200	EVA66
	027-00002	Hörkapsel	alphaferro
	027-00012	Hörkapsel	alphaferroquick
2044.	015-00004	Zweiter Hörer ZWH 63	WL
2045.	011-00014	Handapparat mit Sprechaste (ZB12/24V)	Z12/V24//VZ/V 12/24
	011-00030	Handapparat mit Taste und Stecker	ATZ65 FwPG65
	011-01001	Handapparat mit Sprechaste	FF53a
	011-10001	Handapparat	MSN70 PGt
	036-02005	Hörmuschel schwarz	W63a
	036-02006	Einsprache schwarz	W63a
	037-00002	Handapparat mit Sprechaste vollständig	FF63
	037-00003	Handapparat mit Sprechaste vollständig	FF63M
	037-00004	Handapparat mit Sprechaste vollständig	FF63M/OB62
	037-01111	Träger volsständig Mi Ta	FF63
	040-02001	Handapparatekörper schwarz	W63a
	040-02020	Kontaktfeder (SK mitte)	W63a
	040-02022	Kontaktfeder (SK außen)	W63a
	040-02024	Kontaktfeder (HK mitte)	W63a
	040-02026	Kontaktfeder (HK außen)	W63a
	040-10031	Handapparat vollständig, schwarz, 4-adrig	W63a
	041-01011	Plastwendelschnur	RENA67

RFT-Nummern

23.12.2020

	041-10021	Handapparat vollständig, schwarz, 3-adrig	W63a
	043-01001	Verbindungsleitung gelb, 23 cm	Variant
	043-01818	Handapparateschnur	alphaferro/quick(bis 1985)/mat
	043-02001	Handapparatekörper	Variant
	043-02011	Verschlußstück	Variant
	043-02021	Einsprachen	Variant
	043-02031	Hörmuschel	Variant
	043-02051	Ring HA	alphaferro(bis 1985)/Variant
	043-02052	Scheibe HA	alphaferro(bis 1985)/Variant
	043-02054	Feder	Variant
	043-02055	Mittelfeder HA	alphaferro(bis 1985)/Variant
	043-02056	Feder	Variant
	043-02057	Einsatz HA	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02058	Feder HA	alphaferro(bis 1985)
	043-02064	Feder HA	alphaferro(bis 1985)
	043-02066	Ring HA	alphaferroquick(bis 1985)
	043-02201	Handapparatekörper grau	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02206	Handapparatekörper orange	alphaferro/quick(bis 1985)
2045.	043-02207	Handapparatekörper signalrot	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02212	Handapparatekörper farngrün	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02301	Verschlußstück grau	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02306	Verschlußstück orange	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02307	Verschlußstück signalrot	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02312	Verschlußstück farngrün	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02401	Einsprache grau	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02406	Einsprache orange	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02407	Einsprache signalrot	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02412	Einsprache farngrün	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02501	Hörmuschel grau	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02506	Hörmuschel orange	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02507	Hörmuschel signalrot	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02512	Hörmuschel farngrün	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-11111	Handapparat zinngrau	Variant
	044-00030	Handapparat mittelgrau 4-adrig	MSN70 Bedienungsstation
	047-00023	Handapparat	LF700
	052-03080	Kappe (Schraube)	alphaferroquick(ab 1986)
	057-16201	Handapparat grau	alphaferroquick(bis 1985)
	057-16206	Handapparat orange	alphaferroquick(bis 1985)
	057-16207	Handapparat signalrot	alphaferroquick(bis 1985)
	057-16212	Handapparat farngrün	alphaferroquick(bis 1985)
	057-23201	Handapparat grau	alphaferro(bis 1985)
	057-23206	Handapparat orange	alphaferro(bis 1985)
	057-23207	Handapparat signalrot	alphaferro(bis 1985)
	057-23212	Handapparat farngrün	alphaferro(bis 1985)
	057-40000	Handapparat	alphamat
	058-01058	Handapparateschnur	alphaferro/quick(ab 1986)
	058-01065	Scheibe vollständig HA	TFApart2001/alphaferro/quick(ab 1986)
	058-01068	Wendelschnur	TFApart 2001

RFT-Nummern

23.12.2020

	058-01069	Wendelschnur	WFApart2001
	058-01099	Wendelschnur	Apart2201
	058-01082	Leiterplatte bestückt	TFApart2001
	058-01090	Leiterplatte bestückt HA	Apart2201
	058-02001	Handapparat Unterschale grau	TFApart2001
	058-02006	Handapparat Unterschale orange	TFApart2001
	058-02007	Handapparat Unterschale signalrot	TFApart2001
	058-02012	Handapparat Unterschale frangrün	TFApart2001
	058-02066	Ring HA	TFApart2001/alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02070	Druckstück HA	TFApart2001/alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02101	Handapparat Oberschale grau	TFApart2001/alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02106	Handapparat Oberschale orange	TFApart2001/alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02107	Handapparat Oberschale signalrot	TFApart2001/alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02112	Handapparat Oberschale farngrün	TFApart2001/alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02201	Handapparat Unterschale grau	alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02206	Handapparat Unterschale orange	alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02207	Handapparat Unterschale signalrot	alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02212	Handapparat Unterschale farngrün	alphaferro/quick(ab 1986)
	058-11201	Handapparat grau	alphaferroquick(ab 1986)
	058-11206	Handapparat orange	alphaferroquick(ab 1986)
2045.	058-11207	Handapparat signalrot	alphaferroquick(ab 1986)
	058-11212	Handapparat farngrün	alphaferroquick(ab 1986)
	058-12001	Handapparat grau	Apart2201
	058-12006	Handapparat orange	Apart2201
	058-12007	Handapparat signalrot	Apart2201
	058-12012	Handapparat farngrün	Apart2201
	058-13001	Handapparat zweischalig grau	TFApart2001
	058-13006	Handapparat zweischalig orange	TFApart2001
	058-13007	Handapparat zweischalig signalrot	TFApart2001
	058-13012	Handapparat zweischalig farngrün	TFApart2001
	058-19001	Handapparat zweischalig grau	WFApart2001
	058-19006	Handapparat zweischalig orange	WFApart2001
	058-19007	Handapparat zweischalig signalrot	WFApart2001
	058-19012	Handapparat zweischalig farngrün	WFApart2001
	058-23201	Handapparat zweischalig grau	alphaferro(ab 1986)
	058-23206	Handapparat zweischalig orange	alphaferro(ab 1986)
	058-23207	Handapparat zweischalig signalrot	alphaferro(ab 1986)
	058-23212	Handapparat zweischalig farngrün	alphaferro(ab 1986)
2046.	029-00002	Sprechgeschirr SG 69-2	OB62
2047.	012-00001	Sprechkapsel ZB, wasserdicht	
2051.	013-00001	Kurbelinduktor In 1	FF63/M/OB62
2053.	011-10001	Basa-Bezirksfernsprecher	
2056.	002-12001	Weckerspule	FF53a

RFT-Nummern

23.12.2020

	011-02001	Wechselstromzweitwecker	W38
2061.	027-00201	Tastenstreifen	MSN70
2062.	022-02008	Fingeranschlag	W63a
	022-02010	Scheibe	W63a
	026-01001	Schraube vollständig schwarz	W63a
	026-02001	Fingerlockscheibe	W63a
	026-02006	Ziffernscheibe	W63a
	026-20001	Drehnummernschalter	MSN70 PGt
	026-40101	Teilnehmer-Nummernschalter nsi, nsr/a	EVA 66
	034-10001	Nummernschalter 65	Variant
	034-10013	Teilnehmer-Nummernschalter schwarz	W63a
	034-10015	Teilnehmer-Nummernschalter	MSN70 Bedienungsstation
	034-02048	Fingerlockscheibe	Variant
	034-02058	Deckel für Fingerlockscheibe	Variant
	034-02059	Staubschutzkappe	Variant
	034-02065	Scheibe für Fingerlockscheibe	Variant
	039-00001	Nummernschalter 74	IFW/W
	039-01001	Nummernschalter 65/74	IF/W1/Variant N
	039-01032	TWB-Anschlußschnur 5-adrig	alphaferroquickMinirex
	039-01034	TWB-Anschlußschnur 4-adrig	alpha ferroquickTastenstreifen
	039-01039	NS-Anschlußschnur	alphaferro
	039-02034	Staubschutzkappe	alphaferro(bis 1985)
	039-02058	Deckel glasklar NS	alphaferro
2062.	039-02129	Fingerlockscheibe	alphaferro
	039-02201	Deckel grau NS	alphaferro
	039-02206	Deckel orange NS	alphaferro
	039-02207	Deckel signalrot NS	alphaferro
	039-02212	Deckel farngrün NS	alphaferro
	039-10037	Teilnehmernummernschalter	LF700
	039-30003	Nummernschalter	alphaferro(bis 1985)
	039-30013	Nummernschalter	alphaferro (ab 1986)
	039-40005	Nummernschalter	alphamat
	041-01202	Leiterplatte vollständig a=40, b=90	alphaferroquick(bis 1985)
	041-01253	Leiterplatte vollständig a=37,5, b=92,5	alphaferroquick(ab 1986)
	041-01254	Leiterplatte vollständig a=22,5, b=77,5	alphaferroquickTastenstreifen
	041-01255	Leiterplatte vollständig a=25, b=75	alphaferroquickTastenstreifen
	041-01270	Elektronik-Leiterplatte TWB	Apart2201
	041-01301	Tastatur grau	alphaferroquick(bis 1985)
	041-01306	Tastatur orange	alphaferroquick(bis 1985)
	041-01307	Tastatur signalrot	alphaferroquick(bis 1985)
	041-01312	Tastatur farngrün	alphaferroquick(bis 1985)
	041-01508	Tastatur	alphaferroquick(ab 1986)
	041-02036	Klemmteil Tastatur	alphaferroquick(bis 1985)
	041-02039	Abstandselement für Transistor	alphaferroquickMinirex
	041-02040	Leiterplatte TWB	alphaferroquickMinirex
	041-02044	Blende	alphaferroquick(ab 1986)

RFT-Nummern

23.12.2020

	041-02046	Blende	alphaferro(ab 1986)
	041-02101	Tastaturgehäuse grau	alphaferroquick(bis 1985)
	041-02106	Tastaturgehäuse orange	alphaferroquick(bis 1985)
	041-02107	Tastaturgehäuse signalrot	alphaferroquick(bis 1985)
	041-02112	Tastaturgehäuse farngrün	alphaferroquick(bis 1985)
2062.	041-02242	Leiterplatte TWB	alphaferroquickTastenstreifen
	041-11000	Nummerntastaturwähler	alphaferroquickMinirex
	041-13000	Nummerntastaturwähler	alphaferroquickTastenstreifen
	042-30003	Nummernschalter	alphaferro(ab 1986)
2063.	033-00001	Buchsenleiste, vollständig	Univerm
	037-00001	Anschaltklinke für Klinkenstöpsel 4-polig	
	037-00202	Anschaltklinke Ak	Univerm
2065.	001-00001	Nebenstellenanlage R-1-1-1-50	
	101-00003	Lötösenverteiler	EVA67
	106-10005	Lötösenverteiler RV 120-teilig	ATZ65 WGIGaUs
2066.	001-00001	Löt клеммleiste 10-tlg	MSN70 PGt/EVA67/RENA67/ RENA
	004-00001	Steatitklemme	EVA67
	005-00002	Lötösenplattevollständig	RENA
2067.	011-00001	Telefonverteilerdose 1-teilig mit 12 Klemmen	
	011-00002	Telefonverteilerdose 2-teilig mit 24 Klemmen	
	011-00004	Telefonverteilerdose 4-teilig mit 48 Klemmen	
	011-00006	Telefonverteilerdose 1/2-teilig mit 6 Klemmen	
	012-00001	Anschlussdose 4-polig	
	012-00002	Anschlussdose 6-polig	
	018-00001	Klemmdose schwarz o. Schnur m. Deckel 4-adrig	
	018-00002	Klemmdose elfenbein o. Schnur m. Deckel 4-adrig	
	018-00003	Klemmdose lindgrün o. Schnur m. Deckel 4-adrig	
	018-00004	Klemmdose hellgrau o. Schnur m. Deckel 4-adrig	
2067.	018-00011	Klemmdose schwarz m. Schnur m. Deckel 4-adrig	
	018-01003	Anschlussdose Überputz	
	018-01004	Deckel schwarz	
	018-01005	Deckel elfenbein	
	018-01006	Deckel lindgrün	
	018-01007	Deckel hellgrau	
	018-01008	Grundplatte o. Schnur o. Deckel 4-adrig	
	021-01001	Sockel vollständig	Variant
	021-01066	Abdeckklappe vollständig	Variant
	021-01095	Anschlussschnur vieradrig	
	021-10418	Fernsprechanschlussdose vollständig	
	021-10611	Fernsprechanschlussdose vollständig	Variant
	021-40618	Anschlussdose	alphamat
	022-00001	Anschlusskasten	EVA 66/EVA67/RENA67
	022-00002	Anschlusskasten	EVA 66/EVA67

RFT-Nummern

23.12.2020

	022-00003	Anschlusskasten	EVA 66/EVA67
	022-01001	Relaiskasten	EVA 66
	022-01002	Relaiskasten	EVA 66
	022-01003	Relaiskasten	EVA 66
	022-01004	Relaiskasten	EVA 66
	023-01003	Kappe vollst. für Anschlußkasten	MSN70
	025-00007	Fernsprechsteckdose Aufbau 5-polig	
	025-00008	Fernsprechdose Einbau 5-polig	
	025-00009	Fernsprechsteckdose (Aufbau)	ZBWLK
2067.	025-01006	Abdeckklappe vollst. Fernsprechdose Einbau	
	025-01017	Abdeckklappe vollst. Fernsprechdose Aufbau	
2071.	001-10001	Vorwähler	
	002-10001	Schaltwerk 60 Ohm	DW27
	103-01502	Schaltarmsatz 17-teilig	DW27
	103-12001	Drehwähler27 2x17/2	GWN Platzschaltungsrahmen
	103-41001	Drehwähler 17-teilig	Autom. Tln. (Kl. Ausführung)
	107-00001	Grundplatte	HDW27
	107-01006	s-Schaltarm doppelt	HDW27
	107-01009	Winkel mit Schnurhalteplatte	HDW27
	107-02004	Achsenschelle f. Ankerachse	HDW27
	107-02005	Ankerachse	HDW27
	107-02008	Schnurschelle f. HDW-Schnüre	HDW27
2071.	111-xxxxx	Koordinatenschalter KS 65.1	
	111-01003	Markierstange	MSN70 KS65.2
	111-01005	Markierstange	MSN70 KS65.2
	111-01038	Kappe vollst.	MSN70 KS65.2
	112-xxxxx	Koordinatenschalter KS 65.2	
	112-01052	Markierkontaktsatz	MSN70 KS65.2
	112-01092	Brückenkontaktsatz	MSN70 KS65.2
	112-01131	Anker	MSN70 KS65.2
	112-11201	Brücke 20x6	MSN70 KS65.2
	112-12008	(Brücken)Magnetspule	MSN70 KS65.2
	112-13004	(Stangen)Magnetspule	MSN70 KS65.2
	112-14303	Koordinatenschalter KS 65.2 10x20x6	MSN70
2072.	001-01001	Schleifkontaktfeder vollständig	DW34
	001-21251	Kontaktsatz 2x17-teilig mit Bügel	DW27
	001-21351	Kontaktsatz 2x17-teilig mit Bügel	DW27
	001-21503	Kontaktsatz 17-teilig mit Bügel	DW27
	001-21551	Kontaktsatz 2x17-teilig mit Bügel	DW27
	001-21555	Kontaktsatz 2x17-teilig mit Bügel	DW27
	001-21558	Kontaktsatz 2x17-teilig mit Bügel	DW27
2072.	001-31502	Kontaktsatz 12-teilig mit Fuß	DW27
2075.	004-00001	Relaisunterbrecher 50 (60V)	
2076.	023-00001	Beikasten	MSN70

RFT-Nummern

23.12.2020

2078.	001-00013	Kontaktfedersatz 1	RSM60VA60 V
	001-00014	Kontaktfedersatz 21	RSM60VA60 V
2079.	052-10006	Verbindungsschnur 60adrig mit Stecker-/Buchsenl.	ATZ65 FwPG65
	061-10001	Verbindungsschnur 40adrig mit 2 Steckerleisten	ATZ65 FwPG65
	063-01007	Verbindungsleitung	ATZ65 FwPG65
	142-00001	Handapparateschnur vollst.	MSN70 PGt
2083.	002-10003	Sicherungsschiene	
	015-00003	Sicherungsleiste m. Blitzschutz 25-tlg.	
2087.	013-00001	Funkentstöreinheit	MSN70/Univerm
2091.	011-01003	Relaisspule für Gesprächszähler	
	013-00001	Gebührenanzeiger GebAnz 60/001	
2092.	002-10018	Leitungsverlängerung VI	MSN70 SpUs
	019-10007	Trafo T1, T2	Univerm
	019-10009	Trafo Tr2	ATZ65 MTS
	020-10015	Drossel Dr 1	MSN70 BEUs
	020-10031	Tr 2	ATZ65 FwPG65
	020-10042	Übertrager ZÜ1, ZÜ2	ATZ65 WGI GaUs
	027-10029	Verlängerungsleitung 9 2VL, 4VL	ATZ65 WGI GaUs
2092.	027-10040	Verlängerungsleitung 10/1 1VL, 3VL	ATZ65 WGI GaUs
	030-00001	Tiefpass f _G 2100 Hz	ATZ65 WGI GaUs
	030-10002	Tiefpass f _G 2100 Hz Tp2	ATZ65 WGI GaUs
	030-00003	Tiefpass f _G 2400 Hz	ATZ65 WGI GaUs
	030-10004	Tiefpass f _G 2400 Hz Tp4	ATZ65 WGI GaUs
	030-00005	Tiefpass f _G 2700 Hz	ATZ65 WGI GaUs
	030-10006	Tiefpass f _G 2700 Hz Tp6	ATZ65 WGI GaUs
	030-00007	Tiefpass f _G 3400 Hz	ATZ65 WGI GaUs
	030-10008	Tiefpass f _G 3400 Hz Tp8	ATZ65 WGI GaUs
	035-10001	Bandpass BP 800 Hz	ATZ65 FwPG65
2094.	022-10015	Tr 1	ATZ65 FwPG65
	031-10020	Tr 2	MSN70 PIS
	031-10117	Drossel Dr 4	GWN AUs doppeltgerichtet
	031-10118	Tr	GWN AUs doppeltgerichtet
	031-10147	Übertrager Tr 1 – 4	MSN70 S7
	031-10148	Übertrager Tr 1	MSN70 G1
	031-10149	Übertrager Tr 1	MSN70 G2
	031-10150	Übertrager Tr 2	MSN70 G2
2094.	031-10177	Trafo Tr1	ATZ65 MTS
	051-10080	Übertrager Tr 2	MSN70 G1
	051-20002	Übertrager Tr 1	Rel-Kasten Basa
	051-51002	Spule für Übertrager	Rel-Kasten Basa
2094.	051-61002	Spule für Übertrager	Rel-Kasten

RFT-Nummern

23.12.2020

	072-10021	Übertrager	Univerm
2095.	007	Abdeckung Hörkapsel	FF53a
	008	Ring für Seinsprache	FF53a
	009	Einsprache	FF53a
2096.	004-10001	Drossel Dr2	TE1/5
	011-20006	Übertrager rund	W61
	041-20006	Übertrager	W61
	055-20002	Übertrager	IFW/W
	056-20002	Übertrager	W63a
	056-20005	Tr	EVA66/67/DIVA68/RENA67/ RENA
2096.	058-10001	Übertrager	alphaferro/quick/Variant
	058-10002	Übertrager	VZAVariant/Variant/LF700
	093-10001	Trafo T2	Univerm
	093-10004	Übertrager	LF700
2097.	005-01193	Bauelementeplatte für Speiseumsetzer SpUs	MSN70
	005-10055	Bauelementeplatte 6B,7B	ATZ65 WGIGaUs
	005-10197	Bauelementeplatte 10B	ATZ65 WGIGaUs
	006-10091	Leiterplatte MTS	ATZ65
	006-10092	Leiterplatte MTS	ATZ65
	006-10110	Bauelementeplatte 3B	ATZ65 WGIGaUs
	006-10118	Bauelementeplatte 11B	ATZ65 FwPG65
	006-10281	Bauelementeplatte 1B	ATZ65 WGIGaUs
	006-10282	Bauelementeplatte 2B	ATZ65 WGIGaUs
	007-01101	Bauelementeplatte 2B	ATZ65 FwPG65
	007-01147	Bauelementeplatte 4B	ATZ65 WGIGaUs
	007-01148	Bauelementeplatte 8B	ATZ65 WGIGaUs
	007-01149	Bauelementeplatte 9B	ATZ65 WGIGaUs
	007-01166	Bauelementeplatte 5B	ATZ65 FwPG65
	007-01225	Bauelementeplatte 1B	ATZ65 FwPG65
	007-01226	Bauelementeplatte 4B	ATZ65 FwPG65
	007-01227	Bauelementeplatte 6B	ATZ65 FwPG65
	007-01228	Bauelementeplatte 7B	ATZ65 FwPG65
2097.	007-01229	Bauelementeplatte 8B	ATZ65 FwPG65
	007-01230	Bauelementeplatte 9B	ATZ65 FwPG65
	007-01231	Bauelementeplatte 10B	ATZ65 FwPG65
	007-01252	Bauelementeplatte 3B	ATZ65 FwPG65
	007-01285	Bauelementeplatte 12B	ATZ65 FwPG65
	007-01295	Bauelementeplatte 5B	ATZ65 WGIGaUs
	007-01297	Bauelementeplatte 14B	ATZ65 FwPG65
2097.	010-10013	Bauelementeplatte 13B	ATZ65 FwPG65
	010-10024	Bauelementeplatte 15B	ATZ65 FwPG65
	012-10001	Leiterplatte 5L	ATZ65 URg
	012-10005	Leiterplatte 6L	ATZ65 URg

RFT-Nummern

23.12.2020

2098.	001-20001	Magnetspule Bv 7	DW27
	001-20003	Magnetspule Bv 8	DW27
	004-01001	Stoßklinke vollständig	DW34
	004-01002	Stoßklinkenhalter	DW34
	004-02004	Stoßklinke	DW34
	004-02005	Stoßklinkenfeder	DW34
	023-00001	Einspulenwechselstromweckersystem	W63a
	023-00002	Einspulenwechselstromweckersystem	W63a
2098.	023-01001	Wecker	W63a/IFW/W
		Wechselstromschnarre	EVA67
	026-00001	Wechselstromschnarre	EVA66/EVA67/RENA67/ RENA
	029-00001	Wechselstromwecker	Variant
	029-00002	Wechselstromwecker	alphaferro(bis 1986)
	029-00005	Wechselstromweckersystem	alphaferro/quick
2098.	029-01006	Verbindungsleitung gelb, 6 cm	Variant
2100.	029-00001	Hinweistafel TV-GR, A-Stufe	ATZ65
	029-00002	Hinweistafel TV-GR, B-Stufe	ATZ65
	029-00003	Hinweistafel GV-/UwGV-GR, A-Stufe	ATZ65
	029-00004	Hinweistafel GV-/UwGV-GR, B-Stufe	ATZ65
	029-00007	Hinweistafel Us1-/Us2-GR	ATZ65
	029-00046	Belegungstafel TV-GR	ATZ65
	029-00049	Belegungstafel GV-/UwGV-GR	ATZ65
	029-00068	Belegungstafel Us1-GR	ATZ65
	029-00071	Belegungstafel Us2-GR	ATZ65
2101.	019-00001	Bezeichnungsrahmen, vollständig	Univerm
2102.	001-00008	Scheibe	DW27/34
	001-00009	Unterlegscheibe f. Lagerschraube	HDW27
	001-00011	Unterlegplatte	HDW27
	001-00012	Unterlegscheibe f. Sechskantmutter	HDW27
	002-00025	Dämpfungsscheibe f. Schaltarmachse	HDW27
2133.	002-00101	Ruf- und Signalmaschine RSM 2,5VA	RSM80/50
	009-02006	Kurvenscheibe	RSM60VA60V
	009-02007	Scheibe N5,N8 bis N12, Fz 10 sek	RSM60VA60V
	009-02009	Scheibe N7, Flz 10xMorse-t	RSM60VA60V
	009-02011	Scheibe N6, Bz 16xMorse-e	RSM60VA60V
	009-02016	Scheibe N1, N2	RSM60VA60V
	009-02018	Schaltbolzen vollst.	RSM60VA60V
	009-02032	Scheibe N4, 20xMorse-e	RSM60VA60V
	009-11001	Ruf- und Signalmaschine RSM 15 VA 60 V VStW50	
	009-21001	RSM 15VA 60V GWN	
	009-30001	Ruf- und Signalmaschine RSM 60 VA 60 V Einheitsbasa	
	009-31001	Ruf- und Signalmaschine RSM 15 VA 60 V	Einheitsbasa

RFT-Nummern

23.12.2020

	009-61001	Ruf- und Signalmaschine RSM 15 VA 60 V VStW	
2133.	103-11001	Ruf- und Signalmaschine RSM 15 VA 60 V VStW 53	
	103-11002	Ruf- und Signalmaschine RSM 15 VA 60 V Anlage 53 C	
	112-00101	RSM 5VA 55 NStA	
	117-21002	RSM 5 VA 60 V	
2138.	001-00002	Rufstromschaltung (mit Telegraphierelais)	
	019-00001	Netzgerät Ng 6	Z12/V24
	019-01106	Platte vollst.	Z12/V24 Ng6
	019-01111	Steuerteil	Z12/V24 Ng6
	019-01112	Platte vollst.	Z12/V24 Ng6
	019-01113	Platte vollst.	Z12/V24 Ng6
	019-01301	Drossel Dr 4, Dr 5	Z12/V24 Ng6
	019-01302	Drossel Dr 1 ... Dr 3	Z12/V24 Ng6
	019-01305	Stabkerndoppeldrossel Dr 6	Z12/V24 Ng6
	019-01306	Stabkerndoppeldrossel Dr 7	Z12/V24 Ng6
	019-02021	Widerstand W 51 0,21 Ohm	Z12/V24 Ng6
	020-01003	Stromversorgung RSV	ATZ65
2138.	022-01001	25-Hz-Rufgenerator G2	Univerm
	022-01009	Rufunterteilungsschalter	ATZ65
	022-01109	Rufunterteilungsschalter	ATZ65N
	024-01001	Rufgenerator	ATZ65
	024-01002	Hörtongenerator	ATZ65
	024-01004	2-Hz-Taktgeber	ATZ65
	024-01005	Hörzeichentaktschaltung	ATZ65
	024-01006	Prüfschaltung	ATZ65
	024-01007	5-s-Taktschaltung	ATZ65
	024-01107	5-s-Taktschaltung	ATZ65N
	024-01008	Hörzeichenschalter	ATZ65
	024-01108	Hörzeichenschalter	ATZ65N
	024-01010	10-s-Taktschaltung	ATZ65
	024-01110	10-s-Taktschaltung	ATZ65N
	024-01011	Funkenlöschschaltung	ATZ65
	037-10002	Generator 800 HzG	ATZ65 FwPG65
2150.	007-20014	Zusatz-Apparateschiene f. Us-Gestell	GWN-Durchwahl
2151.	002-20088	Apparateschiene f. Us-Gestell	GWN-Durchwahl
2182.	001-01009	Zange zum Einsetzen der Sicherungen in Streifen	MSN70
2185.	001-10001	Lötpistole 220 V~/55 VA; FMW Arnstadt	
2190.	002-00001	Rücklötprüfgerät SRP	
2200.	002-23003	Relaissuchwähler (SWR) f. 6 ZGI	S50
	002-23004	Relaissuchwähler (SWR) f. 4 ZGI	S50

RFT-Nummern

23.12.2020

2202.	001-00101	II. Vorwähler	GWN
2211.	001-10001	I. Gruppenwähler	VStW
	005-00001	I.-III. Gruppenwähler	GWN
2220.	001-11002	LW-Relaissatz	
	002-40002	LW – TW 55 B mit Relaissatz	
2230.	004-33002	Zentrales Glied (ZGI)	S50
2235.	005-00002	Verbinderblock V-B	MSN70
	005-10007	Halbblock I	MSN70
	005-10008	Halbblock II	MSN70
2235.	010-00004	Verbinder-Block V-B	Univerm klein
	010-00005	Verbinder-Block V-B	Univerm
2245.	001-00101	Gruppensignalrahmen	GWN
	002-11002	RSM 5 VA-Sign. Rhm 39	S50 Us-GR
2251.	011-00002	Gemeinschaftsumschalter 1/2 GUM 58	
	013-02005	Teilelekt. Zweieranschluß 1/2GUm59	W61/W63a
	014-00001	Zweieranschluß 1/2GUm70	Variant
2253.	011-10001	Basa-Bezirksfernsprecher	
2254.	005-00001	Teilnehmerschaltung TS	MSN70
	015-00001	Teilnehmerschaltung TS	ATZ65
	017-00001	Teilnehmerhaltung mit Belegtlampe TS-BL	ATZ65N
2259.	019-00001	Relaissatz RS	Univerm
2265.	012-00001	Einzelimpulsgeber 100ms/700ms	MSN70 BEUs
2266.	002-21803	Zähl-Impulsgeber-Schiene ohne Weichenstellung	S50
	002-21804	Zähl-Impulsgeber-Schiene mit Weichenstellung	S50
2293.	002-00011	Signalschaltung S 1	MSN70
	002-00012	Signalschaltung S 2	MSN70
	002-00013	Signalschaltung S 3	MSN70
	002-00014	Signalschaltung S 4	MSN70
	002-00015	Signalschaltung S 5	MSN70
	002-00016	Signalschaltung S 6	MSN70
	002-00017	Signalschaltung S 7 (SS)	MSN70
	004-00005	Leiterplatte Konferenzverstärker	Univerm
2293.	004-00007	Signalschaltung	Univerm
	004-00011	Generator G1	Univerm
	004-00012	Verstärker Vr 1	Univerm

RFT-Nummern

23.12.2020

2293.	004-00014	Verstärker Vr 2	Univerm
	004-00017	Signalschaltung	Univerm klein
	004-00018	Signalschaltung SS	Univerm
	004-00019	Signalschaltung S1	Univerm
	004-00020	Signalschaltung S6	Univerm
2300.	003-00001	Sfss 501 VIII	
2301.	003-00001	Sfss 515 V	
	023-00001	Verbindungssatz-Umsetzer Vs-Us (doppelt)	Univerm
	023-00002	Verbindungssatz-Umsetzer Vs-Us (einfach)	Univerm, klein
2303.	006-00001	Sfss 502 V	
2304.	003-11803	Us-Schiene (2Us) z. Ansteuerung des Fernpl.	S50
	017-00001	Meldeleitungs-Us2 MIUs2	
	020-00001	OB-Schaltung OBS	ATZ65
	021-00001	ZB-Schaltung ZBS	ATZ65
	022-00001	Meldeleitungs-Us 4dr MIUs4	ATZ65
2312.	009-00001	Umsetzer doppeltgerichtet	VStW
	009-11801	Us-Schiene (2Us) – VStW	S50
	036-00002	Betriebs-Us gehend BUsg	ATZ65
	037-00002	Betriebs-Us kommend BUsk	ATZ65
	042-00002	Betriebsnetz-Übergangs-Us1 BÜUs1	ATZ65
	043-00001	Betriebsnetz-Übergangs-Us2 BÜUs2	ATZ65
2315.	001-00001	Sfss 500 VII	
2316.	008-00001	<i>Teilnehmerumsetzer ZB ZB-Tln-Us</i>	<i>Fernamt36</i>
2318.	001-11807	<i>Teilnehmerumsetzer ZB ZB-Tln-Us</i>	<i>Fernamt36</i>
2320.	009-00001	Amtsumsetzer AUs	MSN70
	010-00001	Amtsleitungs-Us doppeltgerichtet	GWN-Durchwahl
	010-10001	D-Umsetzer	GWN
	016-00001	Amtsumsetzer AUs	
2320.	016-00003	Durchwahl-Amtsumsetzer DAUs	
2321.	011-00001	Speiseumsetzer SpUs	MSN70
	012-00001	Hilfsumsetzer HUs	MSN70
	025-10001	Elektronische Stromstoßregelung (Impulskorrektur) (Aufbau auf Relaisschiene; Steckverbinder)	MSN70 BEUs
	025-10002	Elektronische Stromstoßregelung (Impulskorrektur) (rückw. Aufbau auf Relaisschiene; Steckverbinder)	MSN70 BEUs
	025-10003	Elektronische Stromstoßregelung (Impulskorrektur) (Aufbau auf Relaisschiene; Lötverbinder)	MSN70 BEUs

RFT-Nummern

23.12.2020

	025-10004	Elektronische Stromstoßregelung (Impulskorrektur)MSN70 BEUs (Schaltungsänderung zu 2321.-025-00003)	
	025-10005	Elektronische Stromstoßregelung (Impulskorrektur)MSN70 BEUs (wie 2321.025-10004; aber Steckverbinder)	
	025-00011	Impulskorrektur IK mit Steckerleiste	MSN70 BEUs
	025-00012	Impulskorrektur IK mit Steckerleiste	MSN70 BEUs
	025-00013	Impulskorrektur IK mit Lötösen	MSN70 BEUs
	025-00014	Impulskorrektur IK mit Lötösen	MSN70 BEUs
	026-10001	OB-Zusatz	MSN70
	026-10002	OB-Zusatz mit Rufgenerator	MSN70
	033-00001	OB-Teilnehmer-Umsetzer OB-TIn-Us	Univerm
	034-00001	ZB-Teilnehmer-Umsetzer ZB-TIn-Us	Univerm
		Querverbindungsschaltung QVS f. Wählleitungen	ATZ65
	035-00001	W-Teilnehmer-Umsetzer W-TIn-Us	Univerm
	039-00001	OB-Umsetzer OBU	
2321.	047-00001	Impulskorrektur 60/40	ATZ65 BUsk
	051-00001	Impulskorrektur IK 2	ATZ65 WGI GaUs
	051-10001	Impulskorrektur IK 2	ATZ65 WGI GaUs
	056-00001	Wähl-Überleitungs-Umsetzer W-Ül-Us	Univerm
2322.	003-00001	Platzschaltung PIS	MSN70
	007-00001	Platzschaltung Pls	Univerm
	012-00003	Platzschaltung PIS	ATZ65
	012-00102	Mikrofon-Telefon-Schaltung MTS	ATZ65/Univerm
	012-10103	Mikrofon-Telefon-Verstärker MTV	ATZ65 FwPG65
	019-00001	Vermittlungs-Us 4dr VmUs4	ATZ65
	020-00001	Vermittlungs-Us2dr VmUs2	
2324.	003-12001	Zähl-Us-Schiene (1ZUs) mit Zonenausscheidung	S50
2328.	003-10003	Gabel Ga 56/1	ATZ65 WGI GaUs
2333.	024-00001	Betriebseinwahlumsetzer BEUs (QUs2)	MSN70
2335.	020-00001	Wechsel-Gleichstr.-GaUs WGI GaUs	ATZ65
	020-10001	Wechsel-Gleichstr.-GaUs WGI GaUs mit Ga 56/1	ATZ65
	020-10009	Wechsel-Gleichstr.-GaUs WGI GaUs mit TGV 68	ATZ65
	021-00001	Tonruf-Ruf-Gabel-Umsetzer ToRR GaUs	ATZ65
	023-00001	Wechsel-Gleichstrom-Us WGIUs	ATZ65
2335.	024-00001	Wechsel-Gleichstrom-Us gehend WGIUsg	ATZ65
	025-00001	Wechsel-Gleichstrom-Us kommend WGIUsk	ATZ65
2035.	026-00001	Wechsel-Gleichstrom-GaUs gehend WGI GaUsg	ATZ65
	027-00001	Wechsel-Gleichstrom-GaUs kommend WGI GaUsk	ATZ65
2337.	016-00001	Gabelumsetzer GaUs	ATZ65
	021-00001	Trägerfrequenz-Tonfrequenz-Us TFToUs	ATZ65

RFT-Nummern

23.12.2020

	021-00002	Trägerfrequenz-Tonfrequenz-Us TFToUs	ATZ65
	022-00001	Trägerfrequenz-Tonfrequenz-Us gehend TFToUsg	ATZ65
	023-00001	Trägerfrequenz-Tonfrequenz-Us kom. TFToUsk	ATZ65
2339.	003-00001	Sfss 505 V	
	004-00001	Sfss 504 V	
	008-00001	Sfss506 VIII	
2351.	005-12001	Verzoner-Schiene (2Verzoner)	S50
2371.	007-00007	UVA-Stromversorgungsteil 707	UVA300
	007-01101	UVA-Teilnehmersatz 701	UVA300
	007-01201	UVA-leitungssatz 702	UVA300
	007-01301	UVA-Wechselsprechteilnehmersatz 703	UVA300
2388.	002-10001	Bedienungstisch	GWN-Durchwahl
	017-00001	Bedienpult	Univerm
	017-00003	Bedienpult	Univerm klein
	017-00013	Bedienpult BE 20	Univerm klein
	017-00014	Bedienpult BE 40	Univerm Minderausbau
	017-00111	Tonbandanschaltensatz TBANS	Univerm
	017-01011	LF 66, umgebaut	Univerm
2388.	017-01081	Handapparat vollständig mit Stöpsel	Univerm
	017-01107	12-V-Anschlusskabel für MTG	Univerm
	017-01110	Diodenkabel für MTG	Univerm
	017-10015	Wandanschluss	Univerm klein
	018-00001	Bedienungstisch B-Tisch	ATZ65
2389.	001-11035	Kleinvermittlung 10 tlg.	
	006-00001	Bedienungsstation	MSN70
	006-10001	Anschlußkasten	MSN70
	006-10002	Bedienungsstaion	MSN70
	006-12002	Kappe vollst.	MSN70 Bedienungsstation
	007-00001	Bedienungsstation	MSN25
2391.	009-01004	Leiterplatte 1L bis 4L	ATZ65 URg
	014-00001	Unterkentralenregister URg	ATZ65
2392.	005-00001	Markierer M	MSN70
	019-00001	Teilnehmerverbinder-MarkiererTV-M	ATZ65OA
	021-00001	Gruppenverbinder-Markierer GV-M	ATZ65
	022-00001	RgV	ATZ65
2392.	023-00001	Ansch-Us	ATZ65
	025-00001	Teilnehmerverbinder-Markierer TV-M	ATZ65N
2393.	030-00001	Zeitglied 250ms/500ms	MSN70 BEUs
	031-00001	Signalempfänger 425 Hz	MSN70 BEUs
	032-00001	TV-Berechtigungseinrichtung TV-BEO	ATZ65N

RFT-Nummern

23.12.2020

2093.	034-00001	TV-Berechtigungseinrichtung TV-BE2	ATZ65N
	035-00001	TV-Berechtigungseinrichtung TV-BE3	ATZ65N
	036-00001	Gruppenverbinder-Umwerter GV-Um	ATZ65
	037-00001	Richtungsverbinder-Umwerter RV-Uw	ATZ65
	039-00001	Registerauswerter RgAw	ATZ65
2422.	001-00001	Amtsleitungs-Umsetzer (abg. mit Rückfr.)	GWN
	001-11802	Amtsleitungs-Umsetzer abg. mit Rückfr	GWN
2424.	001-00001	Sfss 507 VII	
2431.	002-10001	Adapterschnur für RSV	ATZ65
2450.	015-00001	Teilnehmerverbinder-Empfangssatz TV-ES	ATZ65OA
	016-00001	Teilnehmerverbinder-Empfangsverbinder TV-ESV	ATZ65
	017-00001	Teilnehmerverbinder-Empfangssatz TV-ES	ATZ65OA
	018-00001	Gruppenverbinder-Empfangssatzverbinder GV-ESV	ATZ65
	019-00001	Teilnehmerverbinder-Empfangssatz TV-ES	ATZ65N
2454.	016-00001	Teilnehmerschaltung TS	ATZ65
	017-00001	Teilnehmerschaltung mit Beleglampe TS-BL	ATZ65
2463.	001-00001	Unfall-Umschalteschrank	
2471.	002-00005	Hörzeichen-Übertrager	S50 Us-GR
	002-00004	Zusatzeinrichtung 50	RSM-VStW
	004-00001	Sfss 508 V	
	040-00001	Automatischer Prüfteilnehmer AprTln	ATZ65
	041-00001	Überwachungskoppelfeld Ükf	ATZ65 WGIGaUs
	043-00001	Überwachungsanschaltung Üan	ATZ65 WGIGaUs
	049-00001	Automatischer Prüfumssetzer AprUs	ATZ65
	051-10001	Empfangsverstärker EV	ATZ65 FwPG65
	052-10001	Auswerteschaltung Aws	ATZ65 FwPG65
2472.	004-00001	Doppelimpulsschreiber 24V/60V	
2473.	001-00002	Prüfverteiler PV	MSN70
2475.	002-00001	Freischalteinrichtung	S50 Us-GR
2476.	001-00001	Umsetzer (Sperrschaltung für abg. Postverkehr)	Einheitsbasa/GWN
	004-11801	Sperrrelais-Schiene für 24 Ü1-m	S50
2476.	004-11803	Sperrrelais-Schiene für 48 Ü1-m	S50
	012-00001	Rufnummernsperre RNS	MSN70
2480.	018-00001	Nummernschalter-Prüfgerät	
	020-00001	Automatischer Teilnehmer (Kleine Ausführung)	S50 Us-GR
	028-00001	Fernwahlprüfgerät FwPG 65	ATZ65

RFT-Nummern

23.12.2020

2480.	029-00001	Anpassungsprüfgerät APG65	ATZ65
2481.	001-00001	LW-Grundplatte für Prüfgerät Nr. 25 a	
	004-00001	Prüfhandapparat GW-LW	GWN/Basa
	007-10002	Prüfgerät LW-VW	GWN/Basa
	007-20001	Prüfgerät GW-LW	Basa
	008-00001	Prüfgerät für Verbindungswege VW-GW	GWN/Basa
	025-00001	Prüfgerät Nr. 30 N (Litzenkabelprüfgerät)	
	055-10003	Leitungsprüfeinrichtung 64	
2481.	105-00001	VW-Prüfgerät TW 55	
	108-10002	Prüfgerät f. 56 klst. und ATZ-T63	
	118-00001	Prüfgerät PGt MSN	
	118-01201	Prüfschnur A	MSN70 PGt
	118-01202	Prüfschnur B	MSN70 PGt
	118-01203	Prüfschnur C	MSN70 PGt
2481.	118-01204	Prüfschnur D	MSN70 PGt
	118-01205	Prüfschnur E	MSN70 PGt
	118-01206	Prüfschnur F	MSN70 PGt
2482.	002-10005	Kleiner Prüfschrank 50 60 V/runde Meßgeräte	
	002-10007	Kleiner Prüfschrank 50 60 V/eckige Meßgeräte	
	002-00002	Kleiner Prüfschrank 50	
2483.	001-00002	Prüfwähler	
2484.	023-11001	Meßtisch-MPI, FVS4	
2603.	016	Deckel Relaisbeikasten	VZA Variant
	050-00001	Relaisbeikasten 1/1, 24 V	VZA Variant
	051-00001	Relaisbeikasten 1/1, 60 V	VZA Variant
	052-00001	Relaisbeikasten 1/2, 24 V	VZA Variant
	053-00001	Relaisbeikasten 1/2, 60 V	VZA Variant
2610.	001-02008	Ansatzstück für Bezeichnungsrahmen	Univerm
2622.	003-20001	Aufnahmerahmen für 2 RSM 60VA, 60V	GWN
	003-20002	Aufnahmerahmen für 2 RSM 15VA, 60V	GWN
	015-00011	50 Hz Rufgenerator G 1	MSN70
	015-00012	425 Hz Hörzeichengenerator G 2	MSN70/Univerm
	015-00013	Stromversorgung T 1	MSN70
	015-00014	2 Hz Multivibrator T 2	MSN70
	015-00015	Hörzeichen-Taktschaltung T 3	MSN70
	015-00016	5“ Taktschaltung T 4	MSN70
	015-00017	Prüfschaltung T 5	MSN70
	015-00018	20“ Taktschaltung T 6	MSN70
	015-00020	Durchschalteplatte	MSN70
2622.	015-00021	Prüfadapter	MSN70
	017-00001	Ruf- und Signalversorgung RSV	Univerm

RFT-Nummern

23.12.2020

	017-00003	Ruf- und Signalversorgung RSV	Univerm
2622.	017-00004	Signal- und Takterzeugung STE1	Univerm, klein
	017-00005	Prüfschaltung 1 PS1	Univerm
2623.	009-10104	Us-Gestellrahmen GWN-Durchwahl	S50 Us-GR
	009-10156	Us-Gestellrahmen	S50 Us-GR
	009-10157	Us-Gestellrahmen für Einzelabschaltung	S50 Us-GR
	101-30400	Us-Gestellrahmen (AUs für GWN-Durchwahl)	
	101-30600	Us-Gestellrahmen (AUs für GWN-Durchwahl)	
	101-30601	Us-Gestell mit AUs 2320.010-10001 und AUs abg. 2422.001-11802	
	101-30602	Us-Gestell mit AUs 2320.010-10001	
2623.	101-30603	Us-Gestell mit AUs 2320.010-10003 und AUs abg. 2422.001-11802	
2623.	101-30604	Us-Gestell mit AUs 2320.010-10003	
2627.	006-00001	Gestellrahmen mit Kl. Prüfschrank 50	
2631.	023-00001	TV-Gestellrahmen	ATZ65OA
	032-00001	TV-Gestellrahmen	ATZ65N
	036-00001	Richtungsverbinder RV	ATZ65
2649.	004-00001	ATZ65	
2665.	012-12002	Amts-Us f. Geb. Anz.	S50 Us-GR
	012-12003	Amts-Us f. Geb. Anz.	S50 Us-GR
	012-12004	Amts-Us f. Geb. Anz.	S50 Us-GR
	013-00001	Transverterschienen	S50 Us-GR
2668.	012-01057	Kleinlampenstreifen 5-teilig	MSN70 Bedienungsstation
	012-02009	Tastenkopf	MSN70 Bedienungsstation
	012-02010	Einsatz „N“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02011	Einsatz „K“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02012	Einsatz „A“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02013	Einsatz „1“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02014	Einsatz „2“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02015	Einsatz „3“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02016	Einsatz „4“	MSN70 Bedienungsstation
2668.	012-02017	Einsatz „5“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02018	Einsatz „6“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02019	Einsatz „7“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02020	Einsatz „8“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02021	Einsatz „9“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02022	Einsatz „0“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02023	Einsatz „M“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02024	Einsatz „Q“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02025	Einsatz „T“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02026	Einsatz „V“	MSN70 Bedienungsstation

RFT-Nummern

23.12.2020

	012-02027	Einsatz „F“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02028	Einsatz „B“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02029	Einsatz „H“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02030	Einsatz „S“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02031	Einsatz „W“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02032	Einsatz „AW“	MSN70 Bedienungsstation
2668.	012-02051	Kappe Belegtanzeige	MSN70 Bedienungsstation
	012-02052	Seitenteil links	MSN70 Bedienungsstation
	012-02055	Seitenteil rechts	MSN70 Bedienungsstation
	014-01000	Teilnehmer-Anschluss mit SV und Relaisplatte	
2671.	002-00001	Mittlere Schalternebenstellenanlage MSN 70	
	002-01156	Spule für Funkentstörereinheit	MSN70
	002-01157	Spule für Funkentstörereinheit	MSN70
	002-01192	BK-Stecker	MSN70
	002-01221	Spule für Funkentstörereinheit	MSN70
	002-01602	Bausatz Nachrüsten Gesprächszählung je Tln.	MSN70
	002-01603	Bausatz Nachrüsten Gesprächszählung je AUs	MSN70
	002-01612	Bauelementeplatte für Teilnehmerschaltung TS	MSN70
	002-01614	Bauelementeplatte für Prüfverteiler PV	MSN70
	002-01620	Bauelementeplatte für Amtsumsetzer AUs	MSN70
	002-01623	Bauelementeplatte für Amtsumsetzer AUs	MSN70
	002-01626	Bauelementeplatte für Amtsumsetzer AUs	MSN70
	002-01629	Bauelementeplatte für Platzschaltung PIS	MSN70
2671.	002-01632	Bauelementeplatte für Markierer M	MSN70
	002-01892	Zusatzformkabel (für BEUs)	MSN70
	002-02083	Faltteil zum Ziehen der Leiterplatten	MSN70
	002-02172	Platte	MSN70
	002-02173	L-Winkel zur Befestigung	MSN70
	002-11006	Hinterrahmen	MSN70
	002-11009	Vorderrahmen (Kabel A)	MSN70
2671.	002.11010	Vorderrahmen (Kabel B)	MSN70
	002-12001	Schaltfeld	MSN70
	002-13001	Gesprächszählerplatte	MSN70
	002-14005	Rahmen vollst.	MSN70
	002-21004	Gehäuse	MSN70
	003-00001	Mittlere Schalternebenstellenanlage MSN 25	
	004-00001	Nebenstellenanlage TE 1/5/1-68	
	004-01200	Grundplatte Netzteil	TE1/5
	004-01212	Abdeckung Entstörereinheit	TE1/5
	004-01220	Netzteil Baugruppe B1	TE1/5
	004-01221	Netzteil Baugruppe B2	TE1/5
	004-01300	Montagerahmen	TE1/5
	004-01301	Baugruppe B1-6	TE1/5
	004-01307	Baugruppe B7	TE1/5
	004-01308	Baugruppe B8	TE1/5
	004-01309	Baugruppe B9	TE1/5
	004-01310	Baugruppe B10	TE1/5

RFT-Nummern

23.12.2020

	004-01311	Baugruppe B11		TE1/5
	004-01312	Baugruppe B12		TE1/5
	004-01313	Baugruppe B13		TE1/5
	004-01314	Baugruppe B14		TE1/5
	004-01315	Baugruppe B18		TE1/5
2671.	004-01336	Montageplatte B18		TE1/5
2675.	012-01011	Kurzschlußstecker für Tl.-Us-Schiene		Univerm
	012-01012	Kurzschlußstecker für Platzschaltung		Univerm
	013-00001	Universalvermittlung, klein		
	013-02018	Bezeichnungsstreifen		Univerm
	013-02019	Bezeichnungsstreifen		Univerm
	013-02020	Bezeichnungsstreifen		Univerm
	013-02021	Bezeichnungsstreifen		Univerm
	908-02316	Klemme Ak7, 1-polig		OB62
	931-01100	Vermittlungsschrank 10; OB 62/10		
	931-01110	Teilnehmer-Kassette		OB62
	931-01200	Abfrage-Federsatz AT1, AT2	OB62	
	931-01240	Schlusszeichen-Kassette		OB62
	931-01370	Rückwand vollständig		OB62
2675.	931-01592	Einsatz vollständig		OB62
	931-01715	Stülpdeckelschachtel vollständig		OB62
	931-02715	Papierhülle		OB62
	931-02716	Kunststoffhülle PVC		OB62
2675.	932-01500	Anschlusskasten Ak		OB62
	932-01600	Prüfzusatz Anschlusskasten/Abzweigkupplung		OB62
	932-02250	Erdungsleitung		OB62
	933-01500.1	Prüfschrank		OB62
	933-01700	Abzweigkupplung Az		OB62
	933-01701	Rangierklemme		OB62
	933-01910	Spannbolzen für Kfz-Einbau		OB62
2691.	016-00001	Sekretärapparat	II/1/2	EVA66
	016-00002	Chefapparat	II/1/2	EVA66
	016-00003	Sekretärapparat	II/1/1	EVA66
	016-00004	Chefapparat	II/1/1	EVA66
	016-00005	Sekretärapparat	I/1/2	EVA66
	016-00006	Chefapparat	I/1/2	EVA66
	016-00007	Sekretärapparat	I/1/1	EVA66
	016-00008	Chefapparat	I/1/1	EVA66
2691.	016-00009	Chefapparat		EVA67
	016-00010	Sekretärapparat		EVA67
	016-00011	Bedienstation		RENA67
	016-01054	Anschlußleitung		EVA67
	016-01055	Anschlußleitung		RENA67
	016-01059	Gabelumschalter GU		EVA66/EVA67/RENA67
	016-01065	Lötösenstreifen 50-tlg		EVA67/RENA67/RENA

RFT-Nummern

23.12.2020

2098.023-01001	Einspulenwecker	W61/IFW/W
2700. 003-02002	Schichtdrehwiderstand 4,7 kOhm	LF700
031-02001	Relais JR	MSN70 BEUs
038-02001	Federsatz	LF700
2700. 084-02009	Schmelzeinsatz 0,75 A	MSN70/Univerm
084-02012	Blindsicherung	MSN70
084-02018	Sicherungsstreifen 25-teilig	MSN70/Univerm
110-02201	Skalenaufdruck E72 DS 60 μ A	MSN70 PGt
113-02015	Elektromagnetischer Impulszähler	ATZ65 FwPG65
130-02019	Transistorgabelverstärker TGV 68	ATZ65 WGiGaUs

RFT-Nummern

23.12.2020

3001.	001-01002	Abdeckung	VZ/V 12/24
	001-01080	Leeretage 160 Netzteil	VZ/V 12/24
	001-01115	Höreraufhängung	VZ/V 12/24
	001-02126	Formteil	VZ/V 12/24
	001-02127	Streifen	VZ/V 12/24
	001-02300	Schild	VZ/V 12/24
	014-01010	Gestellrahmen	VZ/V 12/24
	020-01010	Gestellrahmen	VZ/V 12/24
	026-01010	Gestellrahmen	VZ/V 12/24
	026-01021	Stütze	VZ/V 12/24
3024.	004-00008	Kassette 136 Bildkassette 4B (B= 88,5mm)	WTT
	006-00008	Kassette 137 Bildkassette 6B (B= 133mm)	WTT
	008-00008	Kassette 138 Bildkassette 8B (B= 177,5mm)	WTT
	012-00008	Kassette 139 Bildkassette 12B (B=268mm)	WTT
3026.	001-01101	Block- und Kartenzieher	VZ/V 12/24
	006-01035	Kabelhalterung gen.	VZ/V 12/24
	006-02018	Stift	VZ/V 12/24
	006-02031	Kabelhalterung	VZ/V 12/24
	006-02034	Streifen	VZ/V 12/24
	006-02035	Füllstück	VZ/V 12/24
	006-02051	Platte	VZ/V 12/24
	006-02056	Kabelführung	VZ/V 12/24
	006-02060	Kabelführung	VZ/V 12/24
	006-02501	Formteil	VZ/V 12/24
	006-02503	Formteil	VZ/V 12/24
	006-02891	Führung	VZ/V 12/24
	006-02892	Führung	VZ/V 12/24
	006-02893	Streifen	VZ/V 12/24
	006-01301	Buchsenleiste gen.	VZ/V 12/24
	162-01302	Buchsenleiste gen.	VZ/V 12/24
	162-01303	Buchsenleiste gen.	VZ/V 12/24
	162-01450	Abdeckung 140 mm Etage VV5/12/24R//KUs	VZ/V 12/24
3026.	162-01451	Abdeckung 110 mm	VZ/V 12/24
	162-01452	Abdeckung 100 mm Etage Überwachung/VNF	VZ/V 12/24
	162-01453	Abdeckung 60 mm Etagen	VZ/V 12/24
	162-01454	Abdeckung 40 mm Etage Überwachung	VZ/V 12/24
3026.	126-01455	Abdeckung 130 mm	VZ/V 12/24
	162-02811	Winkelschiene	VZ/V 12/24
	162-02813	Winkelschiene	VZ/V 12/24
3040.	903-00001	Tragegurt	OB62
	903-00002	Bauchgurt	OB62
3043.	000-98225	Schild	VZ/V 12/24

RFT-Nummern

23.12.2020

3050.	004-00001	Buchsenwürfel Hü 101, Hü 102	Z12/V24 SF
	026-00001	Flanschsteckdose 20-polig Hü 1, Hü 2	OB62
	026-00003	Flanschsteckdose 20-polig Hü 3	OB62
	188-00011	Doppelstecker	VZ/V 12/24
	253-00001	Verbindungsleitung	VZ/V 12/24
	253-00002	Verbindungsleitung	VZ/V 12/24
3050.	253-00003	Verbindungsleitung	VZ/V 12/24
	254-00001	Verbindungsleitung	VZ/V 12/24
	254-00006	Verbindungsleitung	VZ/V 12/24
	255-00001	Verbindungsleitung	VZ/V 12/24
	300-00001	Klemme 1-polig	
	304-02001	Klemmschraube Ak 1, Ak 2 (La,Lb)	FF63/M
	310-10001	Klemmleiste Ak1-Ak4, 6-polig	OB62
3053.	010-00001	Doppelkippschalter verriegelbar	OB62
3056.	001-00001	Trennklinke 6-polig	
	002-00001	Klinkenstecker schwarz, 6 mm, 5-polig	
	002-00002	Klinkenstecker grün, 6 mm, 5-polig	
	002-00003	Klinkenstecker rot, 6 mm, 5-polig	
	002-00004	Klinkenstecker weiß, 6 mm, 5-polig	
	002-00006	Klinkenstecker schwarz, 10 mm, 5-polig	
3056.	002-00007	Klinkenstecker grün, 10 mm, 5-polig	
	002-00008	Klinkenstecker rot, 10 mm, 5-polig	
	002-00009	Klinkenstecker weiß, 10 mm, 5-polig	
	003-00001	Einfachklinke 6-polig	
	004-00001	Einfachklinke 2-polig Kl 1, Kl 2, wasserdicht	FF63/M/OB62
3070.	001-02009	Signalkleinlampe	VZ/V 12/24
3073.	004-00001	Schnarre mit Funkentstörung	OB62
3077.	004-00001	Signalleuchte 24 V 5 W Sockel S 8	Z12/V24//VZ/V 12/24
3090.	002-01854	Baustein E 854	VZ/V 12/24
	002-01909	Baustein E 909	VZ/V 12/24
3094.	001-10124	Übertrager Tr 1	FF63
	001-10272	Übertrager Ü 4	Z12/V24
	001-10342	Übertrager Ü 3	Z12/V24
	001-10486	Übertrager Ü 1	Z12/V24
	001-10567	Übertrager Ü 1	Z12/V24
	001-10669	Drossel Dr 1	Z12/V24
	001-10678	Übertrager Ü 2	Z12/V24
	001-10689	Übertrager Ü 1	Z12/V24
	001-10721	Übertrager Ü 1	Z12/V24
	001-10864	Übertrager Ü 1	Z12/V24
	001-10907	Übertrager Ü 1	Z12/V24
	001-10908	Übertrager Ü 2	Z12/V24

RFT-Nummern

23.12.2020

	001-10909	Übertrager Ü 1	Z12/V24
	001-70001	Übertrager Tr 1	VZ/V 12/24
	001-70002	Übertrager	VZ/V 12/24
	009-70003	Netztransformator	VZ/V 12/24
	017-10054	Drossel	VZ/V 12/24
	023-12904	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	023-12966	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24
	023-12973	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	023-13681	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24
	023-13682	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	023-14828	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24
	023-14829	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24
	023-15101	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	023-15278	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	023-70008	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
3094.	023-70009	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70010	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70027	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70031	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	bis		
	023-70039	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70041	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	bis		
	023-70080	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70083	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	bis		
	023-70093	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70095	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	bis		
	023-70105	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70107	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70109	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70128	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70131	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	bis		
	023-70140	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70144	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70155	Schalenkernspule L 2	VZ/V 12/24
	023-70156	Schalenkernspule L 4	VZ/V 12/24
	023-70157	Schalenkernspule L 6	VZ/V 12/24
	023-70158	Schalenkernspule L 3	VZ/V 12/24
	023-70159	Schalenkernspule L 5	VZ/V 12/24
	023-70161	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70165	Schalenkernspule L 1	VZ/V 12/24
	023-70166	Schalenkernspule L 1	VZ/V 12/24
3094.	023-70167	Schalenkernspule L 2	VZ/V 12/24
	023-70168	Schalenkernspule L 3	VZ/V 12/24

RFT-Nummern

23.12.2020

	026-10079	Übertrager Tr 2	FF63
3094.	026-10466	Drossel Dr 1	Z12/V24
	026-10471	Übertrager Ü 2	Z12/V24
	029-10059	Schalenkernspule RM 6	VZ/V 12/24
	029-70001	Schalenkernspule RM 6	VZ/V 12/24
3094.	029-70032	Schalenkernspule RM 6	VZ/V 12/24
3101.	003-00001	Mikrofonverstärker V 1	FF63/M/OB62
3104.	002-02504	Stecklötöse	PA893-75
	006-01908	Sicherungshalter	PA893-75
	007-00004	Transistorgabelverstärker TGV 68	ATZ65
3130.	003-01289	Einsatz K 109/3	Z12/V24
	003-01290	Einsatz K 109/2	Z12/V24
	003-01295	Einsatz K 109/1	Z12/V24
	003-01300	Nachbildkassette mit Rufsatz NR, K 109	Z12/V24
	003-01301	Nachbildkassette N, K 110	Z12/V24
	003-01302	Nachbildkassette K 110	ATZ65 WGIGaUs
	003-01315	Einsatz K 181/II/2	Z12/V24
	003-01320	Gabelkassette Ga, K 181	Z12/V24
	003-01323	Einsatz K 111/2	Z12/V24
	003-01324	Einsatz K 182/II/2	Z12/V24
	003-01330	Tonruffkassette T, K 182	Z12/V24
	003.01331	Tonruffkassette T3000, K 111	Z12/V24
	003-01340	Tonzeichengenerator TGe, K 183	Z12/V24
	003-01360	Zweifrequenztonwahlkassette Z, K 112	Z12/V24
	003-01364	Einsatz K 112/1	Z12/V24
	003-01365	Einsatz K 112/2	Z12/V24
	003-01366	Einsatz K 112/3	Z12/V24
	003-01370	Zweifrequenzgenerator Z-Ge, K 113	Z12/V24
	003-01374	Einsatz K 113/1	Z12/V24
	003-01375	Einsatz K 113/2	Z12/V24
	003-01390	Tonruffkassette T , K 182/III	Z12/V24
	003-01391	Tonruffkassette T3000, K 111/II	Z12/V24
	003-01395	Einsatz K 182/III/1	Z12/V24
	003-01400	Tonzeichengenerator T-Ge, K 183/III	Z12/V24
	003-01405	Einsatz K 183/III/1	Z12/V24
3130.	003-01410	Gabelkassette Ga, K 181/III	Z12/V24
	003-01415	Einsatz K 181/III/1	Z12/V24
	004-01100	Transitkassette V, K 854	Z12/V24
	004-01104	Einsatz K 854/1	Z12/V24
3130.	004-01110	Rufstromgenerator 25 Hz R-Ge, K 852	Z12/V24
	004-01115	Einsatz K 852/1	Z12/V24
	004-01150	Kompanderkassette K, K 849	Z12/V24
	004-01151	Einsatz K 849/1	Z12/V24
	004-01152	Einsatz K 849/2	Z12/V24

RFT-Nummern

23.12.2020

3141.	002-00001	Leitungsweiche 1	Z12/V24
	002-00002	Leitungsweiche 2	Z12/V24
	002-01101	Leitungsweiche	Z12/V24
	002-01401	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	002-01402	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24
	002-01403	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24
	002-01404	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24
	002-01405	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24
	002-01406	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24
	002-01407	Schalenkernspule Sp 7	Z12/V24
	002-01411	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	002-01412	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24
	002-01413	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24
3141.	002-01414	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24
	002-01415	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24
	002-01416	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24
	002-01417	Schalenkernspule Sp 7	Z12/V24
	004-00001	Leitungsweiche	VZ/V 12/24
	004-01201	Platte vollständig	VZ/V 12/24
	004-01203	Platte vollständig	VZ/V 12/24
3176.	005-01006	Drossel Dr 101	Z12/V24 SF
	006-00001	Abfrageeinrichtung (FB 321)	Z12/V24 FB 321
	006-00002	Abfrageeinrichtung (FB 301)	Z12/V24 FB301
	008-00002	Abfrageeinrichtung	Z12/V24 SF
	008-01001	Schiene kpl.	Z12/V24 SF
3179.	003-00001	Pegeldienstleitungsschrank für bemannte Ämter	Z12/V24
	003-01003	Wahl-Ruf-Einrichtung W-R-ER	Z12/V24
	003-01031	Zeitschalter ZS-1	Z12/V24
	003-01032	Zeitschalter ZS-2	Z12/V24
	003-01033	Zeitschalter ZS-3	Z12/V24
	003-01034	Zeitschalter ZS-4	Z12/V24
	003-01035	Zähler Z	Z12/V24
	036-01036	Und-Negator U-Ntr	Z12/V24
	003-01037	Relais-Verstärker Rs-Vr	Z12/V24
	003-01038	Kondensatorplatte KoP	Z12/V24
	003-01054	Rufempfänger Teil 1 RE/1	Z12/V24
3179.	003-01055	Rufempfänger Teil 2 RE/2	Z12/V24
	003-01056	Rufempfänger Teil 3 RE/3	Z12/V24
	003-01057	Kondensatorplatte KoP	Z12/V24
	003-01058	Tiefpaß TP	Z12/V24
	003-01061	Mikrofon-Verstärker Mi-Vr	Z12/V24 SF
	003-01072	Anpassung AP-1	Z12/V24 SF
	003-01075	Rufgenerator Rge	Z12/V24 SF
	003-01201	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	003-01202	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24
	003-01203	Blechkernübertrager Ü 4	Z12/V24

RFT-Nummern

23.12.2020

	003-01204	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 SF
	003-01206	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	003-01209	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24 SF
	003-01221	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 SF
	003-01222	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24 SF
	003-01223	Blechkernndrossel Dr 1	Z12/V24 SF
	003-01411	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 SF
	003-01412	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	003-01413	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24
	003-01415	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 SF
	003-01601	Drahtwiderstand W 1	Z12/V24 SF
	003-01603	Drahtwiderstand W 3	Z12/V24 SF
3179.	005-01602	Vermittlungsschnur	VZ/V 12/24
	006-01001	Kopfschiene	VZ/V 12/24
	006-02007	Buchsenklemmleiste	VZ/V 12/24
3241.	056-01011	Vorgruppe VG I	Z12/V24
	056-01012	Vorgruppe VG II	Z12/V24
	056-01013	Vorgruppe VG III	Z12/V24
	056-01014	Vorgruppe VG IV	Z12/V24
	056-01021	Vorgruppe VG I (i) inverter Betrieb	Z12/V24
	056-01022	Vorgruppe VG II (i) inverter Betrieb	Z12/V24
	056-01023	Vorgruppe VG III (i) inverter Betrieb	Z12/V24
	056-01024	Vorgruppe VG IV (i) inverter Betrieb	Z12/V24
	056-01125	Vorgruppenumsetzer VGU1-S	Z12/V24 VG
	056-01126	Vorgruppenumsetzer VGU2-S	Z12/V24 VG
	056-01127	Vorgruppenumsetzer VGU3-S	Z12/V24 VG
	056-01128	Vorgruppenumsetzer VGU4-S	Z12/V24 VG
	056-01129	Vorgruppenumsetzer VGU1-E	Z12/V24 VG
	056-01130	Vorgruppenumsetzer VGU2-E	Z12/V24 VG
	056-01131	Vorgruppenumsetzer VGU3-E	Z12/V24 VG
	056-01132	Vorgruppenumsetzer VGU4-E	Z12/V24 VG
	056-01133	Vorgruppenverstärker VGV	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01134	Signalumsetzer SU1-S	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01135	Signalumsetzer SU2-S	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01136	Signalumsetzer SU3-S	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01137	Signalumsetzer SU1-E	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01138	Signalumsetzer SU2-E	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01139	Signalumsetzer SU3-E	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01140	Kanalumsetzer KU1-S	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01141	Kanalumsetzer KU2-S	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01142	Kanalumsetzer KU3-S	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01143	Kanalumsetzer KU1-E	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01144	Kanalumsetzer KU2-E	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01145	Kanalumsetzer KU3-E	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01146	Kanalverstärker KV	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01150	Vorgruppenumsetzer VGU1-E	Z12/V24 VG(i)
	056-01151	Vorgruppenumsetzer VGU2-E	Z12/V24 VG(i)

RFT-Nummern

23.12.2020

056-01152	Vorgruppenumsetzer VGU3-E	Z12/V24 VG(i)
056-01153	Vorgruppenumsetzer VGU4-E	Z12/V24 VG(i)
056-01154	Vorgruppenumsetzer VGU1-S	Z12/V24 VG(i)
056-01155	Vorgruppenumsetzer VGU2-S	Z12/V24 VG(i)
056-01156	Vorgruppenumsetzer VGU3-S	Z12/V24 VG(i)
056-01157	Vorgruppenumsetzer VGU4-S	Z12/V24 VG(i)
056-01165	Signalumsetzer SU1-E	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01166	Signalumsetzer SU2-E	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01167	Signalumsetzer SU3-E	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01401	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01402	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01403	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	Blechkernübertrager Ü 4	Z12/V24
3241. 056-01404	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24 VG/VG(i)
	Blechkernübertrager Ü 5	Z12/V24
056-01405	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	Blechkernübertrager Ü 3	Z12/V24
056-01601	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01602	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01603	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01604	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01605	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01606	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01607	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01608	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01609	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01610	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01611	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01612	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01613	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01614	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01615	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01620	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01621	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01622	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01623	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01624	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01628	Schalenkernübertrager Ü 1, Ü 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01630	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01631	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01632	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01633	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01634	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01635	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01636	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01637	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01638	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01639	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 VG/VG(i)

RFT-Nummern

23.12.2020

	056-01640	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01641	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01642	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01643	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01650	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01651	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01652	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01655	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01656	Schalenkernspule Sp 2, Sp 3	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01657	Schalenkernspule Sp 2, Sp 3	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01660	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01661	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
3241.	056-01662	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01663	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01667	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01668	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01669	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01670	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01671	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01672	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01673	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 VG/VG(i)
	065-02434	Deckplatte	VZ/V 12/24
	070-01019	Einlötsicherung	VZ/V 12/24
	070-01020	Einlötsicherung	VZ/V 12/24
	070-01202	B 1404 Kanal-Ums mit Signalkanal	VZ/V 12/24
	070-01203	B 1405 1-Kanal-Ums ohne Signalkanal	VZ/V 12/24
	070-01221	B 1425 PG-Verstärker mit Signalkanal	VZ/V 12/24
	070-01241	B 1415 Pilotempfänger 84,08 kHz	VZ/V 12/24
	070-01242	B 1416 Pilotempfänger 84,08 kHz	VZ/V 12/24
	070-01249	Etage Kanalumsetzer KUs 24	VZ/V 12/24
	070-01250	Etage Kanalumsetzer KUs 24 leer	VZ/V 12/24
	070-01301	B 1401 2-Kanal-Ums ohne Signalkanal	VZ/V 12/24
	070-01303	B 2404 1-Kanal-Ums ohne Signalkanal	VZ/V 12/24
	070-01312	B 1402	VZ/V 12/24
	070-01321	B 1421 PG-Verstärker ohne Signalkanal	VZ/V 12/24
	070-01322	B 1422 Rf-Gabel-Sende	VZ/V 12/24
	070-01324	B 1424 Rf-Gabel-Empf.	VZ/V 12/24
	070-01349	Etage Kanalumsetzer KUs 48	VZ/V 12/24
	070-01350	Etage Kanalumsetzer KUs 48 leer	VZ/V 12/24
	070-01401	B 1480 Schleifen- und Registrierverstärker	VZ/V 12/24
	070-01402	B 1481 Schleifenverstärker	VZ/V 12/24
	070-01403	B 1482	VZ/V 12/24
	070-01411	B 1483 Verzerrungsmeßzusatz	VZ/V 12/24
	070-01421	B 1485 Prüfeinrichtung	VZ/V 12/24
	070-01471	B 1488 Abfrageeinrichtung	VZ/V 12/24
	070-01481	B 1484 Kanalschleifenverstärker	VZ/V 12/24
	070-01601	B 1430	VZ/V 12/24
	070-01602	B 1431	VZ/V 12/24

RFT-Nummern

23.12.2020

	070-01611	B 1433 Pilotanpassung 84,08 kHz	VZ/V 12/24
	070-01612	B 1434 Pilotanpassung 84,14 kHz	VZ/V 12/24
	070-01621	B 1438 Pilotgenerator 84,08 kHz	VZ/V 12/24
	070-01622	B 1439 Pilotgenerator 84,14 kHz	VZ/V 12/24
	070-01631	B 1442 n.4-Erzeugung 60 und 372 kHz	VZ/V 12/24
	070-01632	B 1443 n.4-Erzeugung 60 kHz	VZ/V 12/24
	070-01641	B 1445 200 kHz-Erzeugung	VZ/V 12/24
	070-01651	B 1448 203,825 kHz-Erzeugung	VZ/V 12/24
	070-01661	B 1451 Kanalträgerverstärker 308 kHz	VZ/V 12/24
	070-01662	B 1452 Kanalträgerverstärker 304 kHz	VZ/V 12/24
	070-01663	B 1453 Kanalträgerverstärker 300 kHz	VZ/V 12/24
	070-01664	B 1454 Kanalträgerverstärker 296 kHz	VZ/V 12/24
3241.	070-01665	B 1455 Kanalträgerverstärker 292 kHz	VZ/V 12/24
	070-01666	B 1456 Kanalträgerverstärker 288 kHz	VZ/V 12/24
	070-01667	B 1457 Kanalträgerverstärker 284 kHz	VZ/V 12/24
	070-01668	B 1458 Kanalträgerverstärker 280 kHz	VZ/V 12/24
	070-01669	B 1459 Kanalträgerverstärker 276 kHz	VZ/V 12/24
	070-01670	B 1460 Kanalträgerverstärker 272 kHz	VZ/V 12/24
	070-01671	B 1461 Kanalträgerverstärker 268 kHz	VZ/V 12/24
	070-01672	B 1462 Kanalträgerverstärker 264 kHz	VZ/V 12/24
	070-01691	B 1491	VZ/V 12/24
	070-01692	B 1492	VZ/V 12/24
	070-01693	B 1493 Leerblock 50	VZ/V 12/24
	070-01701	B 1469 Grundgenerator 60 kHz	VZ/V 12/24
	070-01750	Etage Trägerversorgung TVg	VZ/V 12/24
	070-01790	Schwenkrahmen	VZ/V 12/24
	070-01795	Magazin	VZ/V 12/24
	070-01802	B 2431 Impulsgenerator	VZ/V 12/24
	070-01821	B 2438 Pilotgenerator 84,08 kHz	VZ/V 12/24
	070-01822	B 2439 Pilotgenerator 84,14 kHz	VZ/V 12/24
	070-01831	B 2442 n.4-Erzeugung	VZ/V 12/24
	070-01841	B 2445 200 kHz-Erzeugung	VZ/V 12/24
	070-01851	B 2448	VZ/V 12/24
	070-01861	B 2451 Kanalträgerverstärker 308 kHz	VZ/V 12/24
	070-01862	B 2452 Kanalträgerverstärker 304 kHz	VZ/V 12/24
	070-01863	B 2453 Kanalträgerverstärker 300 kHz	VZ/V 12/24
	070-01864	B 2454 Kanalträgerverstärker 296 kHz	VZ/V 12/24
	070-01865	B 2455 Kanalträgerverstärker 292 kHz	VZ/V 12/24
	070-01866	B 2456 Kanalträgerverstärker 288 kHz	VZ/V 12/24
	070-01867	B 2457 Kanalträgerverstärker 284 kHz	VZ/V 12/24
	070-01868	B 2458 Kanalträgerverstärker 280 kHz	VZ/V 12/24
	070-01869	B 2459 Kanalträgerverstärker 276 kHz	VZ/V 12/24
	070-01870	B 2460 Kanalträgerverstärker 272 kHz	VZ/V 12/24
	070-01871	B 2461 Kanalträgerverstärker 268 kHz	VZ/V 12/24
	070-01872	B 2462 Kanalträgerverstärker 264 kHz	VZ/V 12/24
	070-01911	B 1499	VZ/V 12/24
	070-01921	Prüfstecker	VZ/V 12/24
	073-00001	Endstelle FB 301	Z12/V24

RFT-Nummern

23.12.2020

073-00011	Endstelle FB 311	Z12/V24
073-00021	Endstelle FB 321	Z12/V24
073-01000	Netzgerät Ng 4	Z12/V24
073-01002	Trägerversorgung Normalbetrieb TV	Z12/V24
073-01006	Gruppenumsetzer GU Kabel	Z12/V24
073-01014	Anschlußfeld für Netzgerät Asf	Z12/V24 FB311ZV
073-01015	Anschlußfeld für Netzgerät Asf	Z12/V24 FB301ZV
073-01016	Schaltfeld SF	Z12/V24 FB301
073-01017	Piloteinrichtung Pi	Z12/V24 FB301
073-01018	Piloteinrichtung Pi	Z12/V24 FB311
073-01019	Piloteinrichtung Pi	Z12/V24
073-01021	Weiche	Z12/V24
073-01024	Schaltfeld Sf	Z12/V24 FB321
073-01026	Schaltfeld SF	Z12/V24 FB311
3241. 073-01027	Schaltfeld SF	Z12/V24 FB311ZV
073-01030	Trägerversorgung invertierter Betrieb TV 2	Z12/V24
073-01031	Gruppenumsetzer GU (f) Freileitung	Z12/V24
073-01032	Netzgerät Ng 8	Z12/V24
073-01033	Übertragerkassette	Z12/V24 Ng8
073-01034	Transverterkassette	Z12/V24 Ng8
073-01051	Leerschrank FB 301	Z12/V24
073-01053	Leerschrank FB 321	Z12/V24
073-01055	Th	Z12/V24 TV/TV2
073-01056	Leerschrank FB 311	Z12/V24
073-01100	Kanalträgerverstärker TV 12	Z12/V24 TV/TV2
073-01101	Kanalträgerverstärker TV 16	Z12/V24 TV/TV2
073-01102	Kanalträgerverstärker TV 20	Z12/V24 TV/TV2
073-01103	Frequenzumsetzer FU	Z12/V24 TV
073-01104	Signalmodulator SLM	Z12/V24 TV/TV2
073-01105	Generator G 3,85 kHz	Z12/V24 TV/TV2
073-01106	Bandpaß BP 108/84	Z12/V24 TV
073-01107	Bandpaß BP 96/120	Z12/V24 TV
073-01108	Vorgruppenträgerverstärker VG – TV	Z12/V24 TV/TV2
073-01109	Grundgruppenverstärker GGv	Z12/V24 GU/GU(f)/AZ)
073-01110	Empfangsverstärker EV	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01112	Verlängerungsleitung VL	Z12/V24 GU/LV1/2/(f)/5
073-01113	Ersatzdämpfungsglied ED	Z12/V24
073-01114	Ersatzdämpfungsglied ED	Z12/V24 LV1/2
073-01115	Bandpaß BP 60 – 108 kHz	Z12/V24
073-01118	Fächerentzerrer FE	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01120	Generator G/Th-Ü	Z12/V24 TV/TV2/Pi-M
073-01123	Pilot-Empfangsverstärker Pi-V	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01125	Frequenzteiler FT	Z12/V24 TV
073-01126	Modulator M 114	Z12/V24 TV/TV2
073-01127	Generator G12	Z12/V24 TV/TV2
073-01128	Taktgeber T	Z12/V24 Pi
073-01129	Zusatzentzerrer ZE I	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01130	Zusatzentzerrer ZE II	Z12/V24 GU/LV1/2

RFT-Nummern

23.12.2020

073-01131	Pegelregler PR	Z12/V24 GU
073-01132	Übertragerplatte Ü	Z12/V24
073-01135	Bewerter B I	Z12/V24 Pi/Pi2
073-01136	Bewerter B II	Z12/V24 Pi
073-01137	Relaisplatte RS	Z12/V24 Pi
073-01138	Hochpass HP	Z12/V24
073-01139	Tiefpass TP	Z12/V24
073-01140	Bandsperre Ga/Bs-S 84,14 kHz	Z12/V24 GU/GU(f)/AZ
073-01141	Bandsperre Ga/Bs-S 84,00 kHz	Z12/V24 GU/GU(f)/AZ
073-01142	Bandsperre Ga-S 60,00 kHz	Z12/V24 GU/AZ
073-01143	Bandsperre Ga/Bs-S 84,08 kHz	Z12/V24 GU/GU(f)/AZ
073-01144	Bandsperre Ga-E 84,14 kHz	Z12/V24 GU/AZ
073-01145	Bandsperre Ga/Bs-E 84,00 kHz	Z12/V24 GU/AZ
073-01146	Bandsperre Ga/Bs-E 60,00 kHz	Z12/V24 GU/AZ
3241. 073-01147	Bandsperre Ga/Bs-E 84,08 kHz	Z12/V24 GU/AZ
073-01148	Pilot-Bandpass Pi-BP 60,00 kHz	Z12/V24 Pi/Pi-M
073-01149	Pilot-Bandpass Pi-BP 84,00 kHz	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01150	Pilot-Bandpass Pi-BP 84,08 kHz	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01151	Pilot-Bandpass Pi-BP 84,14 kHz	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01152	Hauptverstärker HV-S	Z12/V24
073-01153	Hauptverstärker HV-E	Z12/V24 GU/GU(f)
073-01155	Thermostat Th	Z12/V24
073-01157	Thermostat Th	Z12/V24 Pi-M
073-01159	Sendeverstärker SV	Z12/V24 GU/GU(f)/LV1/2/(f)
073-01160	Pilot-Verteiler Pi-Vt	Z12/V24 Pi
073-01161	Gruppenumsetzer/Tiefpass 54 kHz GU/TP 54	Z12/V24
073-01164	Teilstromkreissicherung T-Si	Z12/V24 Ng8
073-01166	Bandsperre Ga/BS-E 84,00 kHz	Z12/V24 GU(f)
073-01167	Bandsperre Ga-E 84,14 kHz	Z12/V24 GU(f)
073-01168	Frequenzteiler FT 2	Z12/V24 TV2
073-01169	Bandpaß BP 48/60	Z12/V24 TV2
073-01170	Bandpaß BP 72/84	Z12/V24 TV2
073-01171	Frequenzumsetzer FU 2	Z12/V24 TV2
073-01172	Regelverstärker RV	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01173	Zusatzverstärker ZV	Z12/V24 GU(f)
073-01174	Leitungsentzerrer LE I	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01175	Pegelregler PR (f)	Z12/V24 GU(f)/Pi2
073-01176	Leitungs-/Zusatzentzerrer LE II/ZE II	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01181	Übertragerplatte Ü	Z12/V24
073-01183	Bedienfeld Bf	Z12/V24 FB311
073-01184	Bedienfeld Bf	Z12/V24 FB311ZV
073-01185	Taktgeber T	Z12/V24 Pi
073-01186	Pilot-Verteiler Pi-Vt	Z12/V24 Pi
073-01188	Bandsperre Ga/BS-E 84,08 kHz für GU(f)	Z12/V24
073-01190	Regelverstärker R-Vr	Z12/V24 Ng8
073-01286	Lö 2	Z12/V24
073-01287	Platte vollst.	Z12/V24 SF
073-01300	Übertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2

RFT-Nummern

23.12.2020

073-01301	Drossel Dr 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01302	Blechkerndrossel Dr 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01304	Blechkernübertrager Ü 1 ... Ü 3	Z12/V24 TV/TV2
073-01308	Übertrager Ü 1	Z12/V24
073-01309	Übertrager Ü 1	Z12/V24
073-01312	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 GGv
073-01313	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Pi2
073-01314	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24
073-01317	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Ng4
073-01322	Drossel Dr	Z12/V24 Ng4
073-01326	Drossel Dr 1	Z12/V24 Ng8
073-01327	Blechkernübertrager Ü	Z12/V24 Ng8
073-01328	Blechkerndrossel Dr 1	Z12/V24 Ng8
3241. 073-01329	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Ng8
073-01330	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Pi-M
073-01331	Blechkernübertrager Ü 2, Ü 4	Z12/V24
073-01332	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24
073-01350	Heizteil	Z12/V24 TV/TV2/Pi-M
073-01351	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Ng8
073-01400	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01401	Schalenkernspule Sp 1, Sp 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01404	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01405	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01406	Zylinderspule Sp 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01407	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2/Pi-M
073-01408	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV/TV2/Pi-M
073-01409	Schalenkernspule Sp 1, Sp 2	Z12/V24 TV
073-01411	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 TV
073-01412	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 TV
073-01413	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01414	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01415	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 TV/TV2
073-01416	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01417	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01418	Schalenkernspule Sp 1, Sp 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01419	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01420	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 TV/TV2
073-01421	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01422	Schalenkernspule Sp 1, Sp 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01423	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01424	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01425	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV
073-01426	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV
073-01427	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 TV/TV2
073-01428	Schalenkernübertrager Ü 4	Z12/V24 TV/TV2
073-01429	Schalenkernspule Sp 1 ... Sp 3	Z12/V24 TV
073-01430	Schalenkernspule Sp 4 ... Sp 6	Z12/V24 TV/TV2

RFT-Nummern

23.12.2020

	073-01431	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV
	073-01432	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV
	073-01433	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 TV
	073.01434	Schalenkernübertrager Ü 4	Z12/V24 TV
	073-01435	Schalenkernspule Sp 1 ... Sp 3	Z12/V24 TV
	073-01436	Schalenkernspule Sp 4 ... Sp 6	Z12/V24 TV
	073-01439	Schalenkernübertrager Ü 4	Z12/V24 TV/TV2
	073-01440	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
	073-01441	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV/TV2
	073-01442	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 TV/TV2
	073-01443	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 TV/TV2
	073-01444	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
	073-01445	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV
	073-01448	Blechkernübertrager Ü 4 ... Ü 6	Z12/V24 TV/TV2
3241.	073-01449	Schalenkernspule Sp 1 ... Sp 3	Z12/V24 TV/TV2
	073-01451	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	073-01452	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24
	073-01453	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24
	073-01454	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24
	073-01555	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24
	073-01556	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24
	073-01457	Schalenkernspule Sp 7	Z12/V24
	073-01458	Schalenkernspule Sp 8	Z12/V24
	073-01460	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	073-01461	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24
	073-01462	Schalenkernspule Dr 1	Z12/V24
	073-01466	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	073-01467	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24
	073-01469	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU/GU(f)/LV1/2/(f)
	073-01470	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	073-01471	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	073-01472	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	073-01473	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	073-01474	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	073-01475	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	073-01476	Schalenkernspule Sp 7	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	073-01477	Schalenkernspule Sp 8	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	073-01478	Schalenkernspule Sp 9	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	073-01479	Schalenkernspule Sp 10	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	073-01480	Schalenkernspule Sp 11	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	073-01481	Schalenkernspule Sp 12	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	073-01483	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	073-01484	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	073-01485	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU/LV1/2/(f)
	073-01486	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 GU/LV1/2/(f)
	073-01487	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 GU/LV1/2/(f)
	073-01488	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 GU/LV1/2/(f)
	073-01490	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 GU/LV1/2/5

RFT-Nummern

23.12.2020

073-01491	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01492	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01493	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01494	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	Schalenkernspule Dr 1	Z12/V24 GGV
073-01500	Schalenkernspule Sp 1, Sp 2	Z12/V24
073-01501	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24
073-01502	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24
073-01503	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24
073-01504	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24
073-01505	Schalenkernspule Sp 7	Z12/V24
073-01506	Schalenkernspule Sp 8	Z12/V24
073-01507	Schalenkernspule Sp 9	Z12/V24
073-01511	Dosenkernspule Sp 1	Z12/V24
3241. 073-01512	Dosenkernspule Sp 2	Z12/V24
073-01513	Dosenkernspule Sp 3	Z12/V24
073-01514	Dosenkernspule Sp 4	Z12/V24
073-01515	Dosenkernspule Sp 5	Z12/V24
073-01516	Dosenkernspule Sp 1	Z12/V24
073-01517	Dosenkernspule Sp 2	Z12/V24
073-01518	Dosenkernspule Sp 3	Z12/V24
073-01519	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24
073-01520	Schalenkernspule Sp 7	Z12/V24
073-01521	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24
073-01522	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24
073-01526	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01527	Schalenkernübertrager Ü 4	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01528	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Pi/Pi-M
073-01529	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 Pi/Pi-M
073-01532	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01533	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01534	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01536	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01537	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Pi
073-01538	Schalenkernübertrager Ü 2 ... Ü 4	Z12/V24 Pi
073-01540	Schalenkernübertrager Ü 1, Ü 3	Z12/V24 Ga
073-01541	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Ga
073-01542	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 Ga
073-01543	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Ga
073-01544	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Ga
073-01545	Schalenkernübertrager Ü 1, Ü 3	Z12/V24 Ga
073-01546	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Ga
073-01547	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Ga
073-01553	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 Ga
073-01554	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 Ga
073-01555	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 Ga
073-01556	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 Ga
073-01557	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Pi

RFT-Nummern

23.12.2020

073-01558	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 GGV
073-01559	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 GGV
073-01560	Schalenkernübertrager Ü 1 ... Ü 3	Z12/V24 AZ
073-01561	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24
073-01562	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24
073-01563	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24
073-01571	Drahtwiderstand W 14	Z12/V24 TV/TV2/Pi-M
073-01572	Drahtwiderstand W 4	Z12/V24 TV/TV2
073-01573	Drahtwiderstand W 9	Z12/V24 Ng8
073-01580	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Pi-M
073-01581	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 Pi-M
073-01582	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Pi-M
073-01583	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Pi-M
073-01584	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 Pi-M
3241. 073-01601	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 TV2
073-01602	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 TV2
073-01603	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 TV2
073-01604	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 TV2
073-01606	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV2
073-01607	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV2
073-01608	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 TV2
073-01609	Schalenkernübertrager Ü 4	Z12/V24 TV2
073-01610	Schalenkernspule Sp 1 ... Sp 3	Z12/V24 TV2
073-01611	Schalenkernspule Sp 4 ... Sp 6	Z12/V24 TV2
073-01612	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV2
073-01613	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV2
073-01614	Schalenkernspule Sp 1 ... Sp 3	Z12/V24 TV2
073-01619	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01620	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01621	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01622	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01623	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01625	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01630	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU(f)
073-01631	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 GU(f)
073-01632	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 GU(f)
073-01633	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 GU(f)
073-01634	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01635	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01636	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01637	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01638	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01639	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01640	Schalenkernspule Sp 7	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01641	Schalenkernspule Sp 8	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01700	Einphasen-Synchronmotor	Z12/V24 GU
073-01701	Einphasen-Synchronmotor	Z12/V24 GU(f)/Pi2
073-01705	Steckerleiste für Abschluß 3130.004-01110	Z12/V24

RFT-Nummern

23.12.2020

073-01720	Kühlkörper für KU 607	Z12/V24 Ng8
073-01751	Kontroll- und Anzeigeteil	Z12/V24 FB321
073-01758	Lö 2	Z12/V24
073-01774	Platte vollst.	Z12/V24 Ng4
073-03076	Lufttrimmer C 1/3/5/7	Z12/V24 Ga
073-11007	Frequenzteiler FT 4	Z12/V24 TV
073-11011	Thermostat	Z12/V24
073-11012	Thermostat	Z12/V24 Pi-M
073-11013	Regelverstärker	Z12/V24 Ng8
073-11014	Generator	Z12/V24 Pi-M
073-12039	Heiz- und Regelteil	Z12/V24
073-12040	Regelplatte	Z12/V24
073-12046	Thermistor W 1	Z12/V24
300-00002	Niederkanalige stationäre Systemfamilie	VZ/V 12/24
3241. 300-01008	Rangierstecker VNF RSt	VZ/V 12/24 VNF
300-01011	Leeretage 80	VZ/V 12/24
300-01060	Leerfeld 40	VZ/V 12/24
300-01080	Magazin Netzteiletage	VZ/V 12/24
300-01090	Abdeckung Netzteiletage	VZ/V 12/24
300-01200	Abdeckung 25 mm Etage VNF	VZ/V 12/24
300-01201	Abdeckung 560 mm	VZ/V 12/24
300-01202	Abdeckung	VZ/V 12/24
300-01203	Abdeckung 150 mm	VZ/V 12/24
300-01204	Abdeckung 90 mm Etage VV5/12/24R/Überw.	VZ/V 12/24
300-01205	Abdeckung 80 mm Etage Überwachung	VZ/V 12/24
300-01206	Abdeckung 55 mm Etage VV5/12/24R/Überw.	VZ/V 12/24
300-01207	Abdeckung 95 mm Etage Überwachung	VZ/V 12/24 VDLE
300-01208	Abdeckung 125 mm Etage Überwachung	VZ/V 12/24 VDLE/VNF
300-01209	Abdeckung 50 mm Etage VNF	VZ/V 12/24 VNF
300-01210	Abdeckung 550 mm	VZ/V 12/24
300-01700	Verbindungsleitung	VZ/V 12/24 VNF
300-02005	Abstandsbuchse	VZ/V 12/24
300-02057	Faltteil für Leitungen	VZ/V 12/24
300-02072	Platte	VZ/V 12/24
300-02073	Winkel	VZ/V 12/24
300-02074	Platte	VZ/V 12/24
300-10511	4-Draht-Endstelle (VDLE-VNF)	VZ/V 12/24
300-10512	2-Draht-Leitung (VDLE-VNF)	VZ/V 12/24
300-10513	Direktr Teilnehmer (VDLE-VNF)	VZ/V 12/24
300-10514	Wählvermittlungsanschluß (VDLE-VNF)	VZ/V 12/24
300-10516	Übergang VDLE – KUs	VZ/V 12/24
300-10517	Übergang KUs – VDLE – KUs	VZ/V 12/24
300-10518	VDLE-Abzweigung ohne Sprechstelle	VZ/V 12/24
300-10519	VDLE-Abzweigung mit Sprechstelle	VZ/V 12/24
300-11002	Gestellrahmen 2600 mm mit Kopfschiene	VZ/V 12/24
300-11011	Zubehör	VZ/V 12/24
300-11111	Ersatzteilsatz 1	VZ/V 12/24
300-13100	Etage Gruppenumsetzer VZ12E	VZ/V 12/24

RFT-Nummern

23.12.2020

300-13101	Blocksatz 84,08 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VZ12E
300-13102	Blocksatz 84,14 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VZ12E
300-13103	Blocksatz 84,08/60 kHz Sperrung/Regelung	VZ/V 12/24 VZ12E
300-13104	Blocksatz 84,08/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VZ12E
300-13105	Blocksatz 84,14/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VZ12E
300-13109	Etage Gruppenumsetzer VZ12E leer	VZ/V 12/24
300-13110	Etage Zwischenverstärker VZ12Zu	VZ/V 12/24
300-13111	Blocksatz	VZ/V 12/24 VZ12Zu
300-13112	Blocksatz ohne Pilotüberwachung	VZ/V 12/24 VV12/24Zu
300-13113	Blocksatz mit Pilotüberwachung 84,08 kHz	VZ/V 12/24 VV12/24Zu
300-13114	Blocksatz ohne Pilotüberwachung	VZ/V 12/24 VV12/24Zu
300-13115	Blocksatz mit Pilotüberwachung 84,08 kHz	VZ/V 12/24 VV12/24Zu
300-13119	Etage Zwischenverstärker VZ12Zu leer	VZ/V 12/24
300-13120	Etage Gruppenumsetzer VV5/12/24R	VZ/V 12/24
300-13121	Blocksatz VV24 R abgesetzt	VZ/V 12/24 VV5/12/24R
300-13122	Blocksatz VV24 R nah	VZ/V 12/24 VV5/12/24R
300-13123	Blocksatz VV12 R abgesetzt	VZ/V 12/24 VV5/12/24R
300-13124	Blocksatz VV12 R nah	VZ/V 12/24 VV5/12/24R
3241. 300-13125	Blocksatz VV5 R Doppelendstelle	VZ/V 12/24 VV5/12/24R
300-13126	Blocksatz VV5 R Endstelle	VZ/V 12/24 VV5/12/24R
300-13129	Etage Gruppenumsetzer VV5/12/24R leer	VZ/V 12/24
300-13130	Etage Gruppenumsetzer VV5R-Abzweig	VZ/V 12/24
300-13131	VV5R-Abzweig ohne Bandtausch	VZ/V 12/24 VV5R-A
300-13132	VV5R-Abzweig mit Bandtausch	VZ/V 12/24 VV5R-A
300-13139	Etage Gruppenumsetzer VV5R-Abzweig leer	VZ/V 12/24
300-13140	Etage Zwischenverstärker VZ12Zg	VZ/V 12/24
300-13141	Blocksatz 84,08 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VZ12Zg
300-13142	Blocksatz 84,14 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VZ12Zg
300-13143	Blocksatz 60,00 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VZ12Zg
300-13144	Blocksatz 84,08/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VZ12Zg
300-13145	Blocksatz 84,14/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VZ12Zg
300-13149	Etage Zwischenverstärker VZ12Zg leer	VZ/V 12/24
300-13150	Etage Gruppenumsetzer VV12/24E/Zg	VZ/V 12/24
300-13151	Blocksatz 84,08 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12E
300-13152	Blocksatz 84,14 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12E
300-13153	Blocksatz 60 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12E
300-13154	Blocksatz 84,08/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV12E
300-13155	Blocksatz 84,14/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV12E
300-13159	Etage Gruppenumsetzer VV12/24E/Zg leer	VZ/V 12/24
300-13161	Blocksatz 84,08 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV24E
300-13162	Blocksatz 84,14 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV24E
300-13163	Blocksatz 60 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV24E
300-13164	Blocksatz 84,08/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV24E
300-13165	Blocksatz 84,14/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV24E
300-13171	Blocksatz 84,08 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13172	Blocksatz 84,14 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13173	Blocksatz 60 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13174	Blocksatz 84,08/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg

RFT-Nummern

23.12.2020

300-13175	Blocksatz 84,14/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13181	Blocksatz 84,08 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13182	Blocksatz 84,14 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13183	Blocksatz 60 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13184	Blocksatz 84,08/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13185	Blocksatz 84,14/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13190	Etage Abzweig	VZ/V 12/24
300-13199	Etage Abzweig leer	VZ/V 12/24
300-13201	Trägerversorgung TVg 1	VZ/V 12/24 TVg
300-13202	Trägerversorgung TVg 2	VZ/V 12/24 TVg
300-13203	Trägerversorgung TVg 3	VZ/V 12/24 TVg
300-13204	Trägerversorgung TVg 4	VZ/V 12/24 TVg
300-13205	Trägerversorgung TVg 5	VZ/V 12/24 TVg
300-13209	Etage Trägerversorgung TVg leer	VZ/V 12/24
300-13300	Etage Überwachung	VZ/V 12/24
300-13301	Blocksatz	VZ/V 12/24
300-13400	Kanalumsetzer 24 Etage m. SK	VZ/V 12/24 KUs
300-13401	Kanalumsetzer 24 mit Signal und Gruppensperre	VZ/V 12/24 KUs
300-13402	Kanalumsetzer 24 mit Signal und Pilotsperre	VZ/V 12/24 KUs
3241. 300-13403	Kanalumsetzer 24 mit Pilotsperre	VZ/V 12/24 KUs
300-13404	Kanalumsetzer 24 mit Signal	VZ/V 12/24 KUs
300-13405	Kanalumsetzer 24 mit Signal 5 Kanäle	VZ/V 12/24 KUs
300-13411	Kanalumsetzer 48 ohne Signal	VZ/V 12/24 KUs
300-13421	Kanalumsetzer 24 ohne Signal	VZ/V 12/24 KUs
300-13422	Kanalumsetzer 24 ohne Signal mit Rundfunk	VZ/V 12/24 KUs
300-13500	Etage Dienstleitungseinrichtung VDLE	VZ/V 12/24
300-13501	Blocksatz Endstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13502	Blocksatz Endstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13503	Blocksatz Zwischenstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13504	Blocksatz Zwischenstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13505	Blocksatz Übergang DLE – KUs	VZ/V 12/24 VDLE
300-13506	Blocksatz Übergang DLE – KUs	VZ/V 12/24 VDLE
300-13507	Blocksatz Übergang KUs – DLE – KUs	VZ/V 12/24 VDLE
300-13509	Etage Dienstleitungseinrichtung VDLE leer	VZ/V 12/24
300-13510	Blocksatz Abzweigung ohne Sprechstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13511	Blocksatz Abzweigung ohne Sprechstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13512	Blocksatz Abzweigung mit Sprechstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13513	Blocksatz Abzweigung mit Sprechstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13514	Blocksatz Abzweigung von Dienstleitungen	VZ/V 12/24 VDLE
300-13515	Blocksatz Abzweigung von Dienstleitungen	VZ/V 12/24 VDLE
300-13600	Etage VNF-Endschaltungseinrichtung	VZ/V 12/24
300-13601	Magazin leer Etage VNF-Endschaltungen	VZ/V 12/24 VNF
300-13602	Magazin Betriebsart 22 x Ga	VZ/V 12/24 VNF
300-13603	Magazin Betriebsart 11 x Nb + Ga	VZ/V 12/24 VNF
300-13604	Magazin Betriebsart Rufstromerzeugung/Prüfung	VZ/V 12/24 VNF
300-13606	Magazin Betriebsart 15 x TZE 1 oder TZE 2	VZ/V 12/24 VNF
300-13607	Magazin Betriebsart 7 x Nb + Ga + TZE 1	VZ/V 12/24 VNF
300-13609	Etage VNF-Endschaltungseinrichtung leer	VZ/V 12/24

RFT-Nummern

23.12.2020

300-13700	Etage VNF-Allverstärker	VZ/V 12/24
300-13701	VNF-Allverstärker 4Dr/4Dr-Vr	VZ/V 12/24 VNF
300-13702	VNF-Allverstärker 4Dr/4Dr-Vr	VZ/V 12/24 VNF
300-13703	VNF-Allverstärker 2Dr/4Dr-Vr	VZ/V 12/24 VNF
300-13704	VNF-Allverstärker 2Dr/4Dr-Vr	VZ/V 12/24 VNF
300-13705	VNF-Allverstärker 2Dr/2Dr-Vr	VZ/V 12/24 VNF
300-13706	VNF-Allverstärker 2Dr/2Dr-Vr	VZ/V 12/24 VNF
300-13707	VNF-Allverst. 2Dr/4Dr-Vr Leitungstypwechsel	VZ/V 12/24 VNF
300-13709	Etage VNF-Allverstärker leer	VZ/V 12/24
300-13800	Netzteiletage Magazin mit 2 Abdeckungen 20V=	VZ/V 12/24
300-13801	Netzteiletage Magazin mit 1x220V/+10-20%	VZ/V 12/24
300-13802	Netzteiletage Magazin mit 1x220V/+3%	VZ/V 12/24
300-13803	Netzteiletage Magazin mit 1x48/60V=	VZ/V 12/24
300-13804	Netzteiletage Magazin mit 1x24V=	VZ/V 12/24
300-13805	Netzteiletage Magazin mit 2x220V/+10-20%	VZ/V 12/24
300-13806	Netzteiletage Magazin mit 2x220V/+3%	VZ/V 12/24
300-13807	Netzteiletage Magazin mit 2x48/60V=	VZ/V 12/24
300-13808	Netzteiletage Magazin mit 2x24V=	VZ/V 12/24
300-14113	Baustein E 1047	VZ/V 12/24
3241. 300-15001	B 2501 Pilotbandpass Pi-Bp 84,08 kHz	VZ/V 12/24
300-15002	B 2502 Pilotbewerter PiBw	VZ/V 12/24
300-15003	B 2503 Motorblock Mo	VZ/V 12/24
300-15004	B 2504 Regelverstärker PVr	VZ/V 12/24
300-15005	B 2505 Gruppenumsetzer Empfangen GUs-E	VZ/V 12/24
300-15006	B 2506 Empfangsverstärker EVr	VZ/V 12/24
300-15007	B 2507 Zusatzentzerrer ZEz	VZ/V 12/24
300-15008	B 2508 Fächerentzerrer mit VL FEz+VL	VZ/V 12/24
300-15009	B 2509 Richtungsweiche-Tiefpaß RWe-TP	VZ/V 12/24
300-15010	B 2510 Richtungsweiche-Hochpaß RWe-HP	VZ/V 12/24
300-15011	B 2511 Sendeverstärker SVr	VZ/V 12/24
300-15012	B 2512 Gruppenumsetzer Senden GUs-S	VZ/V 12/24
300-15013	B 2513 Pilotbandpaß 60,00 kHz PiBP	VZ/V 12/24
300-15014	B 2514 Quarzbandsperre 60 kHz BSp	VZ/V 12/24 VZ12E
300-15015	B 2515 Pilotbandpaß 84,14 kHz PiBP	VZ/V 12/24
300-15016	B 2516 Pilotüberwachung 60 kHz PiÜ	VZ/V 12/24
300-15017	B 2517 Verbindungsblock V	VZ/V 12/24 VZ12E
300-15018	B 2518 Pilotüberwachung 84,08 kHz PiÜ	VZ/V 12/24
300-15020	B 2520 Motorstromversorgung MoStrV	VZ/V 12/24
300-15022	B 2522 Leitungsanpassung VV24 LA	VZ/V 12/24
300-15023	B 2523 Durchschaltung VV24 DS	VZ/V 12/24
300-15025	B 2525 Pilotverstärker 60 kHz PiVr	VZ/V 12/24
300-15026	B 2526 114 kHz-Erzeugung Erz	VZ/V 12/24
300-15029	B 2416 Gruppensperre GS	VZ/V 12/24
300-15030	B 2530 Pilot-Umsetzer PiUs	VZ/V 12/24
300-15034	B 2534 Tastenblok Ta	VZ/V 12/24
300-15035	B 2535 Meßverstärker MVr	VZ/V 12/24
300-15036	B 2536 TF-Prüfgenerator PGe	VZ/V 12/24
300-15037	B 2537 Bandtauschgenerator 114 kHz BtGe	VZ/V 12/24

RFT-Nummern

23.12.2020

300-15038	B 2538 114 kHz Verstärker Vr	VZ/V 12/24
300-15039	B 2539 114 kHz-Erzeugung Erz	VZ/V 12/24
300-15040	B 2540 Leitungseinrichtung Empfangen LEE	VZ/V 12/24
300-15041	B 2541 Leitungseinrichtung Senden LES	VZ/V 12/24
300-15043	B 2543 Übertragergabel Ga	VZ/V 12/24 VNF
300-15044	B 2544 Nachbildung Nb	VZ/V 12/24 VNF
300-15045	B 2545 Einfrequenztonzeicheneinrichtung TZE1	VZ/V 12/24 VNF
300-15046	B 2546 Zweifrequenztonzeicheneinrichtung TZE2	VZ/V 12/24 VNF
300-15047	B 2547 NF-Durchschaltung VL	VZ/V 12/24 VNF
300-15048	B 2548 Wählanschluß für Teilnehmer WA 1	VZ/V 12/24 VNF
300-15049	B 2549 Wählanschluß für ATZ WA 2	VZ/V 12/24 VNF
300-15050	B 2550 Bandpaß 2,7 kHz BP	VZ/V 12/24
300-15051	B 2551 Bandpaß 3,4 kHz BP	VZ/V 12/24
300-15052	B 2552 Verstärker Vr	VZ/V 12/24
300-15053	B 2553 Tonzeichenempfänger TZE	VZ/V 12/24
300-15054	B 2554 Anrufspeicher AnrSp	VZ/V 12/24
300-15055	B 2555 4-Draht-Abzweigung DLE KoppSchltg	VZ/V 12/24
300-15056	B 2556 Transverter Transv	VZ/V 12/24 VDLE
300-15057	B 2557 Wahlrufempfänger WRE	VZ/V 12/24 VDLE
3241. 300-15059	B 2559 Sprechsatz SpS	VZ/V 12/24 VDLE
300-15061	B 2561 Tonrufgenerator TRGe 1	VZ/V 12/24 VDLE/VNF
300-15062	B 2562 Tonrufgenerator TRGe 2	VZ/V 12/24 VDLE/VNF
300-15063	B 2563 Tonrufgenerator TRGe 3	VZ/V 12/24 VNF
300-15064	B 2564 25 Hz-Rufgenerator RGe	VZ/V 12/24 VNF
300-15065	B 2565 Prüfeinrichtung PE	VZ/V 12/24 VNF
300-15066	B 2566 Abfrageeinrichtung AE	VZ/V 12/24 VNF
300-15067	B 2567 Tastenblock Ta	VZ/V 12/24 VNF
300-15068	B 2568 Leitungssatz 4-Draht mit Systemruf LS	VZ/V 12/24 VNF
300-15069	B 2569 Signalisierung Sign	VZ/V 12/24
300-15071	B 2571 Verstärker unbesp. Leitung VrunbspLtg	VZ/V 12/24
300-15072	B 2572 Verstärker besp. Leitung VrbespLtg	VZ/V 12/24
300-15073	B 2573 Gabelblock Ga	VZ/V 12/24
300-15091	B 2591 Leerbloc 20 LB20	VZ/V 12/24
300-15092	B 2592 Leerbloc 25 LB25	VZ/V 12/24
300-15093	B 2593 Leerbloc 30 LB30	VZ/V 12/24
300-15094	B 2594 Leerbloc 50 LB50	VZ/V 12/24
300-15098	B 2598 Prüfadapter PA	VZ/V 12/24 VNF
300-15099	B 2599	VZ/V 12/24
300-16001	B 2601 Pilotbandpass Pi-Bp 84,08 kHz	VZ/V 12/24
300-16002	B 2602 Pilotbewerter PiBw	VZ/V 12/24
300-16003	B 2603 Motorblock Mo	VZ/V 12/24
300-16004	B 2604 Regelverstärker PVr	VZ/V 12/24
300-16006	B 2606 Empfangsverstärker VV 24 EVr	VZ/V 12/24
300-16012	B 2612 Gruppenumsetzer Senden GUs-S	VZ/V 12/24
300-16041	B 2641 Leitungseinrichtung Senden LES	VZ/V 12/24
300-16055	B 2655 4-Draht-Abzweigung DLE 4-DrA	VZ/V 12/24
300-23110	Etag Zwischenverstärker VV 12/24 Zu	VZ/V 12/24
300-23119	Etag Zwischenverstärker VV 12/24 Zu leer	VZ/V 12/24

RFT-Nummern

23.12.2020

3241.	301-11002	Gestellrahmen 2000 mm	VZ/V 12/24
	302-11002	Gestellrahmen 1400 mm	VZ/V 12/24
3242.	023-01304	Drahtwiderstand W 2	Z12/V24 SF
3245.	036-00001	Zwischenstelle FB 301 ZV	Z12/V24
	036-00011	Zwischenstelle FB 311 ZV	Z12/V24
	036-00021	Zwischenstelle FB 322 ZV	Z12/V24
	036-01001	Zweidraht-Zwischenverstärker Kabel LV 1	Z12/V24
	036-01002	Zweidraht-Zwischenverstärker Kabel LV 2	Z12/V24
	036-01003	Pilotmeßeinrichtung Pi-M	Z12/V24
	036-01004	Dienstleistungsschaltfeld DL (auch SF)	Z12/V24
	036-01005	We 1	Z12/V24 LV1
	036-01006	We 2	Z12/V24 LV2
	036-01007	Empfangseinrichtung Em 2	Z12/V24
	036-01008	Empfangseinrichtung Em 3	Z12/V24
	036-01010	Anschlußfeld für Netzgerät Asf	Z12/V24 FB321
	036-01011	Anschlußfeld für Netzgerät Asf	Z12/V24 FB322ZV
	036-01013	Vierdraht-Zwischenverstärker LV 5	Z12/V24
3245.	036-01014	Zweidraht-Zwischenverstärker Freileitung LV 1(f)	Z12/V24
	036-01015	Zweidraht-Zwischenverstärker Freileitung LV 2(f)	Z12/V24
	036-01016	Piloteinrichtung Pi 2	Z12/V24
	036-01017	Abzweiginrichtung AZ	Z12/V24
	036-01018	We 1 (f)	Z12/V24 LV1(f)
	036-01019	We 2 (f)	Z12/V24 LV2(f)
	036-01051	Leerschrank FB 301 ZV	Z12/V24
	036-01052	Leerschrank FB 322 ZV	Z12/V24
	036-01055	Leerschrank FB 311 ZV	Z12/V24
	036-01100	Meßteiler Mt	Z12/V24 LV1/2
	036-01101	Pilotumsetzer Pi-U	Z12/V24 Pi-M
	036-01102	Trägerverstärker TV 114	Z12/V24 Pi-M
	036-01103	Pilotgleichrichter Pi-Gr	Z12/V24 Pi-M
	036-01106	Hochpaß HP	Z12/V24 LV1/2/(f)
	036-01107	Tiefpaß TP	Z12/V24 LV1/2/(f)
	036-01108	Übertragerplatte ÜP	Z12/V24 LV1/(f)
	036-01109	Übertragerplatte ÜP	Z12/V24 LV2/(f)
	036-01111	Hochpaß HP 300	Z12/V24
	036-01112	Verstärker Vr	Z12/V24
	036-01113	Relaisplatte RsP 1	Z12/V24 SF
	036-01114	Relaisplatte RsP 2	Z12/V24 SF
	036-01115	Meßteiler Mt	Z12/V24 LV5
	036-01116	Hauptverstärker HV	Z12/V24 LV5
	036-01117	Übertragerplatte Ü	Z12/V24 LV5
	036-01118	Sendeverstärker SV	Z12/V24 LV5
	036-01119	Pilotauskopplung Pi-A	Z12/V24 LV1/2(f)
	036-01120	Abzweigverstärker AV	Z12/V24 AZ
	036-01121	Gabelplatte Ga	Z12/V24 AZ
	036-01122	Alarmbewerter A – B	Z12/V24 Pi2

RFT-Nummern

23.12.2020

	036-01124	Pilotumsetzer/Taktgeber Pi-U/T	Z12/V24 Pi2
	036-01125	Regelbewerter R – B	Z12/V24 Pi2
	036-01126	Impulsverteiler Ip – Vt	Z12/V24 Pi2
3245.	036-01127	Relaisplatte RsP 4	Z12/V24 Pi2
	036-01128	Tiefpaß TP 2700	Z12/V24
	036-01130	Relaisplatte 6	Z12/V24 Pi
	036-01278	Drehschalter S 1, S 2	Z12/V24 Pi2
	036-01301	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	036-01302	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Pi2
	036-01401	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	036-01402	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24
	036-01403	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24
3245.	036-01405	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	036-01410	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 LV1/2(f)
	036-01411	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 Pi2
	036-01412	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 Pi2
3611.	024-01573	Kassette 73 Generator, Modler, Sendefilter	WTT
	bis	Kanal 1/420 Hz bis 24/3180 Hz (alle 120 Hz)	
	024-01596	Kassette 96 Generator, Modler, Sendefilter	WTT
	025-01300	Kassette 40 Richtungsweiche	WTT
	025-01350	Kassette 42 AnTW-Kassette	WTT/Z/St
	030-00001	Wechselstrom-Telegrafie-Einrichtung WTT/24	WTT
	031-01101	Kassette 191 Empfangsfilter	WTT
	bis	Kanal 1/420 Hz bis 24/3180 Hz (alle 120 Hz)	
	031-01124	Kassette 214 Empfangsfilter	WTT
	031-01201	Kassette 185 Empfänger	WTT
	031-01301	Kassette 188 Netzteil für Signalspannung	WTT
	031-01401	Kassette 189 Netzteil für Stützspannung	WTT/24
	031-xxxxx	Kassette 186 Netzteil für Übertragungsteil	WTT/24
	031-01501	Kassette 187 Leitungsverstärker	WTT
	031-01601	Kassette 190 Wechselgeber	WTT/24/Z
3611.	031-01701	Kassette 238 Netzteil für Übertragungsteil	WTT/St/Z
	031-01801	Kassette 237 Fernwirk-Schaltkassette	WTT/4/24
	031-01901	Kassette 239 Netzteil für Teilnetzbetrieb	WTT/24/Z
	032-00001	Wechselstrom-Telegrafie-Einrichtung WTT/Z	WTT
	033.00001	Wechselstrom-Telegrafie-Einrichtung WTT/St	WTT
	034-00001	Wechselstrom-Telegrafie-Einrichtung WTT/4	WTT
	035-01001	Kassette 240 Netzteil für Stützspannung	WTT/Z
3640.	001-11801	Teilnehmeranschlussleitung TAS 1.1	
3681.	012-00001	Oszillograf. Relais- u. Verzerrungsmesser TM 66.1	
	012-00002	Oszillograf. Relais- u. Verzerrungsmesser TM 66.2	
	012-01006	Einschub Eb 1	TM66.1/TM66.2
	012-01010	Bedienteil Bd 1	TM66.1/TM66.2
	012-01011	Buchsenplatte	TM66.1/TM66.2
	012-01020	RC-generator Ge 1	TM66.1/TM66.2

RFT-Nummern

23.12.2020

	012-01021	Leiterplatte Lei 7	TM66.1/TM66.2
	012-01022	Leiterplatte Lei 6	TM66.1/TM66.2
	012-01024	Justierbesteck für Relais	TM66.1/TM66.2
	012-01029	Adapter für Leiterplatten	TM66.2
	012-01030	Gegentaktverstärker Vr 1	TM66.1/TM66.2
	012-01031	Leiterplatte Lei 3	TM66.1/TM66.2
	012-01032	Leiterplatte Lei 4	TM66.1/TM66.2
	012-01040	Wechselgeber Wg 1	TM66.1/TM66.2
	012-01041	Leiterplatte Lei 8	TM66.1/TM66.2
	012-01042	Leiterplatte Lei 9	TM66.1/TM66.2
	012-01050	Anzeigeteil An 1	TM66.1/TM66.2
	012-01051	Leiterplatte Lei 1	TM66.1/TM66.2
3681.	012-01052	Leiterplatte Lei 2	TM66.1/TM66.2
	012-01060	Filterteil Fi 1	TM66.1/TM66.2
	012-01061	Leiterplatte Lei 5	TM66.1/TM66.2
	012-01070	Netzteil Nt 1	TM66.1/TM66.2
	012-01074	Leiterplatte Lei 10	TM66.1/TM66.2
	012-01075	Leiterplatte Lei 11	TM66.1/TM66.2
	012-01081	Buchsenplatte	TM66.1/TM66.2
	012-01098	Verbindungsleitung	TM66.2
	012-01100	Verpackung	TM66.1/TM66.2
	012-01101	Gerätekasten	TM66.2
	012-01501	Übertrager Ü 1 (Netzteil)	TM66.1/TM66.2
	012-01521	Übertrager Ü 1 (Gegentaktverstärker)	TM66.1/TM66.2
	012-01541	Filterspule L 1, L 2	TM66.1/TM66.2
	012-01555	Übertrager Ü 2	TM66.1/TM66.2
	012-02327	Skale	TM66.1/TM66.2
	012-02378	Platte Kurzbedienungsanleitung	TM66.2
3812.	003-00007	Reihenendschrank URE(A)	UTF-System
	004-01390	Starkstromkabel A = 150 mm ² (500 A)	UTF-System
	004-01392	Starkstromkabel A = 50 mm ² (100 A)	UTF-System
3812.	004-01397	Starkstromkabel A = 150 mm ² (Erdungsanschluss)	UTF-System
	005-00001	Reihenendschrank URE(V) mit DL-E	UTF-System
	005-00003	Reihenendschrank URE(V) ohne DL-E	UTF-System

RFT-Nummern

23.12.2020

4061.	004-00001	Adapter AD 2	TM66.1/TM66.2
	005-10001	Adapter AD 3.1	TM66.1
	005-10003	Adapter AD 3.3	TM66.1/TM66.2
	005.10004	Leeradapter AD 3.4	TM66.1/TM66.2
4164.	002-00002	Transistorprüfgerät I Typ 1019a	
	002-01007	Buchsenleiste	1019a
	002-01105	Instrument Ms1	1019a
4411.	016-11001	Kernmagnetmeßwerk mit Spannbandaufh.	Erdungsmeßgerät A317
4419.	007-01011	(Meßdrahtdreh-) Widerstand	Erdungsmeßgerät A317

RFT-Nummern

23.12.2020

8094.	110-30150	Eingangübertrager Tr 1	EG806PA
	110-30200	Eingangübertrager Tr 2	PA893-75
	112-30060	Übertrager Tr 102	Z12/V24 SF
	112-50011	Leitungsübertrager Tr 1	WL
	112-70011	Übertrager Tr 101	Z12/V24 SF
	115-50006	Leitungsübertrager Tr 1	WL
	120-10005	Netztrafo 220V~/24V=	WAR
	128-40044	Ausgangsübertrager Tr 3	PA893-75
	219-10025	Netztransformator Tr 1	WL
	230-10024	Netztransformator Tr 1	SVGR8
	230-10031	Netztransformator T 1	SVG6-2
	230-60062	Drossel Dr 1	SVGR8
	232-10030	Netztrafo Tr 1	PA893-75
8122.	006-20002	Mikrofon DM 622	
	009-00001	Dynamische Kapsel H, Mi HS 60	FF63/M
8311.	016-00001	Sendeverstärker SV ohne Dynamikregelung	WL
	016-00002	Sendeverstärker SV mit Dynamikregelung	WL
	016-00003	Sendeverstärker mit DR, St1 mit Goldkontakten	WL
	016-01010	Dynamikregelung DR	WL
	017-00001	Vorverstärker VV	WL
	020-02001	Sendeverstärker SV	WL
	021-00001	Vorverstärker VV 21-1	WL
	021-00002	Vorverstärker VV 21-2	WL
8321.	005-00001	25-Watt-Kraftverstärker	WAR
	006-00001	50-Watt-Leistungsverstärker V 150	WAR
	007-00001	25-Watt-Leistungsverstärker V 125	WAR
	907-00001	75-Watt-Kraftverstärker	WAR
8322.	006-00001	Transistorverstärker 6 Watt TV 106	WAR
	008-00001	Leistungsverstärker PAR 8	L800
	170-00002	Baustein T-10/2	PA893-75
	172-00001	Baustein T-30	PA893-75
	172-01001	Formwinkel	PA893-75
	176-00001	Baustein C-30 Vorverstärker	PA893-75
	177-00001	Baustein I-50 Klangfilter	PA893-75
	177-02002	Formwinkel	PA893-75
	177-02003	Formwinkel	PA893-75
	178-00002	Baustein I-51/2 Klangfilter mit Verstärker	PA893-75
	179-00001	Baustein S-60 Vorverstärker	EG806PA
	189-00002	Baustein D-51 Endverstärker	PA893-75
	190-00002	Baustein D-61 Endverstärker	PA893-75
8324.	187-00001	Baustein D-80 Differenzverst. und Treiberstufe	PA893-75
	880-00003	Leistungsverstärker V 125-3	
	890-00004	Leistungsverstärker V 150-4	

RFT-Nummern

23.12.2020

	890-1	Leistungsverstärker PV 890-50	
	892-01013	Knopf geklebt	PA893-75
	892-01015	Formkabel I	PA893-75
	893-01010	Formkabel II	PA893-75
	893-01011	Formkabel III	PA893-75
	893-00001	Leistungsverstärker PA 893-75	L800
8333.	006-00002	Wechselsprechverstärker WSV	WAR
	009	Universal-W.-Verstärker TWV 1/5	
	009-01105	Übertrager	WAR
	011-00001	Empfangsverstärker EV	WL
	011-00002	Empfangsverstärker EV, St1 mit Goldkontakten	WL
	017-00002	Empfangsverstärker EV 17-2	WL
8385.	124-02024	Rohr	PA893-75
	151-00002	Baustein G-40 Gleichrichter	PA893-75
8433.	017-00001	Tonbandgerät KB 100	
	017-01324	Federsatz vollst.	KB100
	017-01337	Übertrager Tr 2	KB100
	017-01340	Drossel Sp 1	KB100
	017-01341	Schalenkernspule Sp 2	KB100
	017-01360	Transformator Tr 1	KB100
	017-01420	Motorabgleich	KB100
	017-02005	Synchronmotor M; Typ 1086.1	KB100
8721.	806-00001	Ergänzungsgerät EG 806 PA	L800
8741.	013	Hauptsprechstelle WL 4 S	
	015-00001	Nebensprechstelle WL 1	
	016-00002	Hauptsprechstelle WL 5 M	
	017-00001	Hauptsprechstelle WL 5 S	
	018-00001	Nebensprechstelle WL 1 FS	
	019-00001	Nebensprechstelle WL 1	
	021	Hauptsprechstelle D-HS	
	027	Hauptsprechstelle D-HS	
	028	Nebensprechstelle D-NS	
	043	Türsprechstelle	
	044	Innensprechstelle	
	046-00001	Hauptsprechstelle WL 5 M	
	048-00001	Nebensprechstelle WL 1 FS	
	050-00001	Hauptsprechstelle WL 20 K 50	
	050-00002	Hauptsprechstelle WL 20 K 50 - 2	
	050-00003	Wechselsprechgerät WL 20 K 50 - 3	
	050-01080	Sensortaste	WL
	050-01090	Relaisplatte	WL
	051-00001	Hauptsprechstelle WL 10 K 51	
	051-00002	Hauptsprechstelle WL 10 K 51 - 2	

RFT-Nummern

23.12.2020

	051-00003	Wechselsprechgerät WL 10 K 51 - 3	
8741.	055-00001	Nebensprechstelle WL 1 K 55	
	055-00002	Nebensprechstelle WL 1 K 55 - 2	
	057-00001	Hauptsprechstelle WLR 2 K 57	
	057-01003	Relaisplatte	WL
	060	Türwechselsprechanlage hallofon	
	060-00001	Innensprechstelle IL 58	hallofon
8742.	024-00001	Teilnehmersprechstelle ZBWLK	FKWA
	024-01020	Tastwahlplatte	FKWA/ZBWL
	024-01030	Generatorplatte	FKWA/ZBWL
	024-01040	Trägerplatte mit Aufsprechverstärker	FKWA/ZBWL
	024-01050	Sendeverstärker	FKWA/ZBWL
	024-01060	Empfangsverstärker	FKWA/ZBWL
8743.	009-00001	Streckendispatcher-Fernsprechanlage S DFA	
	009-00002	Hauptsprechstelle	S DFA
	009-00003	Platine	S DFA
	009-00004	Sendeverstärker	S DFA
	009-00005	Empfangsverstärker	S DFA
	009-00006	Wandrahmen	S DFA
	009-00007	Stromversorgung	S DFA
	009-00008	Leitungskoppler	S DFA
	009-00009	Relaisplatte	S DFA
	009-00010	Ruflampenmultivibrator	S DFA
	009-00011	Diodenplatte 1	S DFA
	009-00012	Diodenplatte 2	S DFA
	009-00013	Diodenplatte 3	S DFA
	009-00014	Rufsendezeitschalter	S DFA
	009-00015	Rufsendezeitschalter	S DFA
	009-00016	Rufgenerator	S DFA
	009-00017	Rufsendeverstärker	S DFA
	009-00018	Endverstärker	S DFA
	009-00030	Nebensprechstelle	S DFA
	009-00031	Tischgerät	S DFA
	009-00032	Stromversorgung	S DFA
	009-00033	Leitungskoppler	S DFA
	009-00034	Relaisplatte Tischgerät	S DFA
	009-00035	Wandrahmen	S DFA
	009-00036	Ruftonfilter	S DFA
	009-00037	Rufauswerter	S DFA
	009-00038	Rufunterbrecher	S DFA
	009-00039	Relaisplatte Wandrahmen	S DFA
	009-00040	Beikasten	S DFA
	009-00041	Montagevorschrift Mikrofon	S DFA
8743.	009-00061	Wechselsprechgerät mit Schwanenhals	S DFA
8745.	001-02442	Platine SEV	DVG10

RFT-Nummern

23.12.2020

	001-02443	Platine VM 2 (Ltg. 1-5)	DVG10
	001-02446	Platine SVB	DVG10
	001-02447	Platine RE	DVG10
	001-02452	Platine I, II	DVG10
	001-02453	Platine BA 10/1 Betriebsartenschalter (unger. Ltg.)	DVG10
	001-02454	Platine BA 10/2 Betriebsartenschalter (ger. Ltg.)	DVG10
	001-02455	Platine A1 Tastensatz (je Ltg.)	DVG10
	001-02459	Platine VM 1 (Ltg. 6-10, Sprachanruf)	DVG10
	001-02460	Platine AO	DVG10
8751.	021-00001	WAR-Gestellzentrale I	WAR
	021-01001	Schaltfeld	WAR
	021-01100	Zentraler Gleichrichter	WAR
	021-01080	Relaisfeld und Rangierverteiler	WAR
	021-01200	Schalt- und Anschlusseinschub	WAR
	022-00001	WAR-Gestellzentrale II	WAR
	022-01020	Schaltfeld	WAR
	022-01200	Schalt- und Anschlusseinschub	WAR
8752.	004-00001	Wandzentrale	WAR
	004-01004	Rahmen komplett	WAR
	005-00001	Wandzentrale mit Relaiskopplung	WAR
	005-01004	Rahmen komplett	WAR
8757.	026-00001	Innensprechstelle 10 Teilnehmer	WAR
	026-01000	Innensprechstelle 10 Teilnehmer	WAR
	027-00001	Innensprechstelle 20 Teilnehmer	WAR
	027-01000	Innensprechstelle 20 Teilnehmer	WAR
	028-00001	Aussensprechstelle	WAR
	028-01005	Verstärker	WAR
	040-00002	Hauptsprechstelle WL 20	
	041-00002	Hauptsprechstelle WL 10	
	042-00001	Hauptsprechstelle WLR 2	
	043-00001	Hauptsprechstelle WL 10	
	044-00001	Hauptsprechstelle WL 20	
8761.	013-00001	Relaiseinschub I	WAR
	014-00001	Relais-Koppeleinschub	WAR
8762.	003-01100	Mithörsperre MS	WL
	004-00002	Anrufzusatz ArZ	WL
	005-00001	Diodenzusatz DZ	WL
	005-00002	Diodenzusatz DZ, St1 mit Goldkontakten	WL
	006-00001	Telefonadapter TFA	WL
	006-01002	Kappe vollständig	TFA
	006-01003	Leiterplatte	TFA
	007-00001	Zweithörerzusatz ZH	WL
8762.	007-00002	Zweithörer-Zusatz ZH	WL

RFT-Nummern

23.12.2020

	007-01002	Kappe vollständig	ZH
	007-01003	Leiterplatte	ZH
	007-01101	Leiterplatte	ZH
	013-00001	Anrufzusatz ARZ 13	WL
	013-00002	Anrufzusatz ARZ 13 – 2	WL
	014-00001	Kleinsignalsperre KSS 14	WL
	015-00001	Zusatzanrufsignal-Baustein ZAB 15	WL
8763.	005-00001	Erweiterungsgerät EGR 9 K 5	
	005-01002	Leiterplatte	WL
8768.	005-00001	Stromversorgungsgerät SVG	WL
	006-00002	Stromversorgungsgerät SVG 6 – 2	WL
	006-01020	Gleichrichterbaustein GS	SVG6-2
	007-00001	Stromversorgungsgerät SVG 7	
	008-00001	Stromversorgungsgerät SVGR 8	
8781.	010-01300	Türsprechstelle TL 1	
8782.	002-00001	Hauptsprechstelle WL 20 K 1	
	003-00001	Hauptsprechstelle WL 10 K 1	